

Dimmer med AV-bryter for glødelamper

Best.nr. : 0300 00

Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon

Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet, brann eller andre farlige situasjoner.

Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Ta herved hensyn til alle ledningsvern-brytere som gir farlig spenning på apparatet eller lasten.


Fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke egnet for frikobling.

Selv om apparatet er slått av, er ikke lasten skilt galvanisk fra nettet.

Elektroniske lamper, for eksempel kompakte lysstoffrør som kan koples inn og ut eller dimmes eller LED-lamper, skal ikke kobles til. Dette kan skade apparatet.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

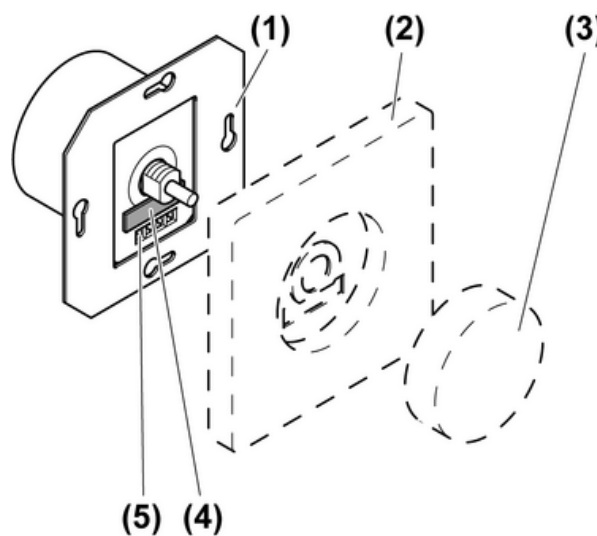

Bilde 1: Apparatets oppbygning

- (1) Dimmer
- (2) Lekk
- (3) Innstillingsknott
- (4) Sikringsholder
- (5) Skruklemmer

3 Funksjon

Forskriftsmessig bruk

- Kobling og dimming av glødelamper og HV-halogenlamper
- Egnet kun for blandingsdrift opp til den angitte totaleffekten (se kapittel 6.1. Tekniske data)
- Montering i apparatkontakt iht. DIN 49073

 Drift med toveiskontakt ikke mulig.

- i** Ingen drift med trafoer.

Produktegenskaper

- Dimmeprinsipp fasesnitt
- Kortslutningsbeskyttelse med finsikring
- i** Tilkoblede lysarmaturer kan flimre på grunn av at angitt minimumslast underskrides eller på grunn av rundstyringsimpulser hos elektrisitetsverkene og av summing i apparatet forårsaket av støydemperspjeldet. Dette er ikke en feil i apparatet.

4 Betjening

- i** Kobling og dimming ved å vri på innstillingsknappen.

Slå på lyset, og øk lysstyrken.

- Vri innstillingsknappen mot høyre.

Slå av lyset


- Vri innstillingsknappen mot venstre anslag.

5 Informasjon for autoriserte elektrikere**5.1 Montering og elektrisk tilkopling****FARE!**

Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.

Elektrisk støt kan medføre død.

Frikoble alle tilhørende ledningsbeskyttelsesbrytere før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Tildekk spenningsførende deler i omgivelsen!

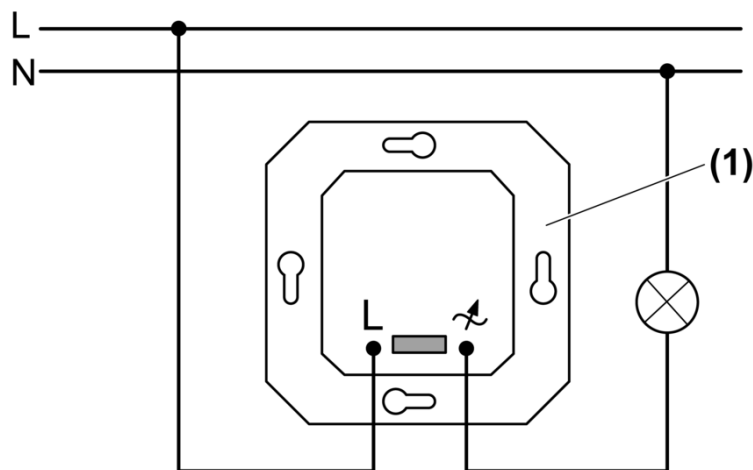Koble til og monter dimmeren

Bilde 2: Koblingskjema

- Koble til dimmeren (1) iht. koblingskjemaet (bilde 2).
- Monter dimmeren i apparatkontakten.
- Monter lokket (2).
- Sett på innstillingsknappen (3).

6 Vedlegg

6.1 Tekniske data

Nominell spenning	AC 230 V ~
Nettfrekvens	50 Hz
Omgivelsestemperatur	+5 ... +25 °C
Tilkoblingseffekt ved 25 °C	
Glødelamper	60 ... 400 W
Høyvoltshalogenpærer	60 ... 400 W
Effektreduksjon	
Utenpåliggende montering	-5 %
Per 5 °C overskridelse av 25 °C	-10 %
ved montering i tre- eller gipsvegg	-15 %
ved montering i flerdelte kombinasjoner	-20 %
Tilkobling	
enkel ledning	0,5 ... 2,5 mm ²
Funksjonsmoduler	se anvisningen for funksjonsmoduler
Finsikring	T 1,6 H 250



Symbolikken for dimmernes lastmarkering oppgir lasttypen som kan kobles til eller en lasts elektriske adferd: R = ohmsk

6.2 Hjelp hvis det oppstår problemer

Det er ikke mulig å slå på apparatet. Eller: Apparatet slår lasten av, men lar seg ikke slå på igjen.

Kontroller finsikringen, og skift den ut om nødvendig. Bruk kun originalsikringer.

6.3 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-399

www.gira.de
info@gira.de