Modalitatea de operare

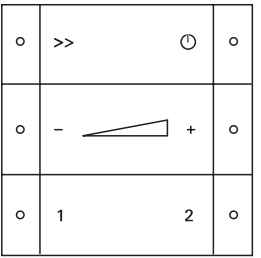

Imaginea 1: Elementul de operare

Funcțiile aparatului radio sub tencuială sunt comandate de la tastele elementului de operare:

⏻
o apăsare scurtă porneşte şi opreşte aparatul radio;
o apăsare lungă comută aparatul radio pe modul "Sleep".

>>
o apăsare scurtă porneşte căutarea posturilor.

− +
la apăsarea pe (-), scade volumul sonor la aparatul radio;
la apăsarea pe auf (+), creşte volumul sonor la aparatul radio.

Memorie **1 / 2**:
o apăsare scurtă apelează un post memorat;
o apăsare lungă memorează un post.

Pornirea aparatului radio sub tencuială

În funcție de durata de acționare a tastei Pornit/Oprit ⏻ puteți aduce aparatul radio sub tencuială în modurile "Manual" sau "Sleep":

Modul "Manual"
Prin acționarea scurtă a tastei Pornit/Oprit, aparatul radio sub tencuială este pornit. El rămâne pornit până când opriți din nou aparatul, printr-o nouă apăsare a tastei Pornit/Oprit.

Modul "Sleep"
Activați modul "Sleep" prin apăsare pe tasta Pornit/Oprit, până când sonorul dispare pentru scurt timp la aparatul radio. În modul "Sleep", aparatul radio se deconectează automat după 30 minute. Modul "Sleep" este semnalizat prin aprinderea intermitentă a LED-ului de stare "PORNIT".
Puteți activa modul "Sleep" şi dacă aparatul radio sub tencuială este deja pornit. În acest scop, acționați tasta Pornit/Oprit timp de aprox. 5 s.

Pornirea automată

Aparatul radio sub tencuială este dotat cu funcția de pornire împreună cu sistemul de iluminare a camerei sau prin intermediul unui temporizator. Această funcție este însă dependentă de particularitățile instalațiilor din locuința dumneavoastră. Solicitați relații la electro-instalator, dacă această funcție poate fi activată în cazul dumneavoastră.

Reglarea volumului sonor

Volumul sonor se reglează prin cele două taste (+) şi (-).
Apăsaţi tasta din dreapta (+), pentru a mări volumul sonor.
Apăsaţi tasta din stânga (-), pentru a micşora volumul sonor.

Comportamentul la conectare

La conectare este apelat ultimul post fixat (Memorie 1/2 sau fixat manual prin Căutare) cu volumul sonor carea fost reglat ultima dată.

Căutarea posturilor

Porniţi căutarea posturilor prin acţionarea scurtă a tastei de căutare >> . Pe parcursul căutării, se aprinde LED-ul >> şi volumul sonor este anulat la aparatul radio sub tencuială. Imediat ce este găsit un post, LED-ul >> se stinge şi postul poate fi ascultat.

Căutarea posturilor

Sensul de căutare este fixat în sensul crescător al frecvenţei. Dacă se atinge limita superioară a benzii de frecvenţe (108,00 MHz), aparatul radio trece la limita inferioară a benzii de frecvenţe (87,50 MHz) şi continuă căutarea de acolo. Când căutarea atinge din nou frecvenţa de pornire, aparatul radio se comută din nou automat pe o treaptă de sensibilitate superioară. În acest fel, se pot recepţiona şi posturi cu emisie mai slabă.

Memorarea posturilor

Aparatul radio sub tencuială dispune de două locuri de memorie, în care puteți memora câte un post. În acest sens, alegeți postul pe care doriți să-l memorați, cu funcția de căutare a posturilor. Pentru a memora postul dorit, apăsați tasta de memorare corespunzătoare timp de cel puțin 2 secunde.
Imediat ce tasta de memorare este apăsată, este anulat volumul sonor la aparatul radio.
Țineți apăsată tasta de memorare, până când postul memorat se aude din nou şi cele două LED-uri de stare "Memorie 1" şi "Memorie 2" se aprind.
Acest mesaj de confirmare acustic şi vizual semnalizează memorarea reuşită a postului.

Suprascrierea memoriei

Dacă locul de memorie este deja ocupat de un post, la o nouă memorare postul vechi va fi înlocuit de cel nou.

Apelarea posturilor

Apăsați scurt tasta de memorare, pentru a apela un post memorat. Postul memorat va fi fixat şi LED-ul de stare al locului de memorie se aprinde.

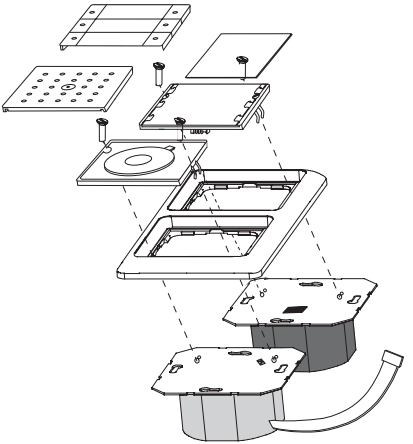

Imaginea 2: Structura aparatului radio sub tencială

Aparatul radio sub tencială constă din partea de putere (gri), ornamentul difuzorului, piesa pentru aparatul radio (negru) şi elementul de operare. Cele două piese ST sunt legate între ele cu un cablu şi se montează opțional, una sub alta sau una lângă alta în două doze ST.

Elementul de operare

Elementul de operare a fost conceput special pentru aparatul radio sub tencială.
Senzorii EIB se potrivesc mecanic pe piesa pentru aparatul radio, însă nu au nicio funcție.

Atenție

Încorporarea şi montarea aparatelor electrice este permisă numai specialiştilor electricieni.

Din motive tehnice de securitate, conductorul spre alimentarea cu tensiune (230 V) nu are voie să fie pozat prin doza de montaj a componentei radio.

Montați aparatul radio sub tencuială într-un spațiu interior, ferit de picurarea şi stropirea cu apă.

Toate aparatele electronice produc semnale perturbatoare, care sunt recepționate parțial şi de aparate radio. Din acest motiv, la combinarea directă a aparatelor radio ST cu aparatele electronice pot să apară perturbații de recepție într-o unitate de instalare. De aceea, înainte de instalarea unei asemene combinații, executați o verificare funcțională la fața locului. Perturbațiile posibile pot fi diminuate prin mărirea distanței între aparatele ST.

Aparatul radio sub tencuială se instalează în două doze de montaj ST (recomandare: doze îngropate). La instalarea în pereți cu goluri, utilizați o doză dublă de aparate, deoarece deschiderea de legătură a dozelor simple este prea îngustă pentru cablul de legătură al aparatului radio sub tencuială.

Vă rugăm să instalați componentele aparatului radio în succesiunea următoare:

1. Legați tensiunea de alimentare (230 V) la clemele L/N de la partea de putere.

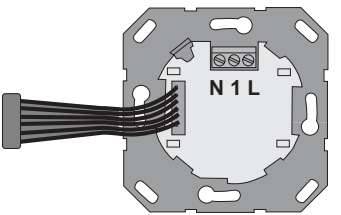

Imaginea 3: Partea de putere (piesa gri)

2. Conectați eventual intrarea de 230 V a postului secundar (1) (vezi Pagina 9).
3. Duceți cablul de legătură la a doua doză.
4. Montați partea de putere în doza ST.
5. Introduceți cablul de legătură la piesa pentru aparatul radio. Din motive de funcționalitate, conductorul de protecție (PE) poate fi conectat la clema X.

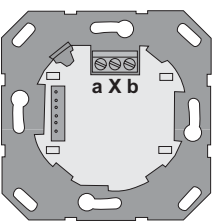

Imaginea 4: Piesa pentru aparatul radio (piesa neagră)

6. Conectați eventual intrarea fără potențial a postului secundar (a/b) (vezi Pagina 10).
7. Montați piesa pentru aparatul radio.
8. Aşezați rama de acoperire şi introduceți ornamentul difuzorului, precum şi elementul de operare.

Siguranța anti-furt

Pentru asigurarea anti-furt, puteți fixa ornamentul difuzorului şi elementul de operare cu şuruburile din pachetul de livrare. În acest scop, trageți mai întâi apărătoarele de pe cele două ornamente.

Funcția de post secundar

Aparatul radio sub tencuială dispune de două intrări pentru post secundar; una fără potențial şi una de 230 V. Prin aceste intrări pentru post secundar, aparatul radio ST poate fi pornit şi oprit de la distanță.

Prin intrarea de 230 V pentru post secundar a părții de putere, aparatul radio sub tencuială poate fi conectat, de exemplu, împreună cu sistemul de iluminare a camerei. În acest scop, faza conectată va fi pusă de comutator pe intrarea de 230 V pentru post secundar a aparatului radio sub tencuială (vezi Imaginea 5).

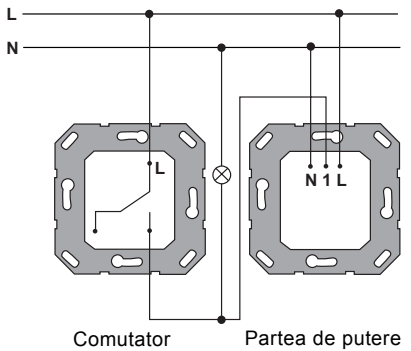

Imaginea 5: Comutatorul de deconectare la intrarea de 230 V pentru post secundar a părții de putere

La intrarea fără potențial pentru post secundar a piesei pentru aparatul radio, se poate conecta, de exemplu, un comutator prin care aparatul radio ST să fie pornit sau oprit.
La intrarea fără potențial pentru post secundar puteți conecta şi contactul normal deschis al unui temporizator (vezi Imaginea 6). Combinația dintre aparatul radio sub tencuială şi temporizator poate fi utilizată, spre exemplu, ca ceas deşteptător.

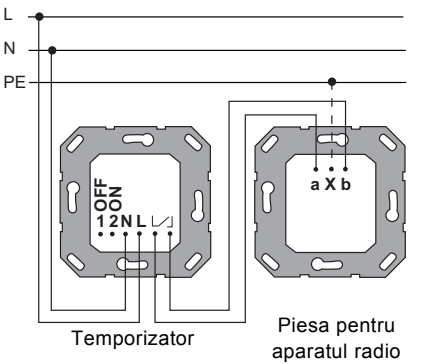

Imaginea 6: Temporizatorul la intrarea fără potențial pentru post secundar a piesei pentru aparatul radio

Atenție

La intrarea fără potențial pentru post secundar a piesei pentru aparatul radio (clema a/b) nu are voie să fie aplicată tensiune.

Date tehnice

Tensiunea de lucru:	CA 230 V
Domeniul de temperaturi:	0 °C până la + 50 °C
Umiditatea aerului:	25 până la 90%
Domeniul de frecvențe:	87,50 până la 108,00 MHz
Gradul de protecție:	IP 20
Racordul:	Cleme cu şurub 2,5 mm^2 sau 2 x 1,5 mm^2

Prima punere în funcțiune

La prima punere în funcțiune, se activează funcția Autostore:
căutarea posturilor porneşte automat de la limita inferioară a benzii de frecvențe (87,50 MHz). Primele două posturi găsite ocupă automat locurile de memorie 1 şi 2.

Garanția producătorului

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare poştală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul nostru central pentru clienți.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald