


Návod na použitie

Rádio pod omietku
0315 ..

GIRA

Ovládanie

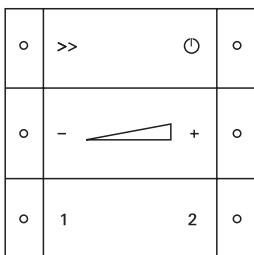

Obrázok 1: Ovládací prvok

Funkcie rádia pod omietku sú riadené pomocou tlačidiel ovládacieho prvku:



Krátkym stlačením sa rádio zapne/vypne; dlhým stlačením sa rádio prepne do režimu "Sleep".



Krátkym stlačením sa spustí vyhľadávanie staníc.



Pri stlačení (-) sa hlasitosť rádia zníži; pri stlačení (+) sa hlasitosť rádia zvýši.

Pamäť 1 / 2:

krátkym stlačením sa vyvolá uložená stanica;
dlhým stlačením sa stanica uloží do pamäte.

Zapnutie rádia pod omietku

V závislosti od dĺžky stlačenia tlačidla Zap/Vyp ☹ môžete rádio pod omietku zapnúť v režime "Manual" alebo "Sleep":

Režim "Manual"

Krátkym stlačením tlačidla Zap/Vyp sa rádio pod omietku zapne. Zostáva zapnuté, pokiaľ prístroj opätovným stlačením tlačidla Zap/Vyp nevypnete.

Režim "Sleep"

Režim "Sleep" sa aktivuje stlačením tlačidla Zap/Vyp, až rádio krátko prepne na tlmený zvuk.

V režime "Sleep" sa rádio po 30 minútach automaticky vypne. Režim "Sleep" je signalizovaný blikaním kontrolky LED stavu "ZAP".

Režim "Sleep" môžete aktivovať aj vtedy, ak je rádio pod omietku práve zapnuté. Na to stlačte po dobu cca. 5 s tlačidlo Zap/Vyp.



Automatické zapnutie

Rádio pod omietku ponúka funkciu zapnutia pri spoločnom zapnutí s osvetlením miestnosti alebo so zapnutím pomocou spínacích hodín. Táto funkcia je však závislá od individuálneho inštalačného prostredia vo Vašom byte. Spýtajte sa Vášho elektromechanika, či je u Vás možné, túto funkciu realizovať.

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť sa nastavuje obidvoma tlačidlami (+) a (-).

Stlačením pravého tlačidla (+) sa hlasitosť zvýši.

Stlačením ľavého tlačidla (-) sa hlasitosť zníži.



Správanie sa pri zapnutí

Pri zapnutí sa vyvolá naposledy nastavená stanica (pamäť 1/2 alebo ručne nastavená počas vyhľadávania) s naposledy nastavenou hlasitosťou.

Vyhľadávanie staníc

Vyhľadávanie staníc spustíte krátkym stlačením tlačidla vyhľadávania >> . Počas vyhľadávania svieti kontrolka LED >> a rádio pod omietku je prepnuté na tlmený zvuk. Hneď ako je nájdená stanica, zhasne kontrolka LED >> a stanicu je počuť.



Vyhľadávanie staníc

Smer vyhľadávania je nastavený na vzostupný smer frekvencií. Ak je dosiahnutá horná hranica frekvenčného pásma (108,00 MHz), prepne sa rádio na spodnú hranicu frekvenčného pásma (87,50 MHz) a pokračuje vo vyhľadávaní. Ak sa vyhľadávanie dostane opäť k východiskovej frekvencii, prepne sa rádio automaticky na vyšší stupeň citlivosti. Takto môžu byť prijímané aj slabšie stanice.

Uloženie staníc

Rádio pod omietku disponuje dvoma pamäťovými pozíciami, do ktorých je možné uložiť po jednej stanici. Pomocou vyhľadávania vyberte stanicu, ktorú by ste chceli uložiť. Pre uloženie požadovanej stanice stlačte zodpovedajúce pamäťové tlačidlo na najmenej 2 sekundy.

Len čo je pamäťové tlačidlo stlačené, rádio sa stlmí.

Pamäťové tlačidlo držte stlačené, až kým nebude uložená stanica opäť počuteľná a zasvietia obe kontrolky LED stavu "Pamäť 1" a "Pamäť 2".

Toto akustické a vizuálne potvrdenie signalizuje úspešné potvrdenie uloženia stanice.




Prepísanie pamäte

Ak je už pamäťová pozícia obsadená nejakou stanicou, je táto pri uložení novej stanice prepísaná.

Vyvolanie stanice

Stlačte krátko tlačidlo pamäte, aby sa vyvolala uložená stanica. Nastaví sa uložená stanica a kontrolka LED stavu pamäťovej pozície bude svietiť.

Návod na montáž

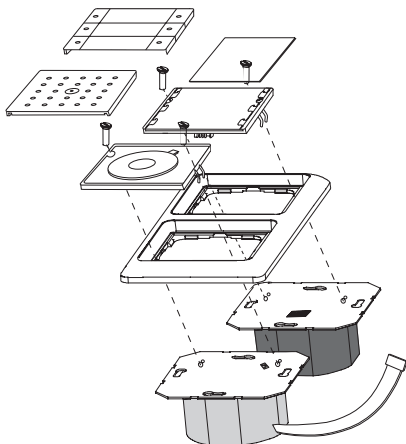

Obrázok 2: Konštrukcia rádia pod omietku

Rádio pod omietku sa skladá z výkonového dielu (šedý), nastavca reproduktoru, vložky rádia (čierna) a ovládacieho prvku. Obidve vložky pod omietku sú navzájom prepojené káblom a je možné ich ľubovoľne umiestniť pod seba alebo vedľa seba do dvoch krabíc pod omietku.



Ovládací prvok

Ovládací prvok bol navrhnutý špeciálne pre rádio pod omietku. Tlačidlové snímače EIB síce mechanicky vyhovujú na vložku rádia, ale nemajú žiadnu funkciu.



Pozor

Zabudovanie a montáž elektrických prístrojov smie vykonávať iba autorizovaný elektromechanik.

Vedenie napájania (230 V) nesmie byť z bezpečnostno-technických dôvodov vedené cez zabudovanú krabicu rádiového dielu.

Rádio pod omietku namontujte v interiéri na miesto chránené pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.

Všetky elektronické zariadenia vytvárajú rušivé signály, ktoré môžu byť čiastočne prijímané rádiom.


Z tohto dôvodu sa môžu pri priamej kombinácii rádia pod omietku s elektronickými prístrojmi v jednej inštaláčnej jednotke vyskytnúť poruchy príjmu.

Preved'te preto pred inštaláciou takejto kombinácie priamo na mieste skúšku funkčnosti. Možné poruchy môžu byť redukované zväčšením vzdialenosti medzi prístrojmi pod omietku.

Rádio pod omietku sa montuje do dvoch bežných zabudovaných krabíc pod omietku (odporúčanie: hlboké krabice). Pri inštalácii do dutej steny použite 2-dielnu prístrojovú krabicu, pretože prepojovacie otvory jednoduchých krabíc sú pre pripojovací kábel rádia pod omietku príliš úzke.


Komponenty rádia nainštalujte v nasledujúcom poradí:

1. Napájanie (230 V) privedte na svorky L/ N výkonového dielu.

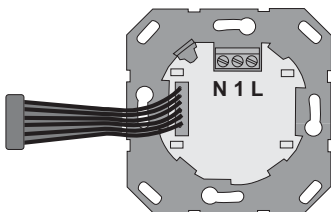

Obrázok 3: Výkonový diel (šedá vložka)

2. Prípadne pripojte vstup vedľajšej stanice 230 V (1) (viď strana 10).
3. Pripojovací kábel privedte do druhej krabice.
4. Výkonový diel namontujte do krabice pod omietku.
5. Pripojovací kábel nasadte na vložku rádia. Ochranný vodič (PE) môže byť z funkčných dôvodov pripojený ku svorke X.

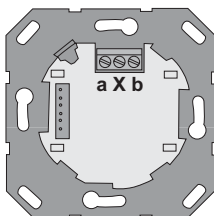

Obrázok 4: Vložka rádia (čierna vložka)

6. Prípadne pripojte bezpotenciálový vstup vedľajšej stanice (a/b) (viď strana 11).
7. Zabudujte vložku rádia.
8. Priložte krycí rámček a nadstavec reproduktora ako aj ovládací prvok.




Zaistenie proti krádeži

Pre zaistenie proti krádeži môžete nadstavec reproduktora a ovládací prvok upevniť pomocou priložených skrutiek. Kvôli tomu dajte najskôr dole kryty z oboch nadstavcov.

Funkcia vedľajšej stanice


Rádio pod omietku disponuje dvoma vstupmi vedľajšej stanice; jedným bezpotenciálovým vstupom a jedným vstupom vedľajšej stanice 230 V. Pomocou týchto vstupov vedľajšej stanice môže byť rádio pod omietku zapnuté alebo vypnuté diaľkovým ovládaním.

Cez vstup vedľajšej stanice 230 V výkonového dielu môže byť rádio pod omietku zapínané napr. spolu s osvetlením miestnosti. K tomu je spínaná fáza od spínača privedená na vstup vedľajšej stanice 230 V rádia pod omietku (viď Obrázok 5).

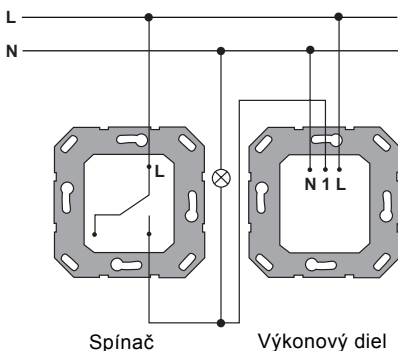

Obrázok 5: Spínač - Vyp na vstupe vedľajšej stanice 230 V výkonového dielu

K bezpotenciálovému vstupu vedľajšej stanice vložky rádia pod omietku môže byť pripojený napr. spínač, ktorým je možné rádio pod omietku zapínať a vypínať. K bezpotenciálovému vstupu vedľajšej stanice môžete pripojiť aj uzatvárací kontakt spínacích hodín (viď Obrázok 6). Kombinácia rádia pod omietku a spínacích hodín môže byť použitá napr. ako rádiový budík.

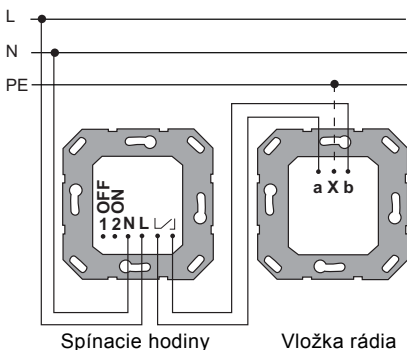

Obrázok 6: Spínacie hodiny na bezpotenciálovom vstupe vedľajšej stanice vložky rádia



Pozor

K bezpotenciálovému vstupu vedľajšej stanice vložky rádia (svorka a/b) nesmie byť privedené žiadne napätie.

Technické údaje

Prevádzkové napätie:	230 V AC
Rozsah teploty:	0 °C až + 50 °C
Vlhkosť vzduchu:	25 až 90%
Frekvenčný rozsah:	87,50 až 108,00 MHz
Druh ochrany:	IP 20
Pripojenie:	Skrutkové svorky 2,5 mm ² alebo 2 x 1,5 mm ²



Prvé uvedenie do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky je aktivovaná funkcia Autostore:
Vyhľadávanie staníc sa spustí automaticky od spodnej hranice frekvenčného pásma (87,50 MHz). Dve prvé vyhladané stanice obsadia automaticky pamäťové miesta 1 a 2.

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odošlite prístroj bez poštových poplatkov s popisom poruchy do nášho centrálného zákazníckeho servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinštalčné
systémy
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Nemecko
Tel. +49(0)21 95 - 602 - 0
Fax +49(0)21 95 - 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA