

Funk stikkontaktadapter for kopling

Best.-nr. : 0401 ..

Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon

Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og følg den.

Fare for elektrisk støt. Apparatet koples fra stikkontakten før arbeider på apparatet eller lasten.


Fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke egnet for frikobling. Det kan tilføres nettspenning til last også når apparatet er slått av, siden det kun frakobles enpolet.

Mellompluggapparater må ikke plugges etter hverandre og være lett tilgjengelige.

Det trådløse signalet overføres via en ikke eksklusivt tilgjengelig overføringskanal og egner seg derfor ikke for sikkerhetstekniske applikasjoner som nødstop og nødoppringing.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

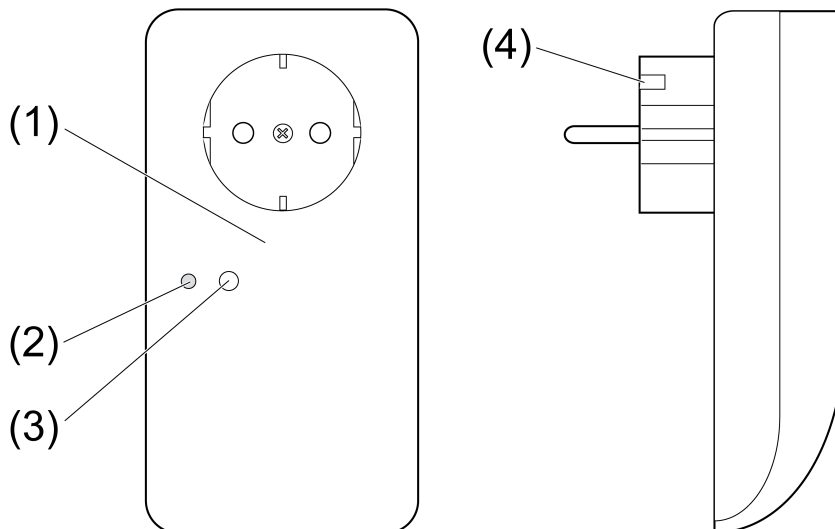

Bilde 1

- (1) Mellomstøpsel bryter
- (2) LED
- (3) Programmeringstast
- (4) Finsikring


3 Funksjon

Systeminformasjon

Sendeeffekten, mottakskararakteristikken og antennen skal ikke endres av juridiske grunner.

Rekkevidden til et trådløst system bestående av en sender og en mottaker, avhenger av ulike faktorer.

Ved å velge et optimalt monteringssted og ta hensyn til byggmessige forhold kan systemets rekkevidde optimeres.

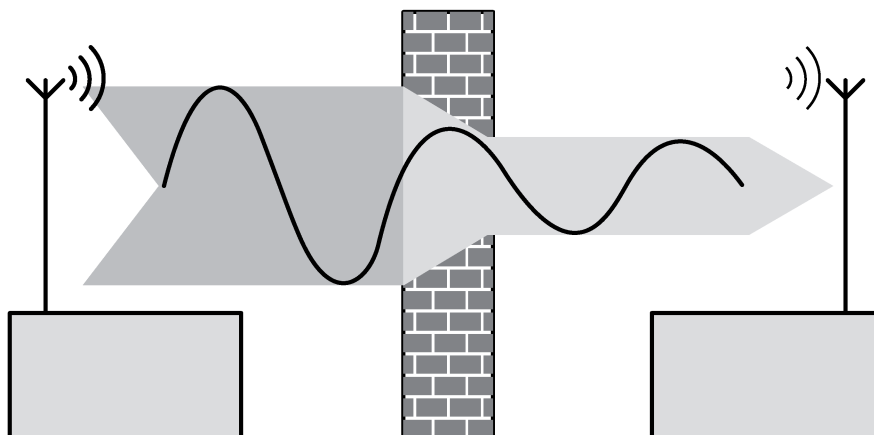

Bilde 2: Byggmessige hindringer som reduserer rekkevidden

Eksempler på gjennomtrenging gjennom ulike materialer:

Material	Gjennomtrenging
Tre, Gips, Gipskartongplate	ca. 90 %
Teglstein, Sponplate	ca. 70 %
Armert betong	ca. 30 %
Metall, Metallgitter	ca. 10 %
Regn, Snø	ca. 1–40 %

Forskriftsmessig bruk

- Trådløs styring av lamper som kan justeres på stedet, f.eks. bord- eller stålampere.
 - Innsats i stikkontakter
 - Drift med egnede trådløse sendere
- i** En kombinasjon av tilstedeværelsesdetektorer og sensorer kan ikke programmeres.

Produktegenskaper

- Manuell betjening på apparatet mulig
- Drift med lysscenerier mulig
- Topunkts lysregulering i forbindelse med en trådløs tilstedeværelsesdetektor mulig
- Etterløpstid på cirka ett minutt i tilknytning til trådløse sensorer
- Overlastbeskyttelse med fusesikring

4 Betjening

Styring med trådløs sender

Det må programmeres en trådløs sender for å fjernstyre apparatet.

- i** Les bruksanvisningen til den trådløse senderen.

Styre belysningen på mellomstøpslet

- Trykk på programmeringstasten (3) i cirka 1 sekund.
Lyset slås på eller av.
Lyser LED-en (2), er den tilkoblede lasten slått på.

5 Informasjon for autoriserte elektrikere

5.1 Montering og elektrisk tilkopling



FARE!

Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.

Elektrisk støt kan medføre død.

Apparatet koples fra stikkontakten før arbeider på apparatet eller lasten.

Koble til apparatet

Hold minst 0,5 m avstand til metalliske flater og til elektriske apparater, f.eks. mikrobølgeovner, HiFi- og tv-anlegg, elektroniske forkoblinger eller transformatorer.

Det skal være minst 1 m avstand mellom senderen og mottakeren, slik at overstyring av mottakeren unngås.

- Koble apparatet til en stikkontakt.
- Sett lasten inn i apparatet.
- Slå på lasten

5.2 Igangsetting

- i** Les bruksanvisningen til den trådløse senderen.

Programmere trådløs sender

- i** Er alle minneplassene opptatt, må først en allerede programmert, trådløs sender slettes. I den forbindelse må alle programmerte kanaler og lysscenarier i den trådløse senderen slettes enkeltvis.

Avstanden mellom mottakeren og den trådløse senderen er på 0,5 m til 5 m.

Lasten er slått av.

- Trykk på programmeringstasten i cirka fire sekunder.
LED-en blinker. Apparatet befinner seg i programmeringsmodus i cirka ett minutt.
- Aktiver et programmeringstelegram i den trådløse senderen (se bruksanvisningen til den trådløse senderen).
LED-en lyser. Den trådløse senderen er programmert.
- Trykk kort på programmeringstasten.
Lasten slås på. Apparatet befinner seg i driftsmodus.

- i** Du går automatisk ut av programmeringsmodus etter cirka ett minutt.

- i** Lysscenariotastene må programmeres separat.

- i** Når den trådløse senderen programmeres, programmeres samtidig alle eksisterende Alt PÅ-taster og Alt AV-taster automatisk.

Lette trådløse sendere enkeltvis

- Den trådløse senderen som skal slettes, må programmeres på nytt (se Programmere trådløs sender).
LED-en blinker raskt. Den trådløse senderen er slettet.
- i** Hvis flere kanaler eller lysscenarier er programmert i en trådløs sender, må alle slettes separat.

6 Vedlegg

6.1 Tekniske data

Nominell spenning

Nettfrekvens

Omgivelsestemperatur

Beskyttelsestype

AC 230 V ~
50 / 60 Hz
-20 ... +35 °C
IP 20

Finsikring	T 6,3 H 250
Tilkoblingseffekt	
 Effektspesifikasjoner inklusive effekttap i transformatoren.	
 Induktive trafoer drives med en nominell last på minst 85 %.	
Glødelamper	1000 W
Høyvoltshalogenpærer	1000 W
Induktive trafoer	750 VA
Elektroniske trafoer	750 W
Lysstoffrør ukompensert	500 VA
Lysstoffrør parallellkompensert	400 VA (47 µF)
Lysstoffrør duokobling	1000 VA
Kontakttype	µ
Mål L×B×H	136×70×72 mm
Radiofrekvens	433,05 MHz ... 434,79 MHz
Mottakerkategori	2
Programmerbar, trådløs sender	maks. 30

6.2 Hjelp hvis det oppstår problemer

Lasten slås lasten av, men lar seg ikke slå på igjen.

Årsak: Overlastbeskyttelsen er utløst.

Kontroller finsikringen.

Skift ut finsikringen. Bruk kun originalsikringer.

Enheten reagerer ikke eller kun av og til.

Årsak 1: Batteriet i senderen er tomt.

Skift batteri.

Årsak 2: Den trådløse rekkevidden er overskredet. Byggmessige hindringer reduserer rekkevidden.

Kontrollér monteringssituasjonen.

Bruk av en trådløs repeater.

6.3 Samsvar

Hermed erklærer Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, at typen av det trådløse anlegget

Best.-nr. 0401 ..

tilsvarer direktivet 2014/53/EU. Det fullstendige varenummeret finner du på apparatet. Den utførlige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig under følgende Internettadresse: www.gira.de/konformitaet

6.4 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/ installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de