


Radio-handsändare Mini

Art. Nr.: 0412 00

A

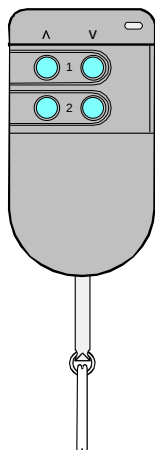


Funktion

Radio-handsändaren "mini" gör det möjligt med trådlös fjärrkontroll av belysning eller persienner med hjälp av passande radioaktorer.

Den har två oberoende radiokanaler (kanal 1 och kanal 2). Båda radiokanalerna har vardera två knappar (Λ och V) (fig. A).

Handsändaren sänder ett radiotelegram vid knapptryckning, som utvärderas av alla radiomottagare i radio-bussystemet.

B

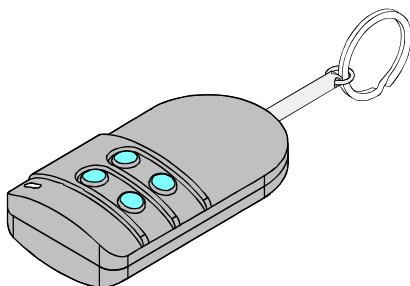

Batteri

Radio-handsändaren drivs med en litium-knappcell (CR 2032) (ingår i leveransen). Handsändaren är genast startklar.


Anvisningar om faror/risker och avfallshantering

Observera! Knappceller hör inte hemma i barnhänder. Ta omedelbart kontakt med läkare om knappceller svalts ned.

Ta genast bort förbrukade batterier och kasta bort dem på ett miljövänligt sätt.

Ersätt batterierna endast med identisk typ.

C

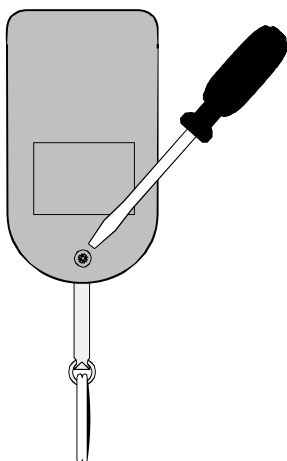


Byte av batteri

För att undvika en potentiell skada på elektroniken från elektrostatiska urladdningar måste försiktighetsåtgärder följas för att hantera komponenter som är i känsliga för elektrostatisk urladdning.

Tillvägagångssätt

1. Öppna radio-handsändarens hölje genom att lossa skruvan på höljets underdel (fig. C).
2. Ta ut det förbrukade batteriet ur batterihållaren i höljets underdel.

D

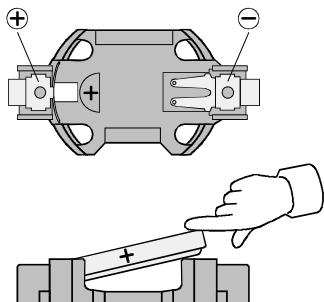


3. Lägg in det nya batteriet.
Tänk på polariteten, (+ = uppe)! (fig. D)

4. Stäng handsändarens hölje genom att dra åt skruven igen.

5. Tryck på valfri knapp i ca. 1 s.

E1

E2

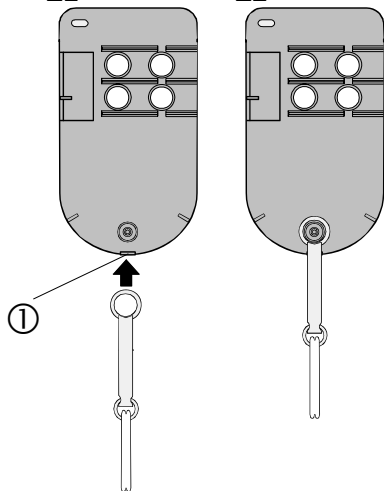

Nyckelkedja

Till handsändaren ingår en nyckelkedja. För att montera den gör du så här:


1. Öppna radio-handsändarens hölje genom att lossa skruvan på höljets underdel (fig. C).

2. Ta försiktigt bort de halvcirkelformade markeringarna fram på höljets båda halvor (fig. E1 ①: exempel insida höljets överdel).

3. Lägg på nyckelkedjans ring (fig. E2).

4. Stäng handsändarens hölje genom att dra åt skruven igen.

F

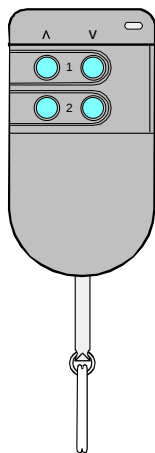

Betjäning

Varje radiokanal (1 och 2) har två knappar (Λ och V). En knapptryckning indikeras genom att röd LED blinkar. För att undvika felbetjäning ska du alltid trycka på en knapp.

Följande funktioner är möjliga:

Knapp	Längd	Belysning
vänster Λ	max. 1 s	till
vänster Λ	min. 1 s	till/ljusare
höger V	max. 1 s	från
höger V	min. 1 s	från/mörkare

Knapp	Längd	Persienn
vänster Λ	max. 1 s	lamelljust.
vänster Λ	min. 1 s	upp-konst.
höger V	max. 1 s	lamelljust.
höger V	min. 1 s	ned-konst.

Anvisningar

Maximal sändningslängd är 12 s, även om ytterligare en knapp trycks ner därefter.

Om den vanliga räckvidden inte uppnås längre efter en knapptryckning ska batteriet bytas, se ovan.

Programmering i radiomottagare

En knapp på en radio-handsändare kan tilldelas ett valfritt antal radiomottagare. Programmeringen leder endast till en tilldelning i radiomottagaren.

När en radiosändare programmeras är radiomottagarens känslighet reducerad till ca. 5 m. Avståndet mellan radio-handsändare och den radiomottagare som ska programmeras bör därför ligga mellan 0,5 m och 5 m.


Tillvägagångssätt

1. Koppla radiomottagaren till programmeringsläge (se bruksanvisning "radiomottagare").
2. Tryck sedan på **Λ**-eller **V** -knappen till önskad kanal i minst 1 s.
3. Koppla radiomottagaren till driftläge (se bruksanvisning "radiomottagare").

Radering i radiomottagare

En ny programmering av en kanal på radio-handsändaren leder till att tilldelningen i radiomottagaren raderas.

G

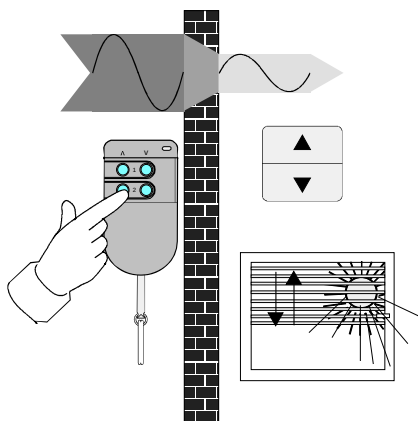

Radioöverföring

Radioöverföringen sker på en överföringsväg som inte disponeras exklusivt, därför kan störningar inte uteslutas. Radioöverföring är inte lämpligt för säkerhetsanvändningar, t.ex. nödstopp, larm

Sändningsräckvidden på en radiosändare (max. 100 m fritt fält) beror på de lokala förhållandena på ett objekt:

Torrt material	Genomträngning
Trä, gips, gipsplattor	ca. 90 %
Tegel, spånplattor	ca. 70 %
Armerad betong	ca. 30 %
Metall, metallgaller, aluminiumbeläggning	ca. 10 %

Anvisningar om radiodrift

- Att koppla ihop det här radiosystemet med andra kommunikationsnät är endast tillåtet inom de nationella lagarnas ram.
- Det här radiosystemet får inte användas för kommunikation utanför tomtgränser.
- Vid användning i Tyskland ska för övrigt anvisningarna om allmän tilldelning i tidningen för officiella kungörelser (Amtsblatt Vfg 73/2000) beaktas.

Handsändaren mini får användas i alla EU- och EFTA-länder.

Tekniska data

Spänningsförsörjning: 3 V DC
Batterier: 1x litium-knappcell (CR 2032)
Sändarfrekvens: 433,42 MHz, ASK
Sändarräckvidd: max. 30 m (fritt fält)
Mått (LxBxH): 73 x 40 x 19 mm
Temperaturområde: 0 °C bis +55 °C
Rel. luftfuktighet: max. 80 %

Garanti

Vi lämnar garanti inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Var vänlig skicka apparaten portofritt med en felbeskrivning till vår centrala kundserviceavdelning:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elinstallationssystem

Box 1220
42461 Radevormwald
Tyskland

Tel: +49 / 2195 / 602 - 0
Fax: +49 / 2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.com