

Funk håndsender Mini
Best.-nr. : 0412 00

Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon

Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet, brann eller andre farlige situasjoner.


Knappeceller skal oppbevares utilgjengelig for barn! Hvis knappecellene svelges må du straks kontakte en lege.

Ekspløsjonsfare! Batteriene skal ikke kastes inn i åpne flammer.

Ekspløsjonsfare! Batteriene skal aldri lades opp igjen.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

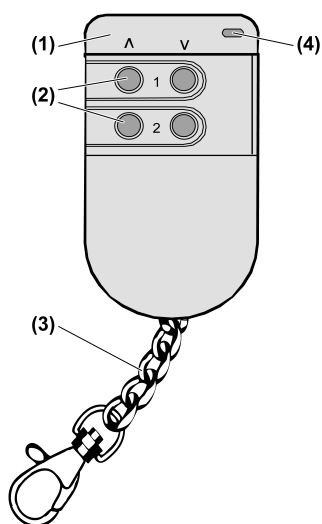

Bilde 1

- (1) Håndsender
- (2) Kanaltaster
- (3) Nøkkelkjede
- (4) LED


3 Funksjon

Systeminformasjon

Sendeeffekten, mottakskarakteristikken og antennen skal ikke endres av juridiske grunner.

Rekkevidden til et trådløst system bestående av en sender og en mottaker, avhenger av ulike faktorer.

Ved å velge et optimalt monteringssted og ta hensyn til byggmessige forhold kan systemets rekkevidde optimeres.

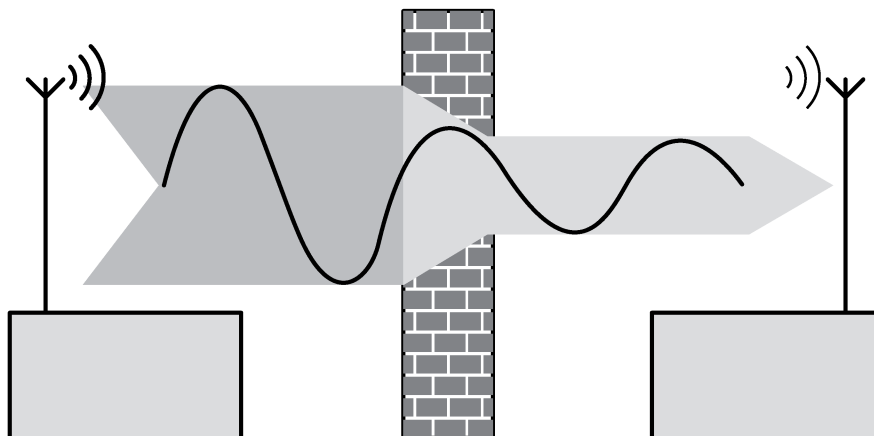

Bilde 2: Byggmessige hindringer som reduserer rekkevidden

Eksempler på gjennomtrenging gjennom ulike materialer:

Material	Gjennomtrenging
Tre, Gips, Gipskartongplate	ca. 90 %
Teglstein, Sponplate	ca. 70 %
Armert betong	ca. 30 %
Metall, Metallgitter	ca. 10 %
Regn, Snø	ca. 1–40 %

Forskriftsmessig bruk

- Trådløs håndsender for overføring av koblings-, dimme-, sjalusikjøringkommandoer
- Drift i kombinasjon med egnede trådløse aktuatorer

Produktegenskaper

- To kanaler med to taster hver
- Batteridrevet apparat

4 Betjening

Betjene sendere

Hver trådløse kanal har to taster. Ved tastetrykk blinker den røde lysdioden.

Den trådløse senderen er programmert.

i For å unngå feilbetjening, må du aldri trykke på flere taster samtidig.

- Trykk på ønsket tast.


Mottakeren reagerer avhengig av hvilken tast som trykkes og hvor lenge den holdes inne.

Kanaltast	Varighet	Belysning	Persienne
venstre Λ	kortere enn ett sekund	Slå på	lamell-justeringen
venstre Λ	lenger enn ett sekund	Slå på/lysere	Sjalusi-oppkjøring
høyre V	kortere enn ett sekund	Slå av	lamell-justeringen
høyre V	lenger enn ett sekund	Slå av / mørkere	Sjalusi-nedkjøring

- i** Den maksimale sendevarigheten er 12 sekunder, selv om kanaltasten trykkes lenger enn 12 sekunder.

Skift batteri

- Løsne skruen på kabinettets bakside, og åpne kabinettet (bilde 4).
- Fjern tomme batteri.

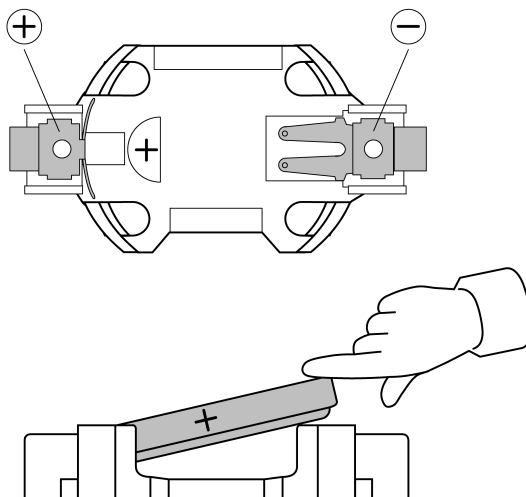

Bilde 3: Legge inn batteri



ADVARSEL!

Fare for etsning.

Batteriener kan sprekke eller gå lekk.


Batteriener skal kun skiftes ut med identiske batterier eller med batterier av samme type.

- i** Hold batterienes kontakter og apparatet frie for fett.
- Legg i nye batteri. Pass på at polariteten blir riktig (bilde 3).
 - Lukk kabinettet, og stram skruen.
 - Trykk på en hvilken som helst tast i ca. 1 sekund.
Den blinkende lysdioden viser at batteriskiftet var vellykket.

5 Informasjon for autoriserte elektrikere


5.1 Montering og elektrisk tilkopling

Montere nøkkelkjede

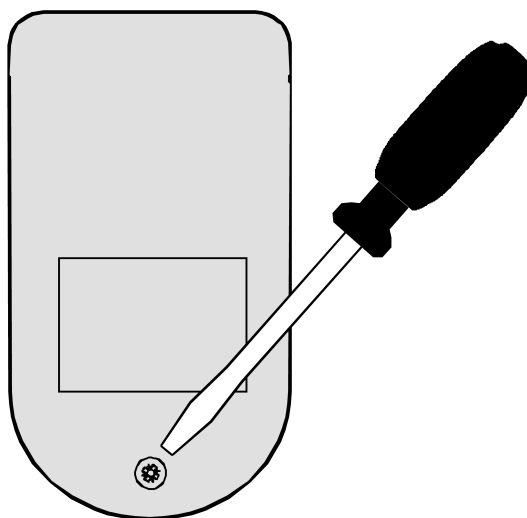

Bilde 4: Løsne skruen

- Løsne skruen på kabinettets bakside, og åpne kabinettet (bilde 4).

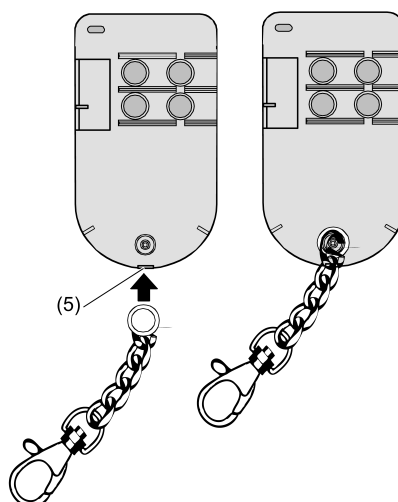

Bilde 5: Montere nøkkelkjede

- Fjern forsiktig de halvmåneformede bruddstedene (5) foran i begge kabinettdeeler.
- Legg ringen på nøkkelkjedet over skruetappen.
- Lukk kabinettet, og stram skruen.

5.2 Igangsetting

Programmere kanalen for den trådløse senderen

For at en mottaker skal forstå et trådløst telegram fra senderen, må mottakeren "lære" dette telegrammet. En senderkanal kan programmeres i ønsket antall mottakere. Programmeringen føre kun til en tilordning i mottakeren.

Ved programmering av en mottaker, er mottakerens rekkevidde redusert til ca. 5 m. Avstanden mellom mottakeren og senderen som skal programmeres, bør derfor være mellom 0,5 m og 5 m.

- Still inn den trådløse mottakeren på programmeringsmodus (se veiledningen for trådløs mottaker).
- Trykk på tasten **A** eller **V** for den ønskede kanal i mer enn ett sekund.
Lysdioden for mottakeren lyser for å bekrefte programmeringen.
- Gå ut av mottakerens programmeringsmodus.
Nå er senderens kanal programmert i den trådløse mottakeren.

6 Vedlegg



Fjern tomme batterier straks, og kasser dem på en miljøvennlig måte. Batteriene skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Ta kontakt med kommunen du bor i for informasjon om miljøvennlig avfallshåndtering. I henhold til loven er sluttbrukeren forpliktet til å returnere brukte batterier.

6.1 Tekniske data

Nominell spenning	DC 3 V
Batteritype	1×litium CR 2032
Radiofrekvens	433,05 MHz ... 434,79 MHz
Senderens rekkevidde i fritt område	typ. 30 m
Mål B×H×D	73×40×19 mm
Omgivelsestemperatur	0 ... +55 °C
Relativ fuktighet	maks. 80 % (Ikke dugg)

6.2 Hjelp hvis det oppstår problemer

Mottakeren reagerer bare av og til eller ikke i det hele tatt.

Årsak 1: Batteriet i senderen er tomt.

Skift batteri.

Årsak 2: Den trådløse rekkevidden er overskredet. Byggmessige hindringer reduserer rekkevidden.

Reduser avstanden til den trådløse mottakeren.

6.3 Samsvar

Hermed erklærer Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, at typen av det trådløse anlegget Best.-nr. 0412 00

tilsvarer direktivet 2014/53/EU. Det fullstendige varenummeret finner du på apparatet. Den utførlige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig under følgende Internettadresse: www.gira.de/konformitaet

6.4 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/ installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de