

Persienne-styretast

Best.nr. : 2328 ..

Persienne-styretast med sensoranalyse

Best.nr. : 0820 ..

Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon

Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.


Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og følg den.

Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Ta herved hensyn til alle ledningsvernbytere som gir farlig spenning på apparatet eller lasten.

Fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke egnet for frikobling.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

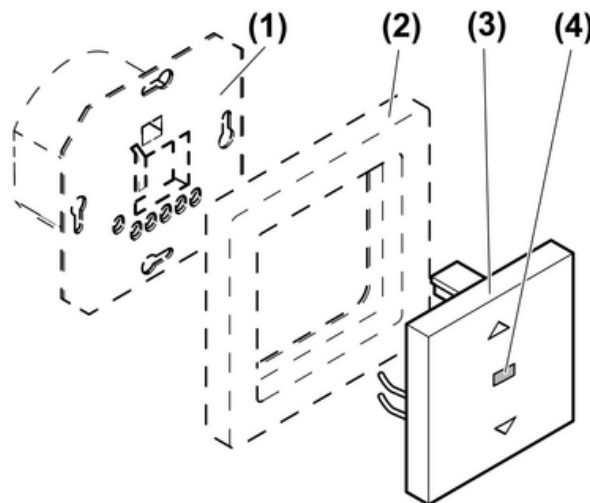

Bilde 1: Apparatets oppbygning

- (1) Sjalusibryter
- (2) Ramme
- (3) Tastytterdel
- (4) Status-LED

3 Funksjon

Forskriftsmessig bruk

- Betjene elektrisk styrte sjalusier, rullegardiner og markiser
- Drift med bruk av sjalusistyringssystemet

Produktegenskaper

- Status-LED
- Utestengningsbeskyttelse
- Individuell kjøretid fra øverste endeposisjon kan lagres

Ekstrafunksjoner ved bruk av ramme med sensortilkopling

- Evaluering av solsensor
- Lysstyrketerskelen kan stilles inn
- En utendørs sensor foretar automatisk registrering ved første sensorkjøring
- Evaluering av en glassbruddsensor

Solskjermingsfunksjon ved tastytterdel med sensorevaluering

Gjennom tilkopling av solsensor blir det mulig å oppnå automatisk avskygging ved kraftig utvendig lys. Lysstyrketerskelen som regulerer solskjermingen, kan reguleres på rammen. Hvis den målte lysstyrken overskrider den innstilte lysstyrketerskelen i mer enn 2 minutter, kjøres sjalusien ned. Finnes det en utendørs sensor, blir den tidligere lagrede individuelle kjøretiden utført. Finnes det en innendørs sensor, blir stopp-posisjonen fastsatt av solsensoren.

- i** For å aktivere solskjermingen må sjalusien først kjøres i øvre endeposisjon og etter 2 minutter ha slått seg av automatisk. Ved hver manuell betjening deaktiveres solskjermin-gen.

Hvis lysstyrketerskelen underskrides i mer enn 15 minutter, kjøres sjalusien tilbake til øvre endestilling.

Glassbruddfunksjon på tastytterdel med sensorevaluering

Glassbruddsensoren melder om ødeleggelse av vinduet på tastytterdelen som får sjalusien til å kjøre i endeposisjon. Dermed er innsiden beskyttet mot vær og vind. Glassbruddmeldingen tilbakestilles ved å trykke på tasten ▲, og sjalusien kjøres opp.

- i** Er utestengningsbeskyttelsen aktiv, evalueres ikke glassbruddsensoren.

4 Betjening

Kjøre sjalusien

- Trykk på ramme opp eller ned i mer enn ett sekund.
Sjalusien kjører i ønsket retning til ytterstillingen, eller stopper når du trykker på tasten igjen.

Justere lamellene

- Trykk på ramme opp eller ned i mindre enn ett sekund.
Lamellstillingen endrer seg i ønsket retning så lenge du holder tasten inne.

Aktivere utestengningsbeskyttelsen

Utestengningsbeskyttelsen forhindrer utilsiktet automatisk nedkjøring av sjalusien. Nedkjøring lokalt, via sensorer eller biapparater, er sperret.

- Trykk på øvre del av tastytterdelen i mer enn 4 sekunder.
Statuslysdioden lyser. Sjalusien kjører opp i øverste endeposisjon, utestengningsbeskyttelsen er aktivert.

Deaktivere utestengningsbeskyttelsen

- Trykk kort øverst på tasten.
Statuslysdioden slukker.
Utestengningsbeskyttelsen er deaktivert.

- i** Etter svikt i nettspenningen er utestengningsbeskyttelsen deaktivert.

Lagre individuell kjøretid

Hvis en sjalusi ikke kjøres i den nederste endeposisjonen "Luftefunksjon", eller brukes det en utendørs sensor, kan en kortere kjøretid lagres. Det kan lagres en tid mellom 0,5 sekunder og 2 minutter.

- Trykk inn hele tastytterdelens overflate i ca. 4 sekunder.
Statuslysdioden blinker. Sjalusien kjører automatisk opp i øverste endeposisjon.
- Trykk tastytterdelen mot ▼, og hold den inne til sjalusien befinner seg i ønsket posisjon.
- Slipp opp tastytterdelen.

Sjalusien stopper.

- Hold hele tastytterdelens overflate inne i minst 1 sekund for å lagre kjøretiden.
- Eller -

- Trykk på tastytterdelen ▼ eller ▲ for å forkaste kjøretiden.

Du går automatisk ut av lagringsmodus, og lysdioden slukker.

-  Den individuelle kjøretiden lagres permanent. Den gamle kjøretiden erstattes når den nye lagres.
-  For å kjøre med individuell kjøretid skal sjalusien kjøres i øverste endeposisjon og slås av automatisk etter 2 minutter.

5 Informasjon for autoriserte elektrikere

5.1 Montering og elektrisk tilkopling

Montere og tilkople



FARE!

Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.

Elektrisk støt kan medføre død.

Frikoble alle tilhørende ledningsbeskyttelsesbrytere før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Tildekk spenningsførende deler i omgivelsen!

Sjalusiinnsatsen er riktig montert og tilkople (se veiledning for innsatsen).

- For tastytterdeler med sensortilkobling skal det installeres en solsensor som kobles til klemmeblokken (se bruksanvisningen for sensorer og innsats).
- Stille inn lysstyrketerskelen (se neste kapittel).

-  Koble solsensoren til med riktig poling. Hvis sensoren kobles til feil pol, vil det oppstå feil. Eventuelt er det ikke lenger mulig å trykke inn tastytterdelen.




FORSIKTIG!

Fare for at sjalusien ødelegges hvis vind- og glassbruddsensor brukes samtidig.

Vindalarm utføres ikke hvis glassbruddsensoren er aktiv, sjalusien holdes lukket og kan ødelegges.

- Ved behov skal glassbruddsensoren kobles til klemmeblokken (se bruksanvisningen for glassbruddsensoren).
- Sett tastytterdelen (3) med ramme (2) på sjalusiinnsatsen (1) (bilde 1).

Stille inn forsinkelsestid

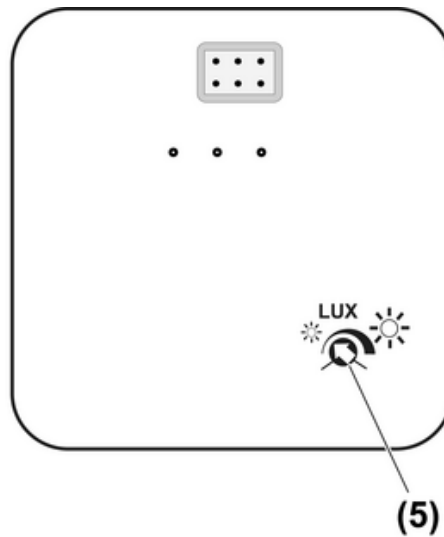

Bilde 2: Baksiden av rammen: regulator for lysstyrketerskel

Med regulatoren (5) på baksiden av rammen (bilde 2) kan lysstyrketerskelen stilles inn i et område fra ca. 5 000 lux "liten sol" til ca. 80 000 lux "stor sol". Fra fabrikk er regulatoren innstilt på ca. 15 000 lux.

- Still inn lysstyrketerskelen til ønsket verdi. Foreta ev. en tilpasning av lysstyrketerskelen etter idriftsetting.

6 Vedlegg

6.1 Tekniske data

Omgivelsestemperatur	0 ... +45 °C
Lagrings-/transporttemperatur	-10 ... +60 °C
Omkoplingstid ved retningsskifte	ca. 1 sek
Kjøretid	0,5 ... 120 sek
Kjøretidstoleranse	± 0,5 sek
Lysstyrkeinnstilling	—
Best.nr. 2328 ..	
Best.nr. 0820 ..	ca. 5000 ... 80000 lx

6.2 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de