

Persiennestyreknapp med minnefunksjon og sensoranalyse

Best.-nr. : 0822 ..

Bruksanvisning**1 Sikkerhetsinformasjon**

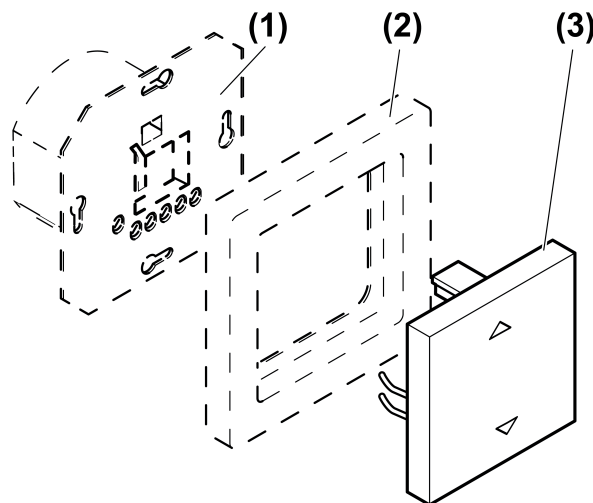
Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og følg den.

Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Ta herved hensyn til alle ledningsvern-brytere som gir farlig spenning på apparatet eller lasten.

Fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke egnet for frikobling.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning

- (1) Sjalusibryter
- (2) Ramme
- (3) Tastytterdel

3 Funksjon**Forskriftsmessig bruk**

- Betjene elektrisk styrte sjalusier og rullegardiner
- Drift med bruk av sjalusistyringssystemet

Produktegenskaper

- Det kan lagres én opp- og nedkjøringstid for daglig utførelse
- Alarm til signalisering
- Evaluering av solsensor
- Lysstyrketerskel 20 000 lx
- Evaluering av en glassbruddsensor

Driftstyper

Memory-drift:

- De lagrede opp- og nedkjøringstidene utføres i 24-timers takt.
- Når tasten trykkes lyder en signaltone.
-  Ved aktivering via biapparat lyder ingen signaltone.

Taste-drift:

- De lagrede kjøretidene utføres ikke.
- Når tasten trykkes lyder ingen signaltone.

Solskjermingsfunksjon

Gjennom tilkopling av solsensor blir det mulig å oppnå automatisk avskygging ved kraftig utvendig lys. Hvis den målte lysstyrken overskrider lysstyrketerskelen i mer enn 2 minutter, kjøres sjalusien ned og stopper, straks solsensoren har skygge.

-  For å aktivere solskjermingen må sjalusien først kjøres i øvre endeposisjon og etter 2 minutter ha slått seg av automatisk. Ved hver manuell betjening deaktiveres solskjermin- gen.

Hvis lysstyrketerskelen underskrides i mer enn 15 minutter, kjøres sjalusien tilbake til øvre endestilling.

Glassbruddfunksjon

Glassbruddsensoren melder om ødeleggelse av vinduet på tastytterdelen som får sjalusien til å kjøre i endeposisjon. Dermed er innsiden beskyttet mot vær og vind. Glassbruddmeldingen tilbakestilles ved å trykke på tasten ▲, og sjalusien kjøres opp.

Tiltak etter strømsvikt

- Ett nettspenningsbrudd kortere en 30 minutter fører til forskyvning av lagrede kjøretider med varigheten til nettbruddet.
- Etter nettspenningsbrudd lengre enn 30 minutter er begge lagrede kjøretider slettet. Etter at nettspenningen er tilbake er Memory-drift aktivert.

4 Betjening

Kjøre sjalusien

- Trykk på tastytterdelen oppe eller nede mellom ett til tre sekunder.
Sjalusien kjører i ønsket retning til ytterstillingen, eller stopper når du trykker på tasten igjen.

Justere lamellene

- Trykk på ramme opp eller ned i mindre enn ett sekund.
Lamellstillingen endrer seg i ønsket retning så lenge du holder tasten inne.

Veksle driftsmodus

- Trykk inn hele tastytterdelen mellom 3 og 7 sekunder.
Det skjer omkoblingen av driftsmodusen og den nye driftsmodusen signaliseres:
4 korte signaltoner = Memory-drift
1 sekund permanent tone = taste-drift

Lagre kjøretider

Lagring av kjøretider kan gjøres i taste- eller Memory-drift. Det er kun mulig å lagre den aktuelle tiden som kjøretid

- Trykk på tastytterdelen oppe mellom 4 og 8 sekunder for å lagre opp-kjøringstiden eller nede for å lagre ned-kjøringstiden.
Etter 2 sekunder lyder noen korte signaltoner og en 1,5 sekunde lang permanent tone.
Når den permanente tonen begynner å lyde er kjøretiden lagret. En verdi som allerede finnes blir overskrevet.

-  Det er også mulig å kun lagre én opp- eller ned-kjøringstid.

Slette alle kjøretider

- Trykk inn hele tastytterdelen i mer enn 7 sekunder.
Det lyder en 3 sekunder lang permanent tone.
Med start av den permanente tonen slettes kjøretidene og tastytterdelen er i Memory-drift.

5 Informasjon for autoriserte elektrikere**5.1 Montering og elektrisk tilkobling****Montere og tilkople****FARE!**

Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.

Elektrisk støt kan medføre død.

Frikoble alle tilhørende ledningsbeskyttelsesbrytere før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Tildekk spenningsførende deler i omgivelsen!

Sjalusiinnsatsen er riktig montert og tilkople (se veiledning for innsatsen).

- Ved behov skal det installeres en solsensor som kobles til klemmeblokken (se bruksanvisningen for sensorer og innsats).
- ❏ Koble solsensoren til med riktig poling. Hvis sensoren kobles til feil pol, vil det oppstå feil. Eventuelt er det ikke lenger mulig å trykke inn tastytterdelen.

**FORSIKTIG!**

Fare for at sjalusien ødelegges hvis vind- og glassbruddsensor brukes samtidig.

Vindalarm utføres ikke hvis glassbruddsensoren er aktiv, sjalusien holdes lukket og kan ødelegges.

- Ved behov skal glassbruddsensoren kobles til klemmeblokken (se bruksanvisningen for glassbruddsensoren).
- Sett tastytterdelen (3) med ramme (2) på sjalusiinnsatsen (1) (bilde 1).

6 Vedlegg**6.1 Tekniske data**

Omgivelsestemperatur	0 ... +45 °C
Lagrings-/transporttemperatur	-10 ... +60 °C
Omkoplingstid ved retningsskifte	ca. 1 sek
Kjøretid	ca. 120 sek
Opplysninger iht. EN 60730-1	
Virkemåte	1.B
Tilsmussingsgrad	2
Kalibreringsstøtspe.	4000 V
SELV-grenseverdi	DC 12 V

6.2 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de