

Elektronisk persiennestyring easy
Best.-nr. : 0841 ..

Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon

Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.


Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og følg den.

Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Ta herved hensyn til alle ledningsvernbytere som gir farlig spenning på apparatet eller lasten.

Fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke egnet for frikobling.


Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

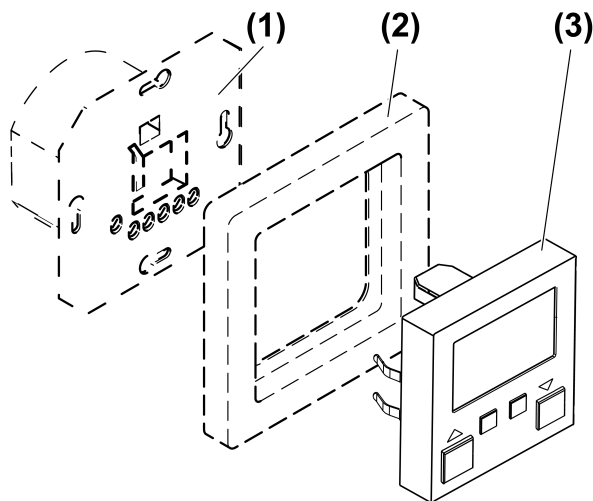

Bilde 1: Apparatets oppbygning

- (1) Sjalusibryter
- (2) Ramme
- (3) Tastytterdel

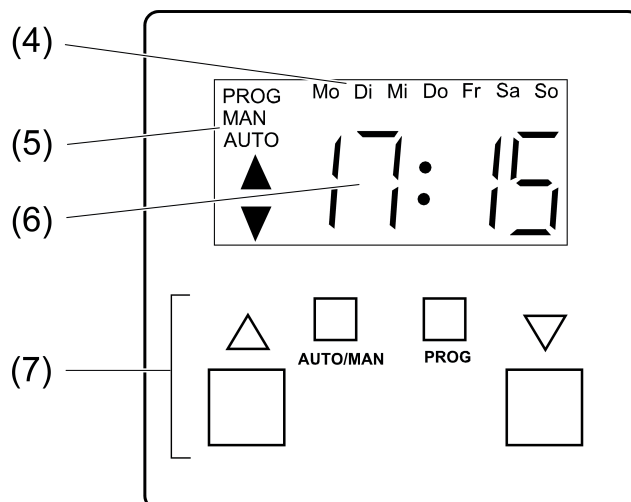

Bilde 2: Display og kontrolltaster

- (4) Aktuell ukedag
- (5) Driftsmodus: manuell eller automatikk
- (6) Aktuelt klokkeslett
- (7) Kontrolltaster

3 Funksjon

Forskriftsmessig bruk

- Manuell og tidsstyrt betjening av elektrisk styrte sjalusier, rullegardiner og markiser
- Drift med bruk av sjalusistyringssystemet

Produktegenskaper

- Det er mulig å lagre én Opp- og Ned-kjøretid for ukedager og for helgen
- Kjøretider programmert fra fabrikk
- Aktuelt klokkeslett kan lagres som kjøretid
- Automatisk og manuell drift
- Betjening med 4 taster
- Visning av aktuelt klokkeslett
- Mulig å programmere uten UP-innsats
- Gangreserve > 6 timer

Tiltak etter strømsvikt

Spenningsbrudd mindre enn 6 timer

- Klokkeslett og koplingstider lagres permanent
- Forsømte kjøretider gjentas ikke

Spenningsbrudd større enn 6 timer

- Klokkeslett blinker og driftsmodusen manuell er aktivert.
- Klokkeslett og ukedag må stilles inn på nytt
- Kjøretidene er tilbakestilt til fabrikkinnstilling

Kjøretider ved fabrikkinnstilling

Kjøreretning	Ukedager	Klokkeslett
Opp	Man–fre	Kl. 7:00
Ned	Man–fre	Kl. 20:00
Opp	Lør–søn	Kl. 9:00

Ned	Lør-søn	Kl. 20:00
-----	---------	-----------

4 Betjening

Kjøre sjalusien

- Trykk tasten ▲ eller ▼ i ett til tre sekunder.
Sjalusien kjører i ønsket retning til ytterstillingen, eller stopper når du trykker på tasten igjen.
- i** I automatisk drift vises det ved manuell betjening i ca. 4 sekunder, opp- og nedkjøringstiden som er programmert for denne dagen.


Justere lamellene

- Trykk tasten ▲ eller ▼ kortere enn ett sekund.
Lamellstillingen endrer seg i ønsket retning så lenge du holder tasten inne.

Veksel mellom automatisk og manuell drift

- Trykk tasten **AUTO/MAN** i mer enn 1 sekund.
Tastytterdelen veksler driftsmodus.
- i** I manuell drift utføres ingen automatiske kjøring.

Stille inn klokkeslett og programmere kjøretider

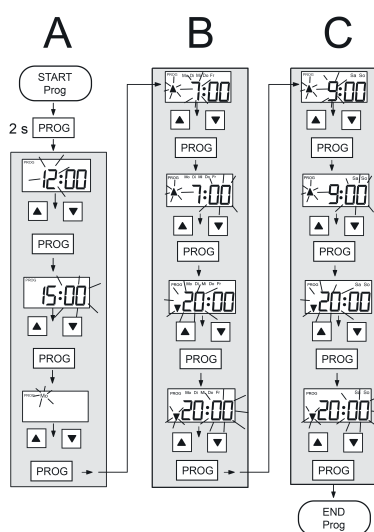

Bilde 3: Programmeringstrinn

Etter start av programmeringen gjennomgås følgende trinn etter hverandre (bilde 3).

A: tast inn aktuelt klokkeslett og ukedag.

B: tast inn opp- og nedkjøringstid for ma-fr.

C: tast inn opp- og nedkjøringstid for lø-sø.

- Trykk på tasten **PROG** lenger enn 2 sekunder.
Programmeringen startes. Verdien som skal forandres blinker.
- Trykk tasten ▲ eller ▼ for å forandre tidene.
- Trykk tasten **Prog** for å lagre den inntastede verdien og hente opp enste verdi (bilde 3).
- i** Ett langt tastetrykk ved innstilling av minutter fører til justering i trinn på 5.
- i** For å avbryte programmeringen, trykkes tasten **PROG** i mer enn 2 sekunder eller ikke trykk noen taster i 2 minutter.
- i** Kl. 0:00 utføres prinsipielt ingen kjøretider. For å slette en kjøretid må du stille den på kl. 0:00.

Lagre aktuelt klokkeslett som kjøretid

Det aktuelle klokkeslettet kan til enhver tid overtas som kjøretid for den aktuelle ukedagen og ønsket kjøreretning.

- Trykk lenge på tasten ▲ eller ▼.
Forhenget begynner å kjører.
- Trykk i tillegg på tasten PROG, helt til visningen for klokkeslett/kjøretid sløkner.
Det aktuelle klokkeslettet er nå lagret som kjøretid for den aktuelle ukedagen.

5 Informasjon for autoriserte elektrikere

5.1 Montering og elektrisk tilkobling



FARE!

Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.

Elektrisk støt kan medføre død.

Frikoble alle tilhørende ledningsbeskyttelsesbrytere før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Tildekk spenningsførende deler i omgivelsen!

Montere apparatet

Sjalusiinnsatsen er riktig montert og tilkople (se veiledning for innsatsen).

- Sett tastytterdelen (3) med ramme (2) på sjalusiinnsatsen (1) (bilde 1).
- Slå på nettspenningen.

5.2 Igangsetting

Foreta grunninnstillinger

Innsatsen er satt på ytterdelen.

- Slå på nettspenningen.
- Utfør reset: Trykk samtidig på tastene **AUTO/MAN** og **PROG** i cirka 3 sekunder til displayet sløkner.
Kjøretidene settes til fabrikkinnstillingen.
Klokkeslettet kobler om til kl. 12:00 og visningen blinker.
Driftsmodusen manuell er aktivert.
- Stille inn klokkeslett og ukedag og programmere kjøretider (se stille inn klokkeslett og programmere kjøretider).



Etter ca. 30 minutter er minnekondensatoren ladet opp fullt og programmeringen kan også utføres i avtrukket tilstand.

6 Vedlegg

6.1 Tekniske data

Omgivelsestemperatur

0 ... +45 °C

Lagrings-/transporttemperatur

-10 ... +60 °C

Gangnøyaktighet per måned

± 1 min

Omkoplingstid ved retningskifte

ca. 1 sek

Kjøretid

ca. 120 sek

Opplysninger iht. EN 60730-1

Virkemåte

1.B

Tilsmussingsgrad

2

Kalibreringsstøtspe.

4000 V

SELV-grenseverdi

DC 12 V

6.2 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de