

Radio-väggsändare platt konstruktion

Art. Nr.: 1111 00 (enkel)

Art. Nr.: 1113 00 (trippel)

Funktion


Radio-väggsändaren möjliggör en trådlös fjärrkontroll av alla mottagare i radio-bussystemet. Den finns som 1-kanalig och 3-kanalig version och kan integreras i alla system 55 täckramar eller med mellanplatta 0289 20 i det rostfria programmet.

Väggsändaren sänder ett radiotelegram vid en knapptryckning, som uppfattas och utvärderas av alla radiomottagare i radio-bussystemet. Två knappar vardera som ligger mitt emot varandra hör till en kanal.

Väggsändaren är utrustad med en trefaldig funktionsbrytare. Med den kan funktionen väljas. Enskilda knappar på knappsensorn kan tilldelas funktioner som "Allt Från" eller "Ljusscen".

Väggsändaren drivs med en litium-knappcell (CR2032) (ingår i leveransen).

A)

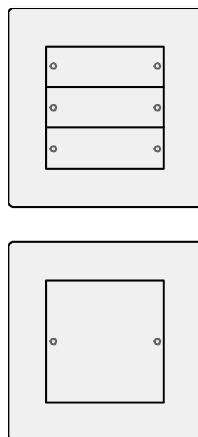

Montering




Anvisningar om faror


Observera! Endast en behörig elektriker får bygga in och montera elektriska apparater.

1. Ta bort textfältets skydd försiktigt med en skruvmejsel.
2. a) För skruvmontering:
Stick in bifogade skruvhylsor bakifrån genom skruvhålen. Montera sedan väggsändaren direkt på väggen med skruvarna och pluggarna (jfr. fig. B1).
2. b) För limmontering:
För att limma väggsändaren direkt på ett jämnt underlag (t.ex. glas) behövs en bottenplatta, best.nr 1110 00 (ingår inte i leveransen). Limma bottenplattan direkt på underlaget och montera väggsändaren med tillhörande skruvar enligt fig. B2.


B1)

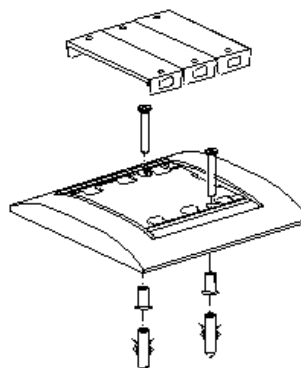

B2)

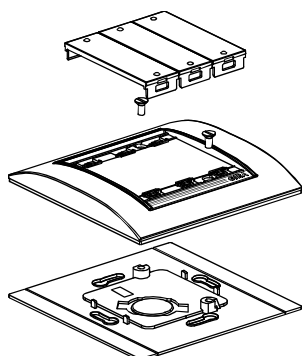

C)

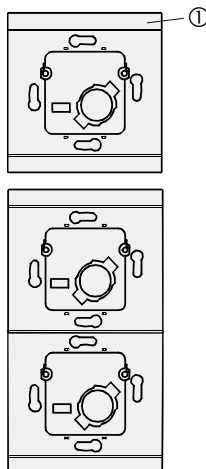
**Anvisning för multipla kombinationer i limmontering**

För att sätta in väggsändaren i multipla kombinationer vid limmontering är det nödvändigt att bryta av kanterna vid markeringen (fig. C ①) på intilliggande bottenplattor.


Driftstart

1. Skruva av väggsändaren från väggen (fig. B1) och från bottenplattan (fig. B2).
2. Välj funktion på knapparna med funktionsbrytaren (fig. D ①) på väggsändarens baksida enligt följande tabell. Knapparnas position framgår av fig. E.

D)

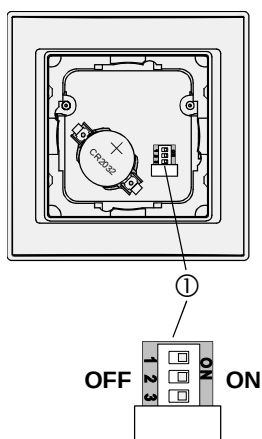

E)

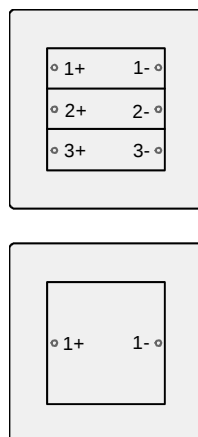

Funktions- brytare	Knapp	OFF	ON
1	Knapp 1- Knapp 1+	Allt Från Ljusscen 1	Kanal 1- Kanal 1+
2	Knapp 2- Knapp 2+	Ljusscen 2 Ljusscen 3	Kanal 2- Kanal 2+
3	Knapp 3- Knapp 3+	Ljusscen 4 Ljusscen 5	Kanal 3- Kanal 3+

Vid leverans står alla funktionsbrytare på position "ON".

Batterier




Anvisningar om faror/risker och avfallshantering

Observera! Knappceller hör inte hemma i barnhänder. Ta omedelbart kontakt med läkare om knappceller svalts ned.

Ta genast bort förbrukade batterier och kasta bort dem på ett miljövänligt sätt. Ersätt batterierna endast med identisk typ.

F)

Radio-väggsändaren drivs med en litium-knappcell (CR2032) (ingår i leveransen).

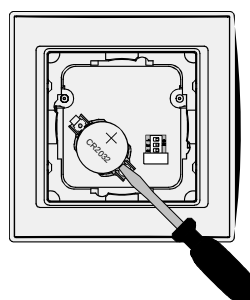


LowBatt-indikering

Blinkar lysdioderna 5 ggr efter en knapptryckning som är kortare än 3 s ska batterierna bytas.

Insättning och byte av batteri

G)

1. Skruva av väggsändaren från bottenplattan och väggen (fig. B1 och B2).
2. Ta bort det förbrukade batteriet försiktigt med en skruvmejsel (fig. F).
3. Lägg in det nya batteriet enligt fig. G, först mot batterihållarens ⊕-kontakt. Sätt sedan in batteriet med ett lätt tryck. Se till att polariteten är rätt (⊕-pol upp).
4. Tryck på valfri knapp i ca. 1 s.

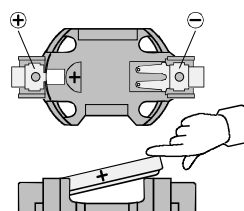

Tilldelning av radiosändare och radiomottagare

En knapp på väggsändaren kan tilldelas valfritt antal radiomottagare. Tilldelningen genomförs endast i radiomottagaren.

Vid tilldelning av en radiosändare är radiomottagarens känslighet reducerad till ca. 5 m. Avståndet mellan radiomottagaren och den radiosändare som ska tilldelas ska därför ligga mellan 0,5 m och 5 m.

Tillvägagångssätt

1. Koppla in radiomottagaren i programmeringsläge (se bruksanvisning "radiomottagare").
2. **Tilldelning av en kanal**
Tryck på vänster eller höger knapp för önskad kanal i minst 1 s.
Tilldelning av en ljusscenknapp
Tryck på önskad ljusscenknapp i minst 3 s.
3. Radiomottagaren bekräftar tilldelningen. Koppla därefter radiomottagaren till driftläge igen (se bruksanvisningen till radiomottagaren).

Betjäning

Genom att trycka på en kanalknapp (t.ex. 1+) sänds ett radiotelegram. Som bekräftelse lyser lysdioden.

Beroende på typ a radiomottagare blir det följande reaktioner:

Knapp	Längd	Belysning	Persienn
X +	max. 1 s	Koppla in	lamelljustering
X -	max. 1 s	Koppla från	lamelljustering
X +	minst 1 s	Ställ in	ljusareupp-konst.gång
X -	minst 1 s	Ställ in	mörkarened-konst.gång

Maximal sändningslängd är 12 s, även efter att ytterligare en knapp trycks in.

Trycks flera knappar in samtidigt sänds inget radiotelegram.





Anvisningar

- Vid tilldelning av en kanal eller en ljusscenknapp tilldelas samtidigt en eventuell befintlig Allt-Från-knapp (1-) automatiskt i mottagaren.
- Beakta även kapitlen "Hämta / spara ljusscen" och "Allt-Från".

Radering av kanaltilldelning

En ny tilldelning av kanalen eller ljusscenknappen leder till att tilldelningen i radiomottagaren raderas.

H)

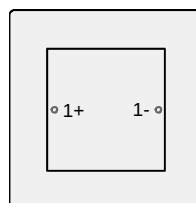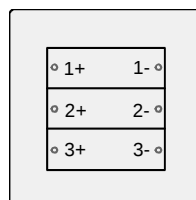

Hämta / spara ljusscen

Innan du kan spara (lång tryckning minst 3 s) eller hämta (kort tryckning) en ljusscen måste ljusscenknappen vara tilldelad (se "Tilldelning av radiosändare och radiomottagare") och ljusscenknappen vara inställd.

Ställa in och ändra ljusscen

1. Ställ i önskad ljusscen (t.ex. 1 = 50 % ljusstyrka, ljus 2 = 70 % ljusstyrka, persienn uppe).
2. Tryck på önskad ljusscenknapp i minst 3 s.

Anvisning

Först hämtas den gamla ljusscenen (släpp inte knappen). Den nya ljusscenen är aktiverad och sparad efter ca. 3 s.

Anvisning persienn

Om persiennen inte står i ändläge eller är på väg dit medan en ljusscen sparas kommer inte den här persiennen att sparas i ljusscenen.

Allt-Från

För att undvika felbetjäningar är det nödvändigt att trycka in knappen (1-) i minst 1 s när "Allt-Från" aktiveras.

Radioöverföring


Radioöverföringen sker på en överföringsväg som inte disponeras exklusivt, därför kan störningar inte uteslutas.

Radioöverföring är inte lämpligt för säkerhetsanvändningar, t.ex. nödstopp, larm.

Räckvidden på ett radiosystem är beroende av sändarens effekt, mottagarens mottagningskaraktäristik, luftfuktigheten, monteringshöjden och byggnadens förutsättningar. Exempel för materialgenomträngning:

<u>Torrt material</u>	<u>Genomträngning</u>
Trä, gips, gipsplattor	ca. 90 %
Tegel, spånplattor	ca. 70 %
Armerad betong	ca. 30 %
Metall, metallgaller, aluminiumbeläggning	ca. 10 %
Regn, snö	ca. 0-40 %

l)

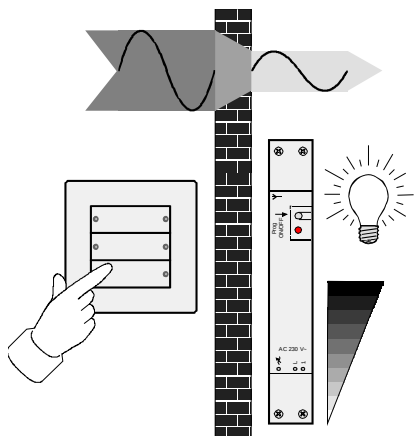

Anvisningar om radiodrift

- Att koppla ihop det här radiosystemet med andra kommunikationsnät är endast tillåtet inom de nationella lagarnas ram.
- Det här radiosystemet får inte användas för kommunikation utanför tomtgränser.
- Vid användning i Tyskland ska för övrigt anvisningarna om allmän tilldelning i tidningen för officiella kungörelser (Amtsblatt Vfg 73/2000) beaktas.
- Vid avsedd användning uppfyller denna apparat kraven i R&TTE-direktivet (1999/5/EC). En fullständig överensstämmelsedeklaration hittar du på Internet under: www.gira.de/konformitaet.

Vägsändaren får användas i alla EU- och EFTA-länder.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	3 V DC
batteri:	litium-knappcell (CR2032)
Sändarfrekvens:	433,42 MHz, ASK
Sändarräckvidd:	typ. 30 m (fritt fält)
Temperaturområde:	0 °C till +55 °C
Relativ luftfuktighet:	max. 80 % (utan dagg)
Kapslingsklass:	IP 20

Garanti

Vi lämnar garanti inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Var vänlig skicka apparaten portofritt med en felbeskrivning till vår centrala kundserviceavdelning:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elinstallationssystem

Box 1220
42461 Radevormwald
Tyskland

Tel: +49 / 2195 / 602 - 0
Fax: +49 / 2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.com