

Funk persienneaktuator, 1-kanal

Best.nr. : 1136 00

Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon

Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet, brann eller andre farlige situasjoner.

Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Ta herved hensyn til alle ledningsvern-brytere som gir farlig spenning på apparatet eller lasten.

Fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke egnet for frikobling.


Fare for personskader. Apparatet skal kun brukes til styring av sjalusi- eller rullegardin-motorer eller markiser. Ikke kople andre laster.

Dersom flere motorer parallellkoples til én utgang, skal opplysningene fra produsenten følges, eventuelt skal det brukes et skillerelé. Motorene kan bli ødelagt.

Bruk kun sjalusimotorer med mekaniske eller elektroniske endebrytere. Kontroller at endebryterne står i riktig stilling. Les gjennom opplysningene fra motorprodusentene. Dette kan skade apparatet.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygging

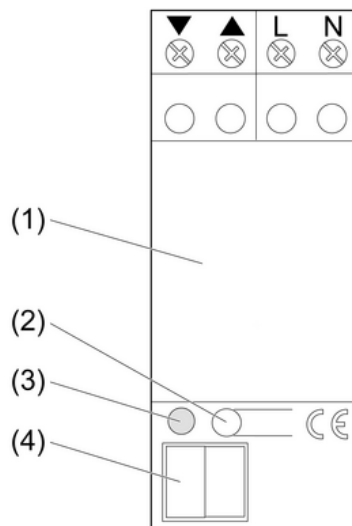

Bilde 1

- (1) Sjalusiaktuator
- (2) Programmeringstast
- (3) LED
- (4) Tilkoplingsklemme bussledning

3 Funksjon

Forskriftsmessig bruk

- Trådløs styring av sjalusi- eller rullegardinmotor
- Drift med egnede, trådløse sendere kombinert med den trådløse mottakeren REG
- Monteres i underfordeler på DIN-skinne iht. DIN EN 60715

Produktegenskaper

Sjalusiens ytterstillinger kan aktiveres via lysscenarier

4 Betjening

Styring med trådløs sender

Det må programmeres en trådløs sender for å styre sjalusiaktuatoren.

i Les bruksanvisningen til den trådløse senderen.

Når en trådløs sender styres, justeres lamellene eller sjalusien kjøres.

5 Informasjon for autoriserte elektrikere

5.1 Montering og elektrisk tilkopling




FARE!

Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.

Elektrisk støt kan medføre død.

Frikoble alle tilhørende ledningsbeskyttelsesbrytere før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Tildekk spenningsførende deler i omgivelsen!

Montere og koble til sjalusiaktuatoren

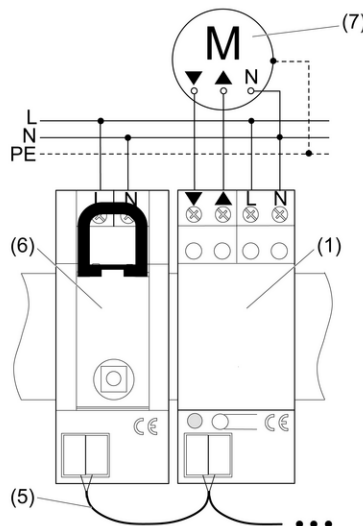

Bilde 2

- Monter sjalusiaktuatoren (1) på DIN-skinnen.
- Koble til sjalusiaktuatoren i henhold til koblingsskjemaet (bilde 2), og forbind den med sjalusi- eller rullegardinmotoren (7).
- Koble sjalusiaktuatoren til den trådløse mottakeren REG (6) eller en annen trådløs aktuator via en bussledning på tilkoblingsklemmen (4).

i Bussledningens total lengde mellom REG-enhetene skal ikke være mer enn 3 meter.

i Bussledningene må ikke feilkobles.

- i** Bruk en skjermet ledning med viklede ledninger og en diameter på 0,8 mm som bussledning. Ledningen skal være konstruert for en testspenning på 2,5 kV. Godkjente bussledninger er for eksempel YCM 2×2×0,8 eller J-Y(St)Y 2×2×0,8.
- Slå på nettspenningen.

Gjennomfør en funksjonstest

Ved å trykke kort på programmeringstasten, i cirka ett sekund, kan sjalusien kjøres.

Tastetrykk	Reaksjon	LED
1.	Sjalusien kjøres opp, 2 min	rød
2.	Stopp	AV
3.	Sjalusien kjøres med, 2 min	grønn
4.	Stopp	AV

5.2 Igangsetting

- i** Les bruksanvisningen til den trådløse senderen.



FARE!

Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.

Elektrisk støt kan medføre død.

Kople apparatet fra strømmen, og isoler spenningsførende komponenter i omgivelsene før det utføres arbeider på apparatet!

Programmere trådløs sender

- i** Er alle minneplassene opptatt, må først en allerede programmert, trådløs sender slettes. I den forbindelse må alle programmerte kanaler og lysscenarier i den trådløse senderen slettes enkeltvis.

Avstanden mellom mottakeren og den trådløse senderen er på 0,5 m til 5 m.

Lasten er slått av.

- i** Også under programmeringen av en trådløs sender fører hvert trykk på sjalusiaktuatorens programmeringstast til at sjalusien kjøres.
- Trykk på sjalusiaktuatorens programmeringstast i cirka fire sekunder.
LED-en blinker. Apparatet befinner seg i programmeringsmodus i cirka ett minutt.
 - Aktiver den trådløse senderen.
LED-en lyser rødt. Den trådløse senderen er programmert.
 - Trykk kort på programmeringstasten.
Sjalusiaktuatoren kobler om til driftsmodus.
- i** Du går automatisk ut av programmeringsmodus etter cirka ett minutt.
- i** Lysscenariotastene må programmeres separat.

Lagre sjalusiens ytterstilling i lysscenariet.

Den øverste og nederste ytterstillingen til en sjalusi kan aktiveres via lysscenarietastene på en trådløs sender.

Lysscenarietastene til den trådløse senderen er programmert i aktuatoren.

- Kjør sjalusien i ønsket ytterstilling. Sjalusiaktuatoren skal slå seg av automatisk.
- Trykk på lysscenarietasten på den trådløse senderen i minst 3 sekunder.
Sjalusiens ytterstilling er laget som et lysscenario.

De trådløse senderne må slettes enkeltvis.

- Den trådløse senderen som skal slettes, må programmeres på nytt (se Programmering trådløs sender).
LED-en blinker raskt. Den trådløse senderen er slettet.
-  Hvis flere kanaler eller lysscenarier er programmert i en trådløs sender, må alle slettes separat.

6 Vedlegg**6.1 Tekniske data**

Nominell spenning	AC 230 V ~
Nettfrekvens	50 / 60 Hz
Omgivelsestemperatur	0 ... +45 °C
Lagrings-/transporttemperatur	-25 ... +70 °C
Omkoplingstid ved retningsskifte	ca. 1 sek
Innkoblingsvarighet	ca. 2 min
Effektforbruk	
Motorer	700 W
Ledningsvernbyrter	maks. 10 A
Tilkobling	
enkel ledning	1,5 ... 4 mm ²
fintrådet uten åreendehylse	0,75 ... 4 mm ²
fintrådet med åreendehylse	0,5 ... 2,5 mm ²
Monteringsbredde	36 mm / 2 moduler
Programmerbar, trådløs sender	maks. 30

6.2 Tilbehør

Funk mottakermodule tavlemontert

Best.nr. 1133 00

6.3 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-399

www.gira.de
info@gira.de