

Istruzioni di montaggio e  
per l'uso



**Gong sopra intonaco**  
1200 ..


**GIRA**

## Descrizione dell'apparecchio

Il gong sopra intonaco è un'unità preconfezionata e fa parte del sistema di intercomunicazione Gira. È un elemento di segnalazione supplementare della chiamata dalla porta, interna o dal piano.

Le cinque melodie del segnale acustico di chiamata possono essere assegnate al pulsante di chiamata del piano, ai tasti di chiamata del citofono esterno o ai tasti di chiamata interni di altri citofoni interni.

Oltre al segnale acustico di chiamata, il gong sopra intonaco segnala una chiamata in arrivo tramite il lampeggio del tasto . Il tasto  lampeggia per 2 minuti o fino all'accettazione della conversazione su un citofono interno attribuito parallelamente.

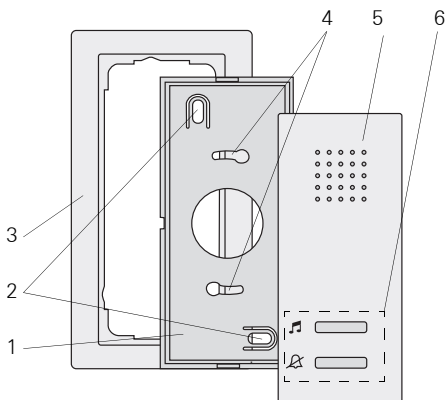

- 1 Piastra di montaggio
- 2 Fori di fissaggio per il montaggio a parete
- 3 Mascherina di copertura 2 moduli senza costola centrale (installazione senza mascherina possibile solo per il montaggio a parete)
- 4 Fori di fissaggio per il montaggio in scatola
- 5 Parte superiore della scatola
- 6 Tasti di comando



Attenzione


Il montaggio di apparecchi elettrici deve essere eseguito solo da un elettricista qualificato.

Il gong sopra intonaco può essere montato

- su una scatola da incasso o per parete con intercapedine (solo con mascherina di copertura);
- direttamente sulla parete o su una scatola di allacciamento per lampada a parete (con o senza mascherina di copertura).


Qui viene descritto il montaggio con mascherina di copertura. Per il montaggio senza mascherina basta non applicare la mascherina di copertura.

### Montaggio su scatola

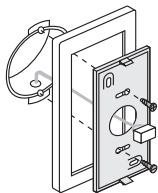


1. Collocare la piastra di montaggio insieme alla mascherina di copertura sulla scatola da incasso.
2. Fissare la placca di fondo del gong sopra intonaco alla scatola sopra intonaco con due viti.

### Montaggio a parete

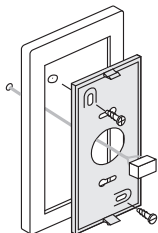

1. Spellare il cavo a filo della parete.
2. Stabilire il punto di montaggio centrando la piastra di montaggio sull'uscita dei cavi e segnare la posizione dei fori.
3. Praticare i due fori di fissaggio ed inserirvi i tasselli.
4. Fissare la placca di fondo insieme alla mascherina di copertura alla parete con due viti.

Dopo aver fissato la piastra di montaggio, il gong sopra intonaco viene collegato nel modo seguente:




1. Collegare il bus bifilare ai morsetti BUS e, se necessario, le linee del pulsante di chiamata del piano ai morsetti ET del connettore a spina.

La lunghezza massima della linea tra il pulsante di chiamata del piano ed il gong sopra intonaco è di 20 m.



### Chiamata parallela del piano

Per inviare la chiamata del piano contemporaneamente al gong sopra intonaco ed al citofono interno, il pulsante di chiamata del piano viene collegato solo ad uno dei due apparecchi ed attribuito all'altro come descritto nel manuale di sistema.

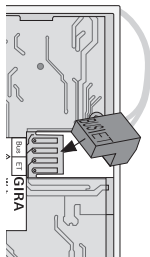


2. Spingere il connettore a spina sui contatti della scheda dell'apparecchio sul retro del gong sopra intonaco.



### Attenzione alle polarità

Verificare la corrispondenza tra le scritte BUS e ET del connettore a spina e della scheda.

3. Chiudere il gong sopra intonaco applicando ed innestando la parte superiore della scatola sulla piastra di montaggio.

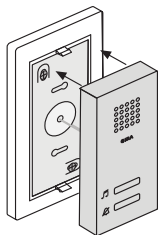

## Attribuzione del gong sopra intonaco ad un tasto di chiamata

Per attribuire il gong sopra intonaco ad un tasto di chiamata (di un citofono esterno o interno) procedere nel modo seguente:



1. Per accedere alla modalità di programmazione premere il tasto "Systemprogr." della **centralina di comando** per 3 s.



2. Premere per 3 s il tasto di chiamata fino ad udire un breve segnale acustico di conferma.




✓ Si ode un lungo segnale acustico di conferma.



### Dopo 3 s rilasciare il tasto

Se non si cessa di tenere premuto il tasto dopo il primo segnale acustico di conferma, dopo altri 3 s tutte le assegnazioni del rispettivo citofono esterno o interno vengono annullate.



3. Sul **gong sopra intonaco** premere per 3 s il tasto  fino ad udire un breve segnale acustico di conferma.



✓ Un lungo segnale acustico di conferma segnala che l'assegnazione è stata eseguita correttamente.

Tre brevi segnali acustici di conferma segnalano che l'assegnazione è erronea. Probabilmente la memoria del gong sopra intonaco è già occupata.



### Numero massimo di tasti di chiamata

Si osservi che ad un gong sopra intonaco si possono attribuire fino a 15 tasti di chiamata.



4. Per uscire dalla modalità di programmazione premere il tasto "Systemprogr." della **centralina di comando**.

5. Eseguire un test di funzionamento.


## Annullamento di tutte le attribuzioni di un gong sopra intonaco

Per annullare tutte le attribuzioni del gong sopra intonaco procedere nel modo seguente:



1. Per accedere alla modalità di programmazione premere il tasto "Systemprogr." della **centralina di comando** per 3 s.



2. Sul **gong sopra intonaco** premere per 6 s il tasto .



✓ Dopo 3 s si ode un breve segnale acustico di conferma. Tenere premuto il tasto per altri 3 s fino ad udire un lungo segnale acustico di conferma del processo di annullamento.





3. Per uscire dalla modalità di programmazione premere il tasto "Systemprogr." della **centralina di comando**.

## Smontaggio

### Apertura dell'apparecchio

Per aprire il gong sopra intonaco, con un cacciavite premere delicatamente il gancio di arresto inferiore verticalmente verso l'alto.

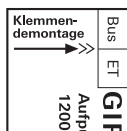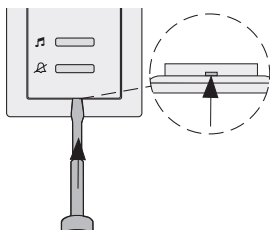

### Scollegamento del morsetto ad innesto

La freccia sull'etichetta sul retro dell'apparecchio indica il verso di scollegamento del morsetto ad innesto.

### Tasti di comando



Con i due tasti di comando del gong sopra intonato si eseguono le seguenti funzioni:



### Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata

Il volume del segnale acustico di chiamata può essere regolato su quattro livelli.



Premere il tasto  per circa 3 secondi.





Il volume può essere regolato su quattro livelli diversi. Ad ogni azionamento del tasto (3 secondi), il volume viene regolato sul livello successivo. Al raggiungimento del volume massimo, riazionando il pulsante si ritorna al volume di livello minimo.


### Disattivazione/attivazione del segnale acustico di chiamata

Il segnale acustico di chiamata del gong sopra intonato può essere disattivato.




Premere brevemente il tasto  per disattivare il segnale acustico di chiamata.

Con segnale acustico di chiamata disattivato, il tasto  è acceso.

Una chiamata in arrivo viene segnalata dal lampeggio del tasto .



Premere di nuovo brevemente il tasto  per riattivare il segnale acustico di chiamata.

L'illuminazione del tasto  si spegne.



### Disattivare il segnale acustico di chiamata solo quando necessario

Disattivare il segnale acustico di chiamata solo in casi eccezionali, altrimenti si corre il rischio di non udire il campanello nemmeno in casi di emergenza.

## Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata

Il gong sopra intonaco offre cinque melodie del segnale acustico di chiamata che possono essere assegnate al pulsante di chiamata del piano, ai tasti di chiamata del citofono esterno o ai tasti di chiamata interni di altri citofoni interni.


In questo modo è possibile, ad esempio, assegnare ad ogni abitante di un'abitazione un proprio tasto di chiamata del citofono esterno (ad esempio genitori, figli) con melodia specifica del segnale acustico di chiamata.

La melodia del segnale acustico di chiamata viene impostata nel modo seguente:

M. Meier




1. Attivare il segnale acustico di chiamata di cui si desidera modificare la melodia. A tal fine premere il tasto di chiamata appreso precedentemente.

2. Per modificare la melodia dell'ultimo segnale acustico di chiamata attivato, sul gong sopra intonaco premere il tasto  e tenerlo premuto fino ad udire la nuova melodia del segnale acustico di chiamata.

3. Per selezionare la melodia del segnale acustico di chiamata successiva ripetere il passo 2.



✓ Ogni volta in cui si preme il tasto  viene impostata una nuova melodia del segnale acustico di chiamata.

Al raggiungimento dell'ultima melodia del segnale acustico di chiamata, riazionando il tasto si ritorna alla prima melodia.



### Avviso

Cancellando l'attribuzione dei tasti di chiamata al gong sopra intonaco, viene ripristinata la melodia del segnale acustico di chiamata predefinita.




## Gong sopra intonaco sul pulsante meccanico del campanello

In combinazione con un pulsante meccanico del campanello ed una tensione di alimentazione, il gong sopra intonaco può essere usato anche da solo come "campanello".

A tal fine collegare i singoli componenti come illustrato nell'esempio seguente.

Il collegamento della tensione di alimentazione del gong sopra intonaco (24 V DC ai morsetti BUS) non possiede polarità.

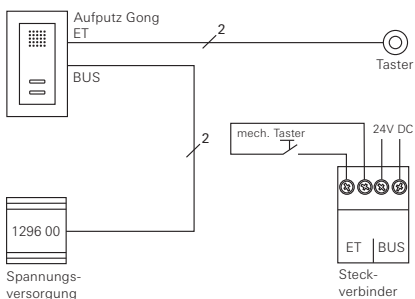

## Garanzia

---

La garanzia viene concessa tramite il rivenditore specializzato ai sensi delle disposizioni di legge.

Si prega di consegnare o di inviare gli apparecchi difettosi insieme ad una descrizione del guasto al rivenditore da cui sono stati acquistati (rivenditore specializzato/ditta di installazione/rivenditore di materiale elettrico).

Costui inoltrerà poi gli apparecchi al Gira Service Center.

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Sistemi di installazione  
elettrica  
P.O. Box 1220  
42461 Radevormwald  
Tel. +49 (0) 2195 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 119  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

18/11

# GIRA