

Monterings- och
bruksanvisning



Utanpåliggande gong
1200 ..


GIRA

Beskrivning

Utanpåliggande gong är en förmonterad enhet och ingår i Gira porttelefonsystem. Den används för extra signal vid port- och internanrop samt anrop mellan våningar.

De fem ringsignalmelodierna kan användas individuellt från våningsanropsknappen, portregistrets anropsknappar eller internanropsknapparna i andra svarsapparater.

Förutom ringsignalen anger den utanpåliggande gongen ett inkommet anrop genom att -knappen blinkar. -knappen blinkar i 2 minuter eller tills samtalet tas mot i en parallellansluten svarsapparat.

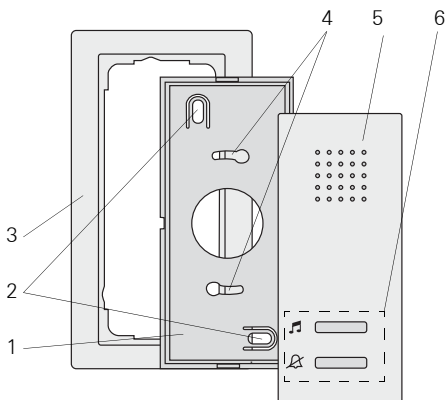

- 1 Montageplatta
- 2 Fästhål för väggmontage
- 3 2facks täckram utan mellanbalk
(installation utan ram endast möjlig vid väggmontage)
- 4 Fästhål för dosmontage
- 5 Höljets överdel
- 6 Manöverknappar



OBS


Montering och anslutning av elutrustning får endast utföras av behörig elektriker.

Utanpåliggande gong kan

- monteras på en apparatdosa (endast med täckram),
- monteras direkt på väggen eller på en anslutningsdosa för väggbelysning (med eller utan täckram).


Montage med täckram beskrivs nedan. För montage utan ram utesluter du bara ramen.

Dosmontage

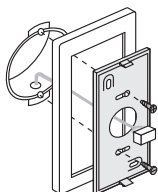


1. Sätt montageplattan tillsammans med täckramen på apparatdosan.
2. Fäst bottenplattan för den utanpåliggande gongen med två skruvar på apparatdosan.

Väggmontage

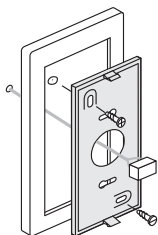

1. Skala matarledningen i nivå med väggen.
2. Fästställ monteringsstället så att montageplattan är centrerad över ledningsutloppet. Rita ut borrhålens läge.
3. Borra fästhålerna och sätt i pluggarna.
4. Fäst bottenplattan ihop med täckramen med två skruvar på väggen.

När du har monterat fast montageplattan, ska den utanpåliggande gongen anslutas enligt nedan:




1. Anslut 2-trådsbusen till BUS-klämmorna och i förekommande fall ledningarna för våningsanropsknappen till ET-klämmorna i stickförbindningen.
Max. ledningslängd mellan våningsanropsknapp och utanpåliggande gong är 20 m.



Parallell våningsringning


Om våningsringningen ska höras samtidigt på den utanpåliggande gongen och svarsapparaten, ska våningsanropsknappen endast anslutas till en av de två apparaterna och tilldelas den andra, enligt beskrivning i systemhandboken.

2. Sätt i stickförbindningen på kretskortets kontakter på baksidan av den utanpåliggande gongen.

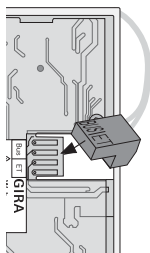

Vänd kontakten rätt

Se till att beteckningarna BUS och ET överensstämmer på kontakten och kortet.

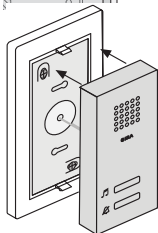

3. Stäng nu den utanpåliggande gongen genom att sätta på och trycka in höljets överdel på montageplattan.

Tilldela utanpåliggande gong en anropsknapp

Gör så här för att tilldela den utanpåliggande gongen en anropsknapp (från ett portregister eller en svarsapparat):



1. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** i 3 s för att starta programmeringsläget.



2. Tryck på anropsknappen i 3 s, tills du hör en kort kvitteringssignal.




✓ Du hör en lång kvitteringssignal.



Släpp knappen efter 3 s

Om du inte släpper knappen efter den första kvitteringssignalen, kommer alla tilldelningar för portregister och svarsapparater att raderas efter ytterligare 3 s tryckning.



3. Tryck på -knappen på den **utanpåliggande gongen** i 3 s, tills du hör en kort kvitteringssignal.



✓ En lång kvitteringssignal visar att tilldelningen är utförd.

Tre korta kvitteringssignaler anger en felaktig tilldelning. Eventuellt är den utanpåliggande gongs minne fullt.



Max. antal anropsknappar

Observera att upp till 15 anropsknappar kan tilldelas en utanpåliggande gong.



4. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** för att avsluta programmeringsläget.

5. Gör ett funktionstest.


Radera alla tilldelningar till en utanpåliggande gong

Gör så här för att radera tilldelningarna till utanpåliggande gong:



1. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** i 3 s för att starta programmeringsläget.



2. Tryck på -knappen på **utanpåliggande gong** i 6 s.



✓ Efter 3 s hör du en kort kvitteringssignal. Fortsätt att hålla knappen intryckt i ytterligare 3 s, tills du hör en lång kvitteringssignal, som bekräftar att raderingen blivit utförd.




3. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** för att avsluta programmeringsläget.

Demontage


Öppna apparaten

För att öppna den utanpåliggande gongen, tryck försiktigt den nedre spärren lodrätt rakt uppåt med en skruvmejsel.

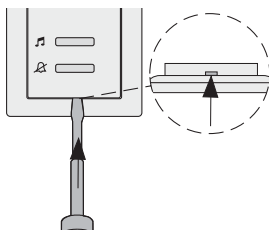

Dra av insticksklämma

Dekalen på baksidan av apparaten anger avdragsriktningen för klämman med en pil.

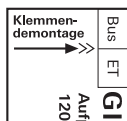

Användning

Manöverknappar



Följande funktioner utförs med de två manöverknapparna på den utanpåliggande gongen:



Inställning av ringsignalvolym

Ringsignalvolymen kan ställas in i fyra steg.



Tryck på -knappen i ca. 3 s.





Det finns sammanlagt fyra volymsteg. För varje knapptryckning (3 sekunder) ökas volymen med ett steg. När du har kommit till den starkaste volymen ställer systemet in det tystaste volymsteget vid nästa knapptryckning.


Stänga av/koppla in ringsignal

Ringsignalen i utanpåliggande gong kan stängas av.





Tryck en kort tryckning på -knappen, för att stänga av ringsignalen.

Vid avstängd ringsignal lyser -knappen med fast sken.

En inkommande ringning indikeras genom att -knappen blinkar.



Tryck en kort tryckning på -knappen igen, för att koppla in ringsignalen igen.

Belysningen i -knappen slocknar.



Stänga av ringsignalen endast vid behov

Stäng av ringsignalen endast i undantagsfall. Annars finns det risk för att ringningen inte uppfattas t.ex. i en nödsituation.

Inställning av ringsignalmelodi


Den utanpåliggande gongen erbjuder fem ringsignalmelodier, som kan användas individuellt från våningsanropsknappen, portregistrets anropsknappar eller internanropsknapparna i andra svarsapparater.

Därigenom kan alla i ett hushåll med flera personer få en egen portregisteranropsknapp (t.ex. föräldrar, barn) med en egen ringsignalmelodi.

Ställ in ringsignalmelodin på följande sätt:




1. Utlös den ringsignal, som du vill ändra melodin på. Tryck på den anropsknapp, som tidigare blivit inlärd.

2. För att ändra melodin på den senast utlösta ringsignalen, tryck -knappen på den utanpåliggande gongen och håll den intryckt tills du hör den nya ringsignalmelodin.

3. Upprepa steg 2 för att välja nästa ringsignalmelodi.



✓ Med varje tryckning på -knappen, ställs en ny ringsignalmelodi in. När du når den sista ringsignalmelodin, ställs den första melodin in med nästa knapptryckning.




Anvisning

När du raderar en ringsignal för utanpåliggande gong, återställs ringsignalmelodin till fabriksinställningen.

Utanpåliggande gong på mekanisk ringknapp

Utanpåliggande gong kan även användas endast som "portringklocka" tillsammans med en mekanisk ringknapp och en spänningsmatning.

Anslut komponenterna enligt exemplet nedan. Spänningsmatningen till utanpåliggande gong (24 V DC på BUS-klämmorna) kan anslutas på valfri pol.

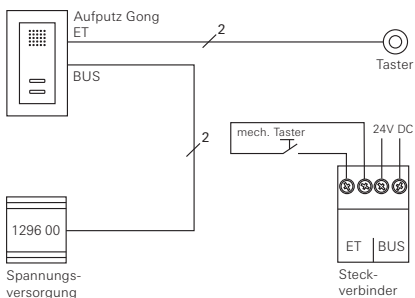

Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).

Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

18/11

GIRA