

Monterings- og
bruksanvisning



Utenpåliggende ringeklokke
1200 ..


GIRA

Apparatbeskrivelse

Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering fra dørstasjon, eller ved intern samtale eller fra etasjeringeknapp.

De fem ringetonemelodiene kan individuelt tilordnes etasjeringeknapp, ringeknapp på dørstasjon eller intern ringeknapp på flere svarapparater.

I tillegg til ringetonen vil den utenpåliggende ringeklokken angi at noen ringer på, og tasten  blinker. Tasten  blinker i 2 minutter eller til samtalen innledes på en av parallelt tilordnede svarapparater.

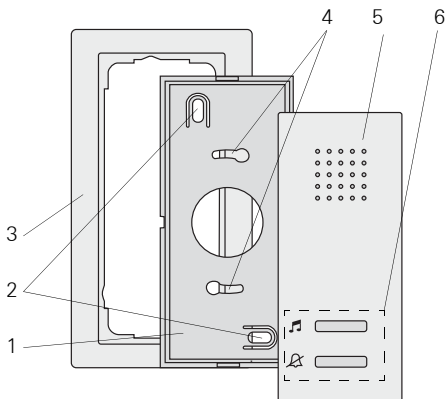

- 1 Monteringsplate
- 2 Festehull for veggmontering
- 3 Dekkramme, 2-delt uten mellomsteg (rammeløs installasjon kun mulig ved veggmontering)
- 4 Festehull for boksmontering
- 5 Hus overdel
- 6 Betjeningstaster



Advarsel


Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk.

Utenpåliggende ringeklokke kan du

- montere på en innfelt boks (kun med deksel),
- direkte på veggen eller på en tilkoblingsboks for vegglampe (med eller uten deksel).


I det følgende beskrives montering med deksel. For rammeløs montering, la dekselet ganske enkelt være.

Boksmontering

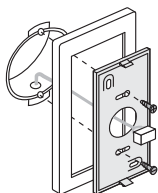

1. Sett monteringsplaten sammen med dekselet på den innfelte boksen.
2. Fest bunnplaten på utenpåliggende ringeklokke til den innfelte boksen med to skruer.


Veggmontering

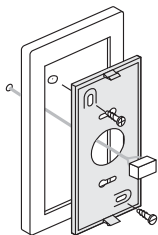

1. Ta isolasjon av den veggfaste tilførselsledningen.
2. Velg monteringssted slik at monteringsplaten ligger rett over ledingsutløpet, og merk av festehullene.
3. Bor de to festehullene og sett inn plugger.
4. Fest bunnplaten sammen med dekselet til veggen ved hjelp av to skruer.

Tilkobling

Når du har festet veggmonteringsplaten, kobles den utenpåliggende ringeklokken til som følger:



1. Koble 2-tråds buss til BUS-klemmene og eventuelt ledning for etasjeringeknapp til klemmene ET på kontakten.

Maks. ledningslengde mellom etasjeringeknapp og utenpåliggende ringeklokke er på 20 m.



Parallell etasjering


Dersom etasjering skal skje samtidig på utenpåliggende ringeklokke og på svarapparatet, kobles etasjeringeknapp kun til ett av de to apparatene, og det andre tilordnes som angitt i systemhåndboken.

2. Skyv stikkkontakten inn på kontakten på apparatkretskortet på baksiden av utenpåliggende ringeklokke.




Pass på polariteten

Pass på at betegnelsene BUS og ET stemmer overens på stikkontakt og på kretskort.

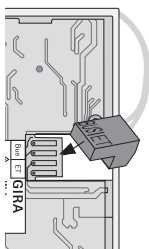

3. Lukk så til den utenpåliggende ringeklokken ved at overdelen av huset settes på og låses på monteringsplaten.

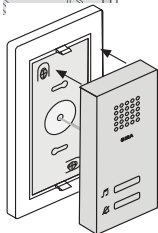

Tilordne utenpåliggende ringeklokke til en ringeknapp

For å tilordne utenpåliggende ringeklokke til en ringeknapp (på dørstasjon eller svarapparat), gå frem som følger:



1. Trykk på tasten "Systemprogr." på **sentralenheten** i 3 sekunder for å starte programmeringsmodus.



2. Trykk i 3 sekunder på ringeknappen til du hører en kort kvitteringstone.




✓ Du hører en lang kvitteringstone.



Slipp tasten etter 3 sekunder

Dersom du ikke slipper knappen etter første kvitteringstone, vil etter ytterligere 3 sekunder alle tilordninger til de angjeldende dørstasjoner og svarapparater slettes.



3. Trykk på **utenpåliggende ringeklokke** i 3 sekunder på tasten , til du hører en kort kvitteringstone.



✓ En lengre kvitteringstone indikerer vellykket tilordning. Tre korte kvitteringstoner indikerer en mislykket tilordning. Muligvis er lagerplassen for utenpåliggende ringeklokke allerede opptatt.



Maks. antall ringeklokker

Vær oppmerksom på at en utenpåliggende ringeklokke kan tilordnes opp til 15 ringeknapper.



4. Trykk på tasten "Systemprogr." på **sentralenheten** for å avslutte programmeringsmodus.

5. Utfør en funksjonstest.


Slette alle tilordninger på en utenpåliggende ringeklokke

For å slette tilordninger til utenpåliggende ringeklokke, gå frem som følger:



1. Trykk på tasten "Systemprogr." på **sentralenheten** i 3 sekunder for å starte programmeringsmodus.



2. Trykk på **utenpåliggende ringeklokke** i 6 sekunder på tasten .



✓ Etter 3 sekunder hører du en kort kvitterings-
tone. Hold knappen inntrykket i 3 sekunder
mer, til du hører en lang kvitteringstone, den
bekrefter at slettingen er utført.




3. Trykk på tasten "Systemprogr." på **sentralenheten** for å avslutte programmeringsmodus.

Demontering


Åpne apparatet

For å åpne utenpåliggende ringeklokke, trykk de nedre låsehakene forsiktig oppover ved hjelp av en skrutrekker.

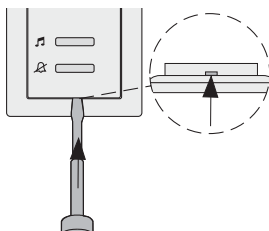

Trekk ut stikklemmen

Etiketten på apparatets bakside angir retningen for å trekke ut stikklemmen med en pil.

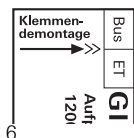

Betjeningstaster



Ved hjelp av de to betjeningstastene på den utenpåliggende ringeklokken kan følgende funksjoner utføres:



Stille inn ringetonevolum

Lydvolumet av ringetonen kan endres i fire trinn.



Trykk på tasten  i ca. 3 sekunder.





Totalt er det fire trinn av lydvolum. Med hvert trykk på tasten (3 sekunder) vil du velge neste høyere trinn av lydvolum. Når du når øvre trinn av lydvolumet, vil neste trykk på knappen gi deg laveste trinn av lydvolum.

Slå på/av ringetone

Du kan slå av lyden på ringeklokken.



Trykk kort på tasten  for å slå av ringetonen. Ved utkoblet ringetone vil tasten  lyse kontinuerlig.

Blinking av tasten  viser at noen ringer på.



Trykk kort på tasten  for å slå på igjen ringetonen.

Lyset i tasten  slukker.



Slå bare av ringetonen når det er behov for det

Slå bare av ringetonen i unntakstilfeller. Ellers er det fare for at du ikke vil høre at noen ringer på i nødstilfeller.



Stille inn melodi for ringetone

Utenpåliggende ringeklokke har fem ringetone-melodier som kan individuelt tilordnes etasjerin-geknapp, ringeknapp på dørstasjon eller intern ringeknapp på flere svarapparater.

Derved kan f.eks. hver beboer i en bolig med flere beboere ha en egen ringeknapp (f.eks. for-eldre, barn) med sin individuelle ringetonemelodi.

Ringetonemelodi velges på følgende måte:



1. Slett ringetonen som du vil endre melodien på. Trykk da på den tidligere innlærte ringeknappen.
 2. For å endre melodien på den sist slettede ringetonen, trykk på tasten  på den utenpåliggende ringeklokken og hold den inntrykket til du hører den nye ringetonemelodien.
 3. For å velge neste ringetonemelodi, gjenta trinn 2.
- ✓ Med hvert trykk på tasten  stilles det inn en ny ringetonemelodi. Når du har nådd siste ringetonemelodi, vil du med neste tastetrykk gå tilbake til første melodi.



Merk


Ved sletting av en tilordnet ringeknapp til den utenpåliggende ringeklokken, vil den angjel-dende ringetonemelodien bli satt tilbake til fabrikkinnstillingen.

Utenpåliggende ringeklokke på mekanisk ringeknapp

I forbindelse med en mekanisk ringeknapp og en spenningsforsyning kan den utenpåliggende ringeklokken brukes som en vanlig "dør-ringeklokke".

Koble da sammen de enkelte komponentene som vist i eksempelet under.

Tilkobling av forsyningsspenning for utenpåliggende ringeklokke (24 V DC på klemmene BUS) er polaritetsnøytral.

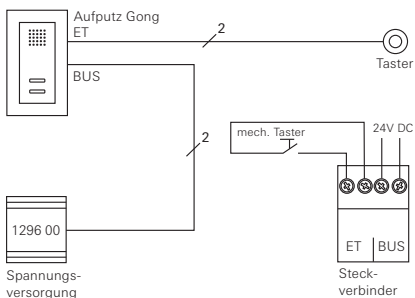

Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

18/11

GIRA