

**Dobbelt tastegrensesnitt for porttelefon**

1210 00

# GIRA

Gira  
 Giersiepen GmbH & Co. KG  
 Elektro-Installations-  
 Systeme  
 Postfach 1220  
 42461 Radevormwald  
 Deutschland  
 Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
 Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
 www.gira.de  
 info@gira.de

18/11

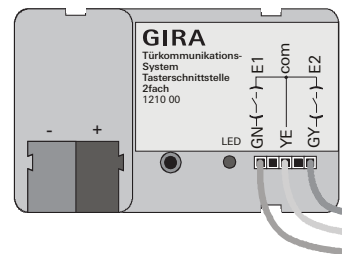
# GIRA

**Apparatbeskrivelse**

Det doble tastegrensesnittet for porttelefon brukes til konvertering av et potensialfritt tastesignal på kommunikasjonsbussen til Gira porttelefon.

Tastegrensesnittet har to innganger som er uavhengige av hverandre til tikoblingen for potensialfrie taster. Inngangene kan tilordnes en koblingsaktuator (for utløsning av en koblingshandling) eller et svarapparat. Inngangenenes funksjon er forskjellig ved tilordning til et svarapparat:

- **Inngang 1** utløser et **etasjeanrop**. Denne inngangen brukes for eksempel når det bare finnes en totrådet ledning for tilkobling av et svarapparat inkludert etasjeanropsknapp (for eksempel ved ettermontering på eksisterende porttelefon).
- **Inngang 2** utløser et **døråp**. Denne inngangen brukes for eksempel hvis døråpnerautomatikken til et håndfritt svarapparat skal utløses av en mekanisk tast.

**Montering****Advarsel**

Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk.

Tastegrensesnittet for porttelefon er beregnet for montering i en koblingsboks (anbefaling: dyp koblingsboks) bak en konvensjonell tast.

**Tilkoblinger****- / + (buss)**

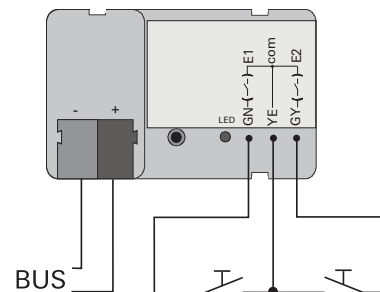
Via klemmene "- / +" kobles den innfelte koblingsaktuatoren til totrådsbussen.

**Polaritetsnøytral BUSS**


Det er ikke nødvendig å ta hensyn til polariteten ved tilkobling til klemmene "- / +", ettersom totrådsbussen til Gira porttelefonsystem er polaritetsnøytral.

**Tilkobling av taster**

Tastene tilkobles ved bruk av en tretråds tilkoblingsledning med lengde på ca. 20 cm. Denne tilkoblingsledningen kan maksimalt forlenges til 5 m.

**Tilordne tastegrensesnitt til et svarapparat**

1. Start programmeringsmodus på **sentralenheten** ved at du i 3 sekunder holder knappen "Systemprogr." inntrykt, til lysdioden ved siden av knappen blinker.
2. Trykk i 3 sekunder på den av tastene som er koblet til **tastegrensesnittet**, som du ønsker å tilordne til svarapparatet.
  - ✓ Lysdioden til tastegrensesnittet lyser først rødt, og etter 3 sekunder lyser den grønt en kort stund. Hvis knappen slippes etter 3 sekunder, lyser lysdioden grønt i ca. ett sekund som bekreftelse.


**Slipp tasten etter 3 sekunder**

Hvis ikke knappen slippes etter det første skiftet fra rødt til grønt, settes inngangen i leveringstilstand etter ytterligere 3 sekunder.



3. Trykk på knappen  på **svarapparatet** i 3 sekunder, til du hører en kort kvitteringstone.



- ✓ En lengre kvitteringstone angir vellykket tilordning.



4. Trykk på knappen "Systemprogr." på **sentralenheten** for å avslutte programmeringsmodus.

**Etasjeanropstast på tastegrensesnitt**

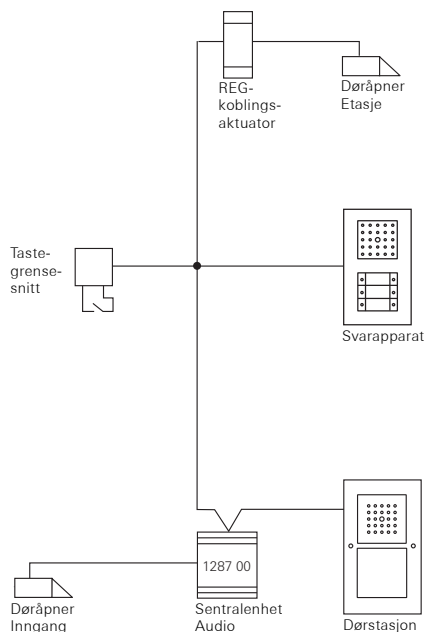
Hvis tasten som er koblet til tastegrensesnittet brukes som etasjeanropstast (inngang 1), kan ikke funksjonen "Tilordne svarapparat via etasjeanropstast" brukes. Dette er bare mulig med en tast på ET-klemmen.

## Informasjon om døråpnerautomatikken

Når døråpnerautomatikken er aktivert på et svarapparat, kan den utløses med en tast på inngang 2.

Merk følgende:




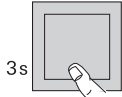

- Når et døråpner utløses av tastegrensesnittet, avbrytes en pågående samtale.
- Døråpner signaliseres på svarapparatet ved at lysdioden blinker. Det kan ikke opprettes taleforbindelse.
- Døråpnerfunksjonen krever en REG-koblingsaktuator (se bildet nedenfor).



## Tilordne tastegrensesnittet til en REG-koblingsaktuator

### Driftsmoduser ved bruk av REG-koblingsaktuatoren







Bare driftsmodusene "Kobling", "Timer/min", "Timer/sek." og "Impuls" kan brukes med tastegrensesnittet.

1. Start programmeringsmodus på **sentralenheten** ved at du i 3 sekunder holder knappen "Systemprogr." inntrykt, til lysdioden ved siden av knappen blinker.
2. Trykk gjentatte ganger på knappen "Funktion" på **koblingsaktuatoren** til lysdioden for ønsket funksjon blinker.
3. Trykk på knappen "Progr." på **koblingsaktuatorene** i 3 sekunder, til lysdioden ved siden av knappen blinker.
4. Trykk i 3 sekunder på den av tastene som er koblet til **tastegrensesnittet**, som du ønsker å tilordne til koblingsaktuatoren.
- ✓ Lysdioden til tastegrensesnittet lyser først rødt, og etter 3 sekunder lyser den grønt en kort stund. Hvis knappen slippes etter 3 sekunder, lyser lysdioden grønt i ca. ett sekund som bekreftelse.
5. Trykk på knappen "Systemprogr." på **sentralenheten** for å avslutte programmeringsmodus.

### Automatisk tilordning

I leveringstilstanden til REG-koblingsaktuatoren og tastegrensesnittet er inngangene til tastegrensesnittet automatisk tilordnet koblingsaktuatoren. Hvis koblingsaktuatoren eller tastegrensesnittet programmeres til et annet apparat, blir denne tilordningen slettet.

## Tilordne tastegrensesnittet til en innfelt koblingsaktuator


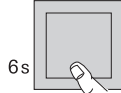

1. Start programmeringsmodus på **sentralenheten** ved at du i 3 sekunder holder knappen "Systemprogr." inntrykt, til lysdioden ved siden av knappen blinker.
- ✓ Lysdioden på den **innfelte koblingsaktuatoren** blinker grønt og angir driftsmodusen som er aktiv for øyeblikket.
2. Trykk gjentatte ganger på knappen "Fkt./Prog." på den **innfelte koblingsaktuatoren** helt til lysdioden blinker grønt med frekvensen til den ønskede driftsmodusen.
3. Trykk på knappen "Fkt./Prog." på den **innfelte koblingsaktuatorene** i 3 sekunder, til lysdioden blinker rødt.
4. Trykk i 3 sekunder på den av tastene som er koblet til **tastegrensesnittet**, som du ønsker å tilordne til koblingsaktuatoren.
- ✓ Lysdioden til tastegrensesnittet lyser først rødt, og etter 3 sekunder lyser den grønt en kort stund. Hvis knappen slippes etter 3 sekunder, lyser lysdioden grønt i ca. ett sekund som bekreftelse.
5. Trykk på knappen "Systemprogr." på **sentralenheten** for å avslutte programmeringsmodus.

### Automatisk tilordning

I leveringstilstanden til den innfelte koblingsaktuatoren og tastegrensesnittet er inngangene til tastegrensesnittet automatisk tilordnet koblingsaktuatoren. Hvis koblingsaktuatoren eller tastegrensesnittet programmeres til et annet apparat, blir denne tilordningen slettet.

## Gjenopprett leveringstilstanden

I leveringstilstanden er inngangene til tastegrensesnittet automatisk tilordnet en koblingsaktuator som ikke er programmert (hvis en slik finnes). Den automatiske tilordningen for denne inngangen slettes så snart en inngang for eksempel blir tilordnet et svarapparat. Følg denne fremgangsmåten hvis inngangen til tastegrensesnittet skal settes i leveringstilstanden igjen:

1. Start programmeringsmodus på **sentralenheten** ved at du i 3 sekunder holder knappen "Systemprogr." inntrykt, til lysdioden ved siden av knappen blinker.
2. Trykk på den tasten på **tastegrensesnittet** som er koblet til den aktuelle inngangen i 6 sekunder.
- ✓ Lysdioden på tastegrensesnittet lyser rødt. Etter 3 sekunder lyser lysdioden grønt en kort stund. Hold knappen inntrykt i 3 sekunder til, helt til lysdioden ved siden av knappen blinker grønt i ett sekund.
3. Trykk på knappen "Systemprogr." på **sentralenheten** for å avslutte programmeringsmodus.

## Tekniske data

Spenningsforsyning:	26 V DC ± 2 V (busspenning)
Mål:	L x B x H 43 x 28 x 15 mm
Temperaturområde:	-5 °C til +50 °C

## Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/ installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.