

Ajtókommunikációs
gombcsatlakozó 2-szeres
1210 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA

18/11


GIRA

Készülék leírás

A 2-szeres ajtókommunikációs gombcsatlakozó egy potenciálmentes gombjel Gira ajtókommunikációs buszra történő átvitelére szolgál.

A gombcsatlakozó két egymástól független bemenettel rendelkezik a potenciálmentes gombra történő csatlakoztatáshoz. A bemeneteket vagy egy kapcsolószerkezethez (egy kapcsolási művelet kiváltására) vagy egy lakásállomáshoz lehet hozzárendelni. A gombcsatlakozó lakásállomáshoz történő hozzárendelése esetén a bemenetek különböző módon viselkednek:

- **Az 1. bemenet egy emeleti hívást vált ki.**
Erre a bemenetre pl. akkor van szükség, ha egy lakásállomásra történő csatlakozáshoz emeleti hívógombbal együtt csak egy kéteres vezeték áll rendelkezésre (pl. egy meglévő kaputelefonra történő utólagos felszerelés esetén).
- **A 2. bemenet egy ajtóhívást vált ki.**
Erre a bemenetre pl. akkor van szükség, ha szabadon beszélő lakásállomás ajtónyitó automatikáját egy mechanikai gombbal kell kioldani.

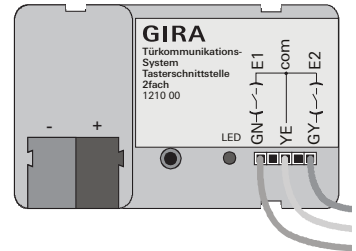

Szerelés



Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

Az ajtókommunikációs gombcsatlakozó egy hagyományos gomb mögött elhelyezett kapcsolódobozba (javaslat: mélyebb kapcsolódoboz) történő beépítésre van előirányozva.

Csatlakozások

– / + (busz)

A "– / +" kapcsokon keresztül történik a vakolat alatti kapcsolószerkezet csatlakoztatása a 2-vezetékes buszra.




Pólussemleges BUSZ

A polaritást a "– / +" kapcsokra történő csatlakoztatáskor nem kell figyelembe venni, mivel a Gira ajtókommunikációs rendszer 2-vezetékes busza pólussemleges.

Gomb csatlakoztatás

A gomb csatlakoztatás egy háromeres kb. 20 cm hosszú csatlakozóvezetékkel történik. Ezt a csatlakozóvezetékét max. 5 m-re szabad meghosszabbítani.

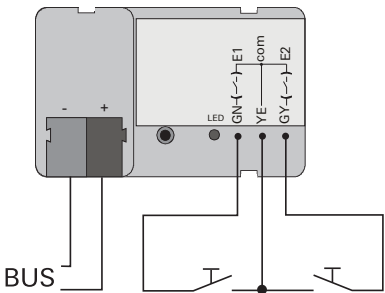

Gombcsatlakozó hozzárendelése egy lakásállomáshoz

1. Indítsa el a **vezérlő készüléken** a programozási módot úgy, hogy 3 mp-re megnyomja a "Systemprogr." gombot, míg a gomb melletti sárga LED villogni nem kezd.
2. Nyomja meg 3 mp-re a **gombcsatlakozóra** csatlakoztatott gombot, amit hozzá szeretne rendelni a lakásállomáshoz.
- ✓ A gombcsatlakozó LED-je először vörösén, majd 3 mp után rövid ideig zöld fénnel világít.
Ha 3 mp után gombnyomás történik, akkor a nyugtázás LED kb. 1 mp-ig zöld fénnel világít.



A gomb elengedése
3 másodperc után


Ha nem fejezi be a gombnyomást az első vörösről zöldre történő váltás után, akkor a további 3 mp múlva a bemenet ismét visszaáll szállításkori állapotba.

3. Nyomja meg a **lakásállomáson** 3 mp-re a  gombot, amíg egy rövid nyugtázó hangot nem hall.
- ✓ Egy hosszú nyugtázó hang erősíti meg a sikeres hozzárendelést.
4. Nyomja meg a **vezérlőkészüléken** a "Systemprogr." gombot a programozási mód befejezéséhez.



Emeleti hívógomb
a gombcsatlakozón

Ha a gombcsatlakozóra csatlakoztatott gombot emeleti hívógombként használja (1. bemenet), akkor a "Lakásállomás hozzárendelése emeleti hívógombbal" funkció nem használható. Ez csupán az egyik ET-kapcsón lévő nyomógombbal lehetséges.




Megjegyzések az ajtónyitó automatikához

A 2. bemeneten lévő egyik nyomógombbal lehet kioldani a lakásállomáson aktivált ajtónyitó automatikát.

Ehhez vegye figyelembe a következő megjegyzéseket:


- egy a gombcsatlakozó által kiváltott ajtóhívás megszakítja az éppen folyamatban lévő ajtóbeszélgetést.
- a lakásállomáson a LED villogása ajtóhívást jelez. Beszédkapcsolatot nem lehet felépíteni.
- az ajtónyitó funkciót csak egy sínre szerelhető kapcsolószerkezettel történő összekapcsolással lehet megvalósítani (lásd lenti kép).

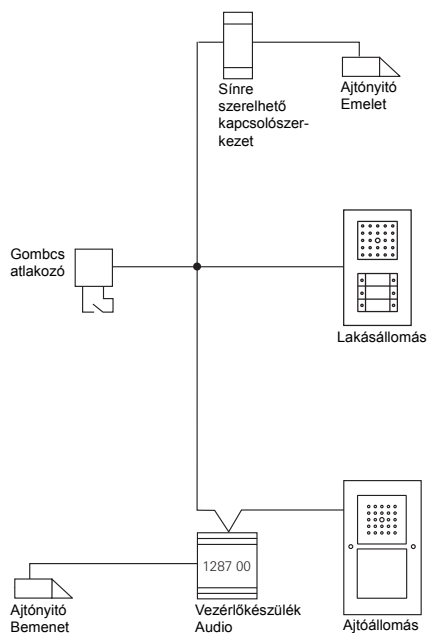

Gombcsatlakozó hozzárendelése egy sínre szerelhető kapcsolószerkezethez

Üzem módok sínre szerelhető kapcsolószerkezet esetén

A gombcsatlakozóval kizárólag a "Kapcsolás", "Időzítő/perc", "Időzítő/másodperc" és "Impulzus" üzemmódok használhatók.




1. Indítsa el a **vezérlő készüléken** a programozási módot úgy, hogy 3 mp-re megnyomja a "Systemprogr." gombot, míg a gomb melletti sárga LED villogni nem kezd.
- ✓ A **kapcsolószerkezeten** villog az utoljára beállított üzemmód-LED.
2. Nyomja meg a **kapcsolószerkezeten** többször a "Funktion" gombot, amíg a kívánt funkció LED-je villogni nem kezd.
3. Nyomja meg a **kapcsolószerkezeten** 3 mp-re a "Progr." gombot, míg a sárga LED a gomb mellett villogni nem kezd.
4. Nyomja meg 3 mp-re a **gombcsatlakozóra** csatlakoztatott gombot, amit hozzá szeretne rendelni a kapcsolószerkezethez.
- ✓ A gombcsatlakozó LED-je először vörösre, majd 3 mp után rövid ideig zöld fénnel világít. Ha 3 mp után gombnyomás történik, akkor a nyugtázás LED kb. 1 mp-ig zöld fénnel világít.
5. Nyomja meg a **vezérlőkészüléken** a "Systemprogr." gombot a programozási mód befejezéséhez.

Automatikus hozzárendelés

A sínre szerelhető kapcsolószerkezet és gombcsatlakozó szállítási állapotában a gombcsatlakozó bemenetei automatikusan a kapcsolószerkezethez vannak rendelve. Ha a kapcsolószerkezet, ill. a gombcsatlakozó egy másik készülékre van beprogramozva, akkor ez a hozzárendelés elveszik.

Gombcsatlakozó hozzárendelése egy vakolat alá szerelt kapcsolószerkezethez




1. Indítsa el a **vezérlő készüléken** a programozási módot úgy, hogy 3 mp-re megnyomja a "Systemprogr." gombot, míg a gomb melletti sárga LED villogni nem kezd.
- ✓ A **vakolat alatti kapcsolószerkezeten** villog a zöld LED és jelzi a jelenleg aktív üzemmódot.
2. Nyomja meg a **vakolat alatti kapcsolószerkezeten** többször a "Fkt./Prog." gombot, míg a LED a kívánt üzemmód frekvenciájával zöld fénnel villogni nem kezd.
3. Nyomja meg a **vakolat alatti kapcsolószerkezeten** 3 mp-re a "Fkt./Prog." gombot, míg a LED vörös fénnel villogni nem kezd.
4. Nyomja meg 3 mp-re a **gombcsatlakozóra** csatlakoztatott gombot, amit hozzá szeretne rendelni a kapcsolószerkezethez.
- ✓ A gombcsatlakozó LED-je először vörösre, majd 3 mp után rövid ideig zöld fénnel világít. Ha 3 mp után gombnyomás történik, akkor a nyugtázás LED kb. 1 mp-ig zöld fénnel világít.
5. Nyomja meg a **vezérlőkészüléken** a "Systemprogr." gombot a programozási mód befejezéséhez.

Automatikus hozzárendelés

A vakolat alatti kapcsolószerkezet és gombcsatlakozó szállítási állapotában a gombcsatlakozó bemenetei automatikusan a kapcsolószerkezethez vannak rendelve. Ha a kapcsolószerkezet, ill. a gombcsatlakozó egy másik készülékre van beprogramozva, akkor ez a hozzárendelés elveszik.

A szállítási állapot újbóli helyreállítása

Szállítási állapotban a gombcsatlakozó bemenetei automatikusan egy be nem programozott kapcsolószerkezethez (ha van ilyen) vannak rendelve. Ha a bemenet pl. egy lakásállomáshoz lett hozzárendelve, akkor az automatikus hozzárendelés erre a bemenetre már nem áll fenn. Ha a gombcsatlakozó bemenetét ismét vissza kell állítani szállítási állapotra, akkor a következők szerint járjon el:



1. Indítsa el a **vezérlő készüléken** a programozási módot úgy, hogy 3 mp-re megnyomja a "Systemprogr." gombot, míg a gomb melletti sárga LED villogni nem kezd.
2. Nyomja meg a **gombcsatlakozón** a megfelelő bemenetre csatlakoztatott gombot 6 mp-re.
- ✓ A gombcsatlakozó LED-je vörös fénnel világít. 3 másodperc elteltével a LED röviden zöld fénnel világít. Tartsa nyomva a gombot további 3 mp-ig, míg a LED ismét 1 mp-ig zöld fénnel nem világít.
3. Nyomja meg a **vezérlőkészüléken** a "Systemprogr." gombot a programozási mód befejezéséhez.

Műszaki adatok

Feszültségellátás:	26 V DC $\pm$ 2 V (Buszfeszültség)
Méretek:	Ho x Szé x Ma 43 x 28 x 15 mm
Hőmérséklettartomány:	-5 °C – + 50 °C

Garancia

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőknél keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/elektromos szakkereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.