

Bezpečnostní pokyny



Montáž a připojení elektrických přístrojů smí provádět jen autorizovaný elektromechanik.

Přístroj používejte pouze v bezvadném technickém stavu. Přístroj sami neopravujte. Neotevírejte pevně přišroubované kryty na pouzdru přístroje.

V instalační krabici nesmí být přítomno napětí (230 V).

Tento návod je součástí výrobku a musí být uložen u koncového uživatele.

Oblast použití

Přístroj je vhodný pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Přístroj je vhodný pouze pro ovládání zařízení a přístrojů, které nepředstavují nebezpečí pro život a zdraví. Přístrojem nesmí být ovládány motory bez bezpečnostního vypínání, jako např. koncového spínače nebo rozpoznání překážek. Jakékoli jiné použití není v souladu s určením a může vést k poškození osob a věcí. Společnost Gira neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje. Při plánování zařízení dodržujte technické informace týkající se plánování sítě uvedené v dokumentaci zařízení. Veškerá dokumentace a návody k tomuto výrobku jsou k dispozici na webových stránkách výrobce.

Povoleny jsou výhradně následující provozní režimy:

- 24V napájení + WLAN
- PoE napájení + LAN
- PoE napájení + WLAN

Pro země AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK platí:

V pásmu 5 GHz pro WLAN je oblast 5150 MHz až 5350 MHz určena pouze pro použití v uzavřených prostorách.

Ochrana před přehřátím

Při přehřátí se bytová stanice video IP automaticky vypne, aby nedošlo k poškození přístroje.

Odpadní teplo přístroje je prostřednictvím teplovodivé podložky odváděno na montážní desku. Montážní deska tak slouží jako chladicí plocha pro přístroj. Z tohoto důvodu smí být bytová stanice video IP provozována pouze s montážní deskou. Teplovodivá podložka na zadní straně bytové stanice nesmí být poškozena ani odstraněna.

- Umístěte bytovou stanici video IP ve vzdálenosti minimálně 50 mm od tepelného zdroje v okolí zařízení. To umožňuje optimální odvod tepla.
- Neumísťujte přístroj na přímé sluneční světlo.
- Nezakrývejte přístroj [např. závěsem].
- Nestavte k přístroji žádné předměty [např. skříň].

Zničení elektronických součástí nesprávnou manipulací

Tato bytová stanice video IP obsahuje citlivé elektronické součásti. Ty se mohou nesprávnou manipulací zničit.

- Nenechte přístroj spadnout.
- Neprovádějte žádné změny na přístroji, jeho součástech a příslušenství.

Nebezpečí roztržení nesprávnou manipulací


Přední strana přístroje je vyrobena ze skla. Při pádu z velké výšky nebo náraz na hranu se může toto sklo roztržít.

- Nevystavujte přístroj silnému nárazu nebo tlaku.
- Nemontujte přístroj, pokud je skleněný kryt prasklý nebo rozbitý.


Obsah dodávky

- Bytová stanice video IP
- Montážní deska
- Sada vodičů 3žilová
- Secure Card
- 24V zástrčka (jen u variant WLAN) – zapojená do bytová stanice
- Patchkabel RJ45

Popis zařízení

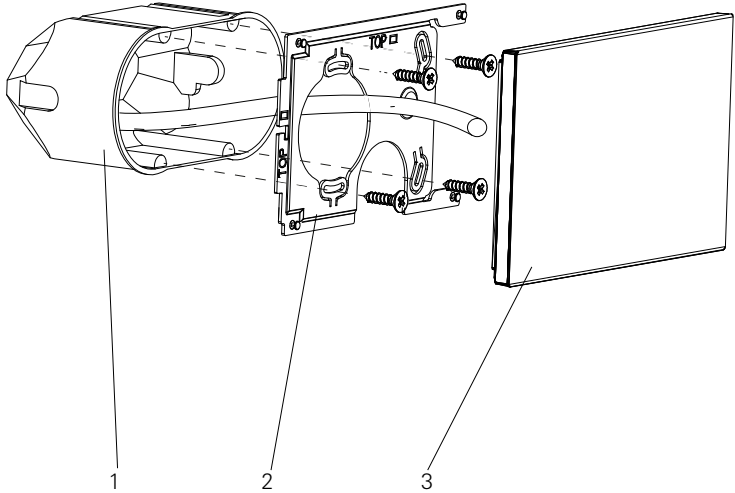

- 1 Dvojnásobná spojovací krabice přístroje
- 2 Montážní deska
- 3 Bytová stanice video IP

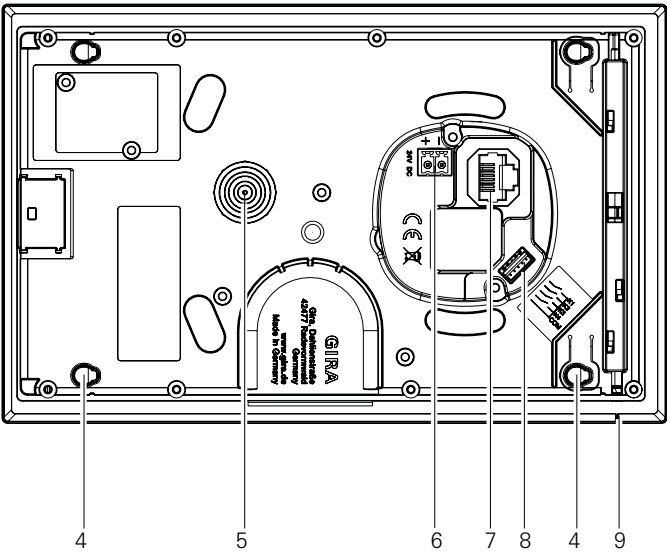

- 4 Upevňovací body (4x)
- 5 Teplovodivá podložka
- 6 24V připojení (jen pro přístroje s WLAN)
- 7 Síťové připojení RJ45
- 8 Rozšiřující připojení
- 9 Odblokovací otvor

Montáž



Montážní deska nesmí být natřena!

Před tapetováním a/nebo malováním musí být přístroj vč. montážní desky demontován.

Volba montážního místa

Namontujte bytovou stanici video IP s volným prostorem minimálně 50 mm okolo zařízení.

Dbejte na to, aby byl montážní podklad rovný, aby se montážní deska při montáži nedeformovala.

Bytová stanice video IP se montuje na 2násob. spojovací přístrojovou krabici. Pro montáž doporučujeme např.

KAISER ECON 1656-21 (UP),

KAISER 9062-94 (dutá stěna) nebo

KAISER 1269-01 (beton).

Montážní výška

Pro montáž bytové stanice video IP doporučujeme výšku 1,5 m.

Montážní postup

Instalaci bytové stanice video IP proveďte v následujícím pořadí:

- I. Příprava kabeláže
- II. Instalace montážní desky na dvojnásobnou krabici
- III. Připojení bytové stanice
- IV. Nasazení bytové stanice na montážní desku

Jednotlivé montážní kroky budou podrobně popsány v následujícím textu.

I. Příprava kabeláže

Připojte 24V kabel **nebo** síťový kabel.

Připojení obou kabelů není povoleno.

Doporučujeme síťový kabel opatřit datovou zásuvkou Modular Jack a použít přiložený patchkabel RJ45.

24V kabel (přístroje s WLAN)	nebo	připojení PoE
1. 24V kabel zkrátte na požadovanou délku.		Síťové připojení je provedeno prostřednictvím zásuvky RJ45.
2. Odstraňte plášť a izolaci žil.		1. Při připojení pevného síťového kabelu použijte Modular Jack (např. obj. č. 5740 00) a přiložený patchkabel RJ45.
3. Připojte násuvnou svorkovnici 24 V k žilám.		

Rozšiřující připojení

(nutné pouze při připojení etážového volacího tlačítka)

- ! Připojovací vedení pro rozšiřující vstupy. Připojujte pouze bezpotenciálové kontakty. Žádné cizí napětí! Žádných 230 V - nebezpečí života! Žádné propojování více přístrojů!

Připojení rozšíření se provede pomocí přiložené sady vodičů. Přitom označuje:

Zelená:	Kanál 1 (etážové volací tlačítko)	
	Kanál 2	
Žlutá:	Kanál 3	
	Kanál 4	
Hnědá:	Referenční potenciál (COM)	

Etážové volací tlačítko se připojí ke kanálu 1 a COM.

1. Zkrátte připojovací vedení etážového volacího tlačítka na požadovanou délku.
2. Odstraňte plášť a izolaci žil.
3. Spojte připojovací vedení se sadou vodičů.

II. Instalace montážní desky

1. Umístěte montážní desku svisle na krabici přístroje.
2. Montážní desku připevněte ke krabici přístroje pomocí šroubů do elektroinstalačních krabic. Upozornění: Šrouby do elektroinstalačních krabic pouze mírně utáhněte, aby se montážní deska nedeformovala (max. utahovací moment: 0,6 Nm). Používejte výhradně standardní šrouby do elektroinstalačních krabic!

III. Připojení bytové stanice


1. Připojte násuvné svorkovnice napájení nebo zástrčkového spojení PoE a rozšiřující vstup k bytové stanici..



Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Prümyslová zón Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Německo
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

IV. Nasazení bytové stanice na montážní desku

1. Nasadíte bytovou stanici na montážní desku.
2. Zatlačíte bytovou stanici směrem ke stěně (1) a současně ji posuníte dolů (2), dokud přístroj slyšitelně nezaskočí (3).

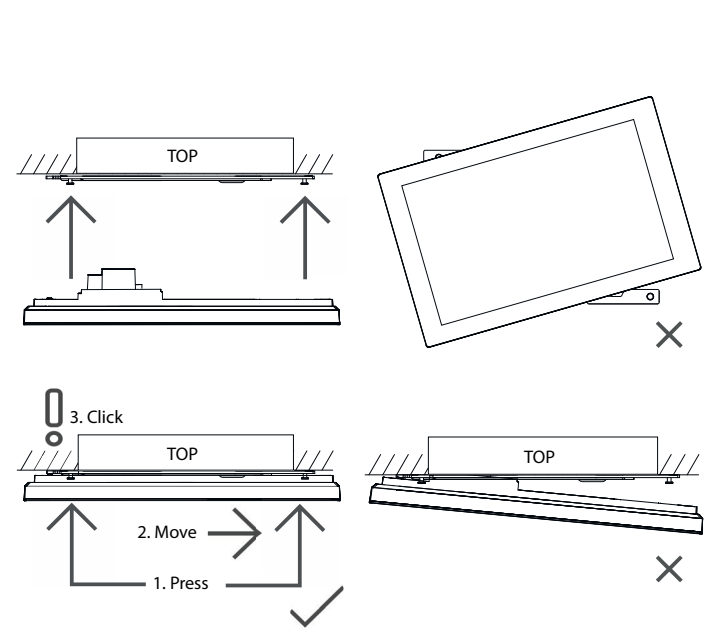

Uvedení do provozu

Uvedení bytové stanice video IP do provozu se realizuje pomocí asis-tenta Gira Projekt od verze 6.0.
Podrobnou dokumentaci k uvedení bytové stanice video IP do provozu naleznete v oblasti ke stažení na webu Gira www.download.gira.de

Demontáž

1. Držte bytovou stanici jednou rukou.
2. Zasuňte tenký šroubovák (šířka čepele max. 2,5 mm) lehkým tlakem až nadoraz do odblokovacího otvoru.
3. Současně vysuňte bytovou stanici nahoru a vyjměte ji z montážní desky.
4. Uvolněte zástrčková spojení.

Likvidace

Přístroj byl vyvinut a vyroben za použití nejkvalitnějších materiálů a kom-ponent. Ty jsou recyklovatelné a znovu použitelné. Informujte se o předpisech platných ve vaší zemi týkajících se odděleného sběru elek-trického/elektronického odpadu. Tyto přístroje nepatří do domovního odpadu. Správná likvidace starých zařízení chrání životní prostředí a lidi před možnými negativními důsledky.

Čištění

Přední strana přístroje je vyrobena ze skla. Při nesprávném čištění může dojít k poškození tohoto skla.

- Nečistěte přístroj ostrými předměty.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, kyseliny a organická rozpouštědla.
- Čistěte přístroj vlhkým hadříkem z mikrovlákna.

Technické údaje

Příkon	
Maximální:	8 W
Typický:	4 W
Napájení:	PoE prostřednictvím RJ45
PoE-standard:	IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009, IEEE 802.3bt-2018-1
Třída 0:	48V DC (36 až 57 V)
Lze použít pouze power injektory s maximálním odevzdaným výkonem 30 W.	
Třída ochrany:	III (SELV)
Připojovací vedení IP:	Zásuvka RJ45
IP komunikace:	Ethernet 100BASE-TX (10/100 Mbit/s)
Displej	
Typ:	TFT
Úhlopříčka:	7" (17,78 cm)
Počet barev:	16,7 M
Rozlišení:	800 x 1200 px, 216 ppi
Jas:	340 cd/m²
Kontrastní poměr:	1:1000
Zorný úhel:	> 85° okolo

Přibližovací senzor	
Dosah:	max. 40 cm
Snímací rozsah:	30° horizontálně, 10° vertikálně
Druh ochrany:	IP3XD
Teplota:	+5 °C až +40 °C
Rel. vlhkost vzduchu:	5 % až 85 %

Rozměry:	181 x 114 x 15 mm (montážní výška)
Montážní hloubka:	18 mm
Jen verze WLAN:	
Napájení:	DC 16 V až 31 V (SELV)
Připojovací vedení	
Průměr žíly:	0,6 - 1,29 mm
Standard WLAN:	IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz

Licenční podmínky

Výrobek obsahuje software, jehož použití podléhá licenčním podmín-kám Gira. Instalací a používáním softwaru souhlasíte s těmito licenčními podmínkami.
Software instalovaný ve výrobku obsahuje softwarové komponenty jiných výrobců (Third Party Intellectual Property – TPIP).
Licenční ujednání a přehled licencí TPIP a jejich licenční texty naleznete na:
link.gira.de/1237Lizenz



Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Gira Giersiepen GmbH & Co. KG jako správce zpracovává při používání výrobků osobní údaje za účelem poskytování služeb a pod-pory, jakož i za účelem dalšího vývoje a zlepšování výrobků. Jako subjekt údajů máte vůči správci právo na informaci, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznesení námítky a přenositelnost údajů.

Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů:
<https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html>



Shoda

Společnost Gira Giersiepen GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu obj. č. 1237 .. odpovídá směrnici 2014/53/EU.
Úplné číslo výrobku naleznete na zařízení.
Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující interne-tové adrese:
www.gira.de/konformitaet

Záruka

Plnění ze záruky probíhá v rámci zákonných ustanovení prostřednictvím specializovaného obchodu.
Vadné přístroje předejte nebo odešlete zdarma spolu s popisem závady příslušnému prodejci (specializovaný obchod / instalační provoz / obchod s elektrickým zařízením).
Ten zařízení předá servisnímu středisku Gira Service Center.