


Gira svarapparat video IP

Bestillingsnr.: 1237 .., 1238 ..

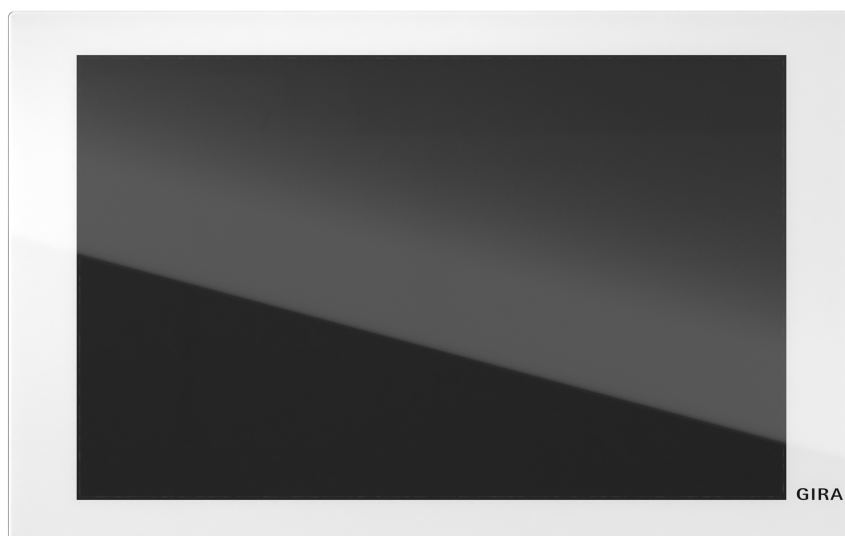

Innholdsfortegnelse

1	Om denne dokumentasjonen	4
2	Beskrivelse av enheten	5
2.1	Sikkerhetsinformasjon	5
3	Sette opp svarapparat	6
3.1	Første gangs bruk via PoE og DHCP	6
3.2	Første gangs bruk via WLAN og DHCP	6
3.3	Første gangs bruk uten DHCP	7
3.4	Endre nettverksinnstillinger	7
4	Fastvareoppdatering	8
4.1	Legge til fastvare manuelt	8
4.2	Legge til fastvare automatisk	8
4.3	Oppdatere fastvare – enhet med GPA-prosjekt	9
4.4	Oppdatere fastvare – enhet uten GPA-prosjekt	9
5	Omstart	11
5.1	Omstart av enheten via menyen	11
5.2	Omstart av enheten med en magnet	11
5.3	Omstart på enhetens nettside	11
5.4	Omstart via enhetens nettside for startdørstasjonen	11
5.5	Omstart via GPA	11
6	Fabrikktilbakestilling	12
6.1	Fabrikktilbakestilling på enheten	12
6.2	Fabrikktilbakestilling på enhetens nettsted	12
6.3	Fabrikktilbakestilling via enhetens nettside for startdørstasjonen	12
6.4	Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger via GPA	12
7	LED-virkemåte	13
8	Enhetens nettside	14
9	Porttelefonsystemer	16
9.1	Gira porttelefon IP	16
9.2	Gira porttelefonsystem analogt	16
9.3	SIP-porttelefon	16
10	Bruke svarapparatet	20
10.1	Statuslinje og navigasjon	20
10.2	Bruke PIN-beskyttelse	20
10.3	Hente frem kameraet	21

11 Bruke døransrop.....	22
11.1 Godta døransrop.....	22
11.2 Bytte kamerabilde	22
11.3 Fortsette døransrop	22
11.4 Tapt døransrop (medieminne)	23
11.5 Stille inn talevolumet	23
12 Starte anrop	24
12.1 Ringe porttelefon.....	24
12.2 Starte internanrop	24
13 Stille inn ringetone	25
13.1 Ringetone av.....	25
13.2 Ringetonevolum	25
13.3 Ringetonemelodi	25
14 Bruke den automatiske døråpneren	26
14.1 Aktivere den automatiske døråpneren	26
15 Aktiver viderekobling til smarttelefon	27
16 Feilmeldinger	28
17 Datavern	29
17.1 Personvernerklæring.....	29
17.2 Mikrofon	29
17.3 Nettverksgrensesnitt	29
18 Lisensbetingelser	30
19 Garanti	31

1 Om denne dokumentasjonen

Denne dokumentasjonen fungerer som en introduksjon til første gangs bruk og drift av Gira svarapparat IP.


Montering og installasjon finner du i den vedlagte monteringsanvisningen eller på nett på produktsiden .

Denne dokumentasjonen er beregnet på elektrikere og sluttbrukere.

Prosjekteringen, blant annet med Gira Project Assistant (GPA), må utføres av en elektriker.

Alle anvisninger til GPA henviser til GPA-versjonen fra 6.0.

2 Beskrivelse av enheten

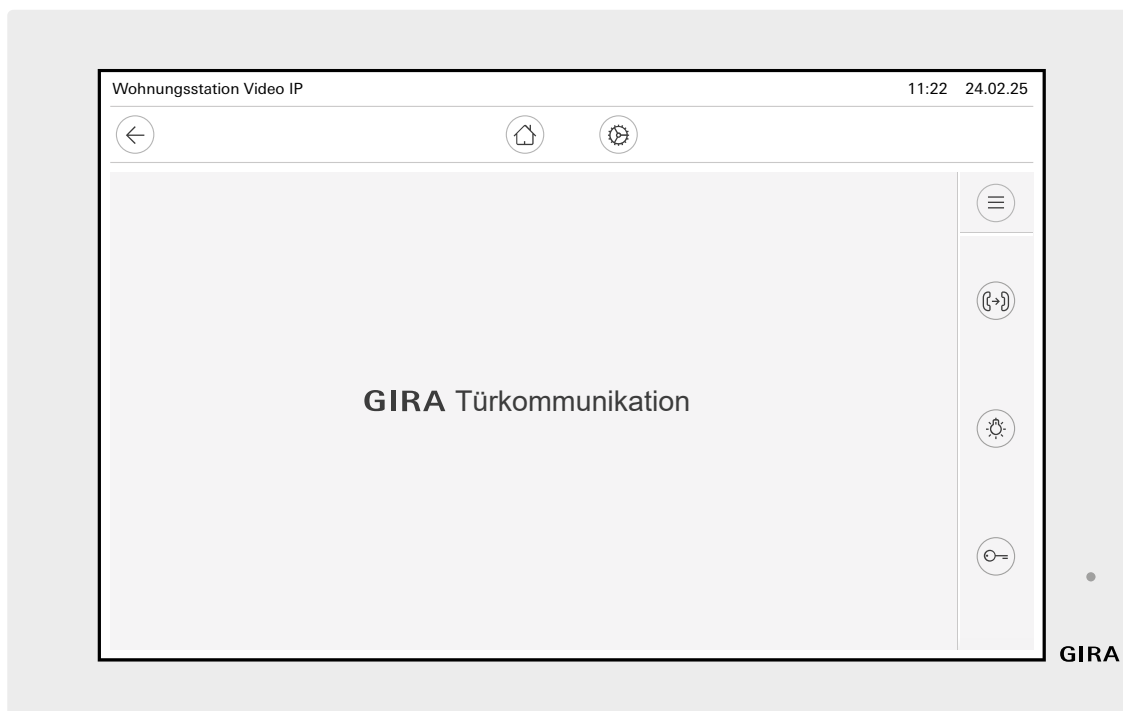

Svarapparat IP fra Gira-systemet porttelefon IP er en fullstendig formontert enhet med en 17,78 cm (= 7 tommer) TFT-fargeskjerm og praktisk håndfrifunksjon. Den betjenes via skjermen med berøringsfunksjon.

Svarapparat IP utfører oppgaver som å motta samtaler, bytte lys og åpne døren.

Porttelefonsystemet inkluderer:

- Gira porttelefon IP
- Gira porttelefonsystem analogt
- SIP-porttelefon (eksternt system)

2.1 Sikkerhetsinformasjon



Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun utføres av godkjente elektrikere.



Denne veiledningen er en del av produktet og skal være hos kunden.

3 Sette opp svarapparat

Svarapparatet kan bare settes opp i GPA. Integrer svarapparatet i systemet som skal prosjekteres, via et GPA-prosjekt, og utfør konfigurasjonen. Svarapparatet trenger ennå ikke å være montert på det tiltenkte stedet for å gjøre dette. Svarapparatet må være montert først når systemet startes opp via GPA.

Svarapparatet er fabrikkinnstilt til DHCP (automatisk IP-adressekonfigurasjon) med PoE som standardtilkobling.

Før første gangs bruk trenger du bare å foreta innstillinger på svarapparatet hvis det kreves en manuell tilkobling til nettverket:

- Første gangs bruk via WLAN og DHCP ► 6].
- Første gangs bruk uten DHCP ► 7].

Konfigurer nettverksinfrastrukturen før du setter svarapparatet i drift for første gang.

3.1 Første gangs bruk via PoE og DHCP

Forutsetning: Det er en LAN-tilkobling; ruterens støtte DHCP.

Så snart du kobler til driftsspenningen, starter svarapparatet. IP-adressen tilordnes automatisk fordi svarapparatet er stilt inn på DHCP på fabrikken.

Du trenger ikke å gjøre noen innstillinger på svarapparatet. Den systemavhengige konfigurasjonen og oppstarten kan bare utføres i GPA.

3.2 Første gangs bruk via WLAN og DHCP

Forutsetning: Konfigurasjon er bare mulig på et WLAN-kompatibelt svarapparat.

Ønsket WLAN-nettverk er tilgjengelig; ruterens støtte DHCP.

1. Påfør driftsspenningen.
- ✓ Svarapparatet starter.
2. Velg ønsket språk, og trykk på [Start].
3. Velg [Type nettverkstilkobling] > [WLAN], og bekreft med [ok].
- ✓ WLAN-konfigurasjonen er aktivert i menyen.
4. Åpne [Konfigurer WLAN].
5. Fra listen over tilgjengelige WLAN-nettverk velger du det du ønsker, og skriver inn passordet.
- ✓ WLAN-konfigurasjonen er fullført. IP-adressen tilordnes automatisk fordi svarapparatet er konfigurert til DHCP på fabrikken.

Den systemavhengige konfigurasjonen og oppstarten kan bare utføres i GPA.

WPS-konfigurasjon

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en valgfri funksjon som gir deg mulighet til å konfigurere WLAN-tilkoblinger ved å trykke på en knapp uten å skrive inn et passord.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må ruterens støtte WPS.

Konfigurer WPS-funksjonen på svarapparatet på følgende måte:

1. Åpne [Konfigurer WLAN] > [Start WPS-konfigurasjon].
 - ✓ Alle Wi-Fi-nettverk som støtter WPS, vises.
2. Velg WLAN-nettverket du vil koble svarapparatet til, og bekreft med [ok].
3. Aktiver WPS-funksjonen på WLAN-ruteren i løpet av de neste 2 minuttene.
 - ✓ Tilkoblingen til WLAN-nettverket opprettes automatisk.

3.3 Første gangs bruk uten DHCP

1. Påfør driftsspenningen.
 - ✓ Svarapparatet starter.
2. Velg ønsket språk, og trykk på [Start].
3. Åpne [Konfigurer nettverk], og deaktiver DHCP.
4. Konfigurer nettverksparametrene manuelt.

3.4 Endre nettverksinnstillinger

Du kan angi innstillingene for nettverkstilgang til svarapparatet

- direkte på svarapparatet
før første gangs bruk under [Konfigurer nettverk];
etter første gangs bruk under Innstillinger > [Avanserte innstillinger] > [System] > [Konfigurer nettverk],
- på enhetens nettside [► 14] og
- i GPA etter første gangs bruk i svarapparatets egenskaper.




MERKNAD

Senere nettverksinnstillinger

Hvis innstillingene under [Konfigurer nettverk] senere endres, kan det hende at nettverkstilkoblingen mislykkes, og at svarapparatet ikke fungerer som det skal.

4 Fastvareoppdatering

Fastvareoppdateringen for svarapparatet utføres ved hjelp av GPA. Du kan lagre forskjellige fastvareversjoner for enhetene dine i GPA.

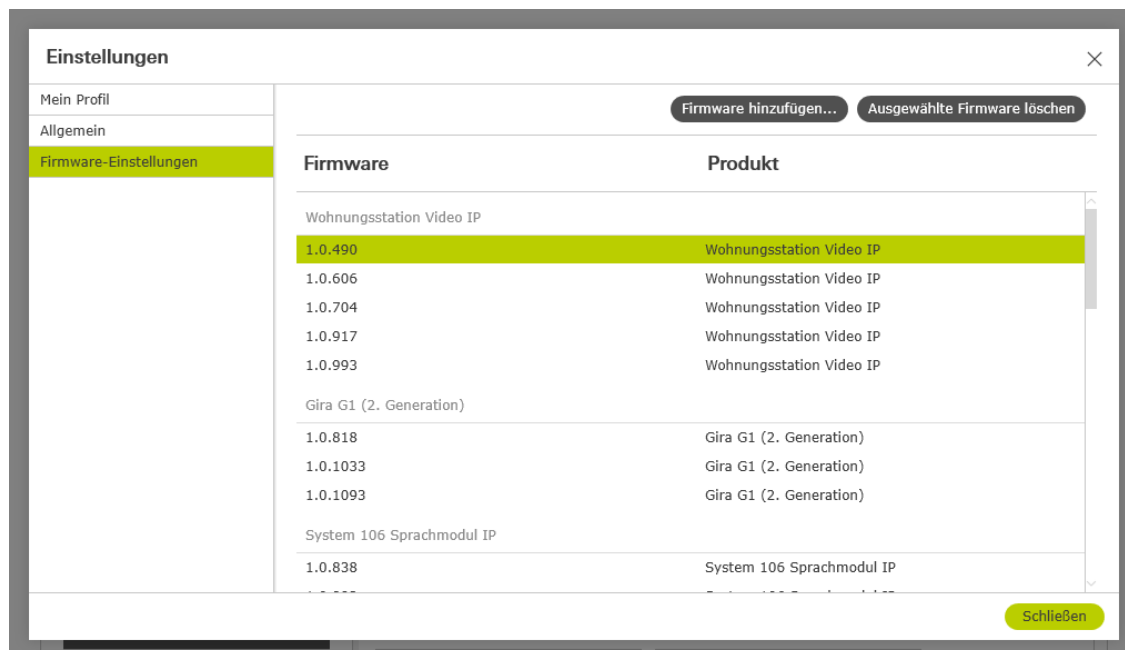

Velg alternativet som gjelder for bruksmåten din:

- Fastvareoppdatering av enheter i GPA-prosjektet [► 9]
- Fastvareoppdatering av enheter uten GPA-prosjekt [► 9]

Forutsetning:

Du har lagt til den nye fastvaren manuelt [► 8] eller automatisk [► 8] i GPA.

4.1 Legge til fastvare manuelt

Gjør som følger:

1. Last ned den nye fastvaren fra nedlastingsområdet til Gira.
 2. Plasser den nedlastede ZIP-filen i en filmappe som du har tilgang til.
 3. Åpne visningen [Innstillinger] i hovedmenyen.
 4. Klikk på [Innstillinger for fastvare].
 5. Klikk på knappen [Legg til fastvare].
 6. Velg den nedlastede ZIP-filen, og klikk på [Åpne].
- ✓ Fastvaren er nå tilgjengelig i GPA for enhetsoppdatering.

4.2 Legge til fastvare automatisk

Knappen [Tilgjengelige oppdateringer] på hjemmesiden til GPA indikerer når ny fastvare er tilgjengelig.

1. Last den nye fastvaren inn i GPA ved hjelp av knappen [Tilgjengelige oppdateringer].
- ✓ Den nye fastvaren lastes ned automatisk og vises deretter under [Innstillinger] > [Innstillinger for fastvare] for den aktuelle enheten.

4.3 Oppdatere fastvare – enhet med GPA-prosjekt

Følgende instruksjoner gjelder for enheter som allerede er prosjektert eller satt i drift i GPA:

The screenshot shows the GIRA web interface. At the top, there is a navigation bar with icons for menu, navigation, and status. Below the navigation bar, the 'Projekteinstellungen' (Project Settings) section is active. On the left, a sidebar lists various settings: 'Projektumfang', 'Zeit und Sprache', 'Firmware-Verwaltung' (highlighted), 'Änderungsprotokoll', 'Kunden-Daten', and 'Anlagenschlüssel'. The main content area is titled 'Firmware-Versionen im aktuellen Projekt'. It contains a warning message: 'Die Art der angezeigten Gerätetypen ist von den Einstellungen im Projektumfang abhängig. Sie müssen nach dem Ändern der Firmware eine Inbetriebnahme durchführen, damit die Änderung wirksam wird.' Below this is a button 'Firmware-Versionen ändern'. A table lists the firmware versions for different device types:

Gerätetyp	Im Projekt verwendete Version	Verfügbare Version
System 106 Sprachmodul IP	1.0.1084	
Gira S1 (Geräteversion: ab I02)	7.0.42	
Gira G1	3.5.62	
Gira G1 (2. Generation)	1.0.1093	
Wohnungsstation Video IP	1.0.993	
GIFIREXX	1.1.0.0	Not available!

1. Åpne prosjektet der enheten befinner seg.
 2. Åpne [Prosjektinnstillinger] via flisen med samme navn eller navigasjonen.
 3. Klikk på fanen [Fastvareadministrasjon].
 4. Klikk på knappen [Endre fastvareversjoner].
 5. Når du klikker på fastvareversjonen til den aktuelle enheten, åpnes en rullegardinmeny med de tilgjengelige versjonene.
 6. Velg ønsket fastvareversjon, og klikk på knappen [Godta endringer].
 7. Det opprettes en sikkerhets kopi av det aktuelle prosjektet, slik at du kan få tilgang til den tidligere brukte fastvaren om nødvendig.
 8. Begynn oppstart ved å klikke på Oppstart-knappen.
- ✓ Under oppstarten installeres den nye fastvaren automatisk på enheten. Denne prosessen tar lengre tid enn vanlig oppstart.

4.4 Oppdatere fastvare – enhet uten GPA-prosjekt

Følgende instruksjoner gjelder for enheter som (ennå) ikke er prosjektert eller satt i drift i GPA:

Name	IP-Adresse	MAC-Adresse	Installierte Firm...	Fortschritt	Status
System 106 Sprachmodul IP					
System 106 Sprachm...	192.168.178.46	f2:61:8a:ff:ec:5f	1.0.1084		
Wohnungsstation Video IP					
Wohnungsstation Vide...	192.168.178.90	00:0A:B3:3D:04:5E	1.0.993		

Geräte suchen Direkt mit Gerät verbinden Schließen

1. Åpne hovedmenyen, og klikk på [Enheter i nettverket].
 2. Visningen viser alle enhetene som er i nettverket.
 3. Velg enheten du vil oppdatere.
 4. Du kan oppdatere flere enheter samtidig.
 5. Klikk på tannhjulsymbolet for å velge ønsket fastvare.
 6. Velg ønsket fastvare.
 7. Klikk på [Start oppdatering] for å laste den nye fastvaren inn på enheten.
- ✓ Etter installasjonen starter enheten på nytt.

5 Omstart

Hvis du vil starte enheten på nytt, har du følgende alternativer.

5.1 Omstart av enheten via menyen

På svarapparatet trykker du på  > [Vis avanserte innstillinger] > [System] > [Omstart]

5.2 Omstart av enheten med en magnet

Hvis svarapparatet ikke lenger reagerer, kan du starte enheten på nytt ved hjelp av en vanlig magnet:

1. Hold magneten foran Gira-logoen på svarapparatet i ca. 3 sekunder.
- ✓ Svarapparatet starter på nytt, konfigurasjonen beholdes.

5.3 Omstart på enhetens nettside

1. Gå til enhetens nettside [► 14], og logg på.
2. Klikk på knappen [Start på nytt] direkte under [Enhetsinformasjon] eller [Diagnose].

5.4 Omstart via enhetens nettside for startdørstasjonen

I prosjekter som ble opprettet med konfigurasjonstypen «Flerfamiliehus/stort objekt – IP», er det mulig å starte svarapparatene på nytt via enhetens nettside for startdørstasjonen.

1. Gå til enhetens nettside for startdørstasjonen, og logg på.
2. Åpne siden [Diagnose]
3. Klikk på knappen [Start på nytt].

5.5 Omstart via GPA

1. Begynn med GPA.
2. Åpne visningen [Enheter i nettverket] i hovedmenyen.
3. Visningen viser alle enhetene som er i nettverket.
4. Velg ønsket svarapparat, og klikk på tannhjulsymbolet.
5. Velg oppføringen [Omstart] i menyen.

6 Fabrikktilbakestilling

Etter fabrikktilbakestilling oppfører svarapparatet seg som da det ble levert. Startskjermbildet med språkinnstillingen vises etter at enheten er startet opp. Svarapparatet er ikke prosjektert. Den siste fastvaren som er installert, beholdes imidlertid.

6.1 Fabrikktilbakestilling på enheten

På svarapparatet trykker du på  > [Vis avanserte innstillinger] > [System] > [Fabrikktilbakestilling]

6.2 Fabrikktilbakestilling på enhetens nettsted

1. Gå til enhetens nettside [► 14], og logg på.
2. Åpne siden [Diagnose]
3. Klikk på knappen [Fabrikktilbakestilling].

6.3 Fabrikktilbakestilling via enhetens nettside for startdørstasjonen

I prosjekter som ble opprettet med konfigurasjonstypen «Flerfamiliehus/stort objekt – IP», er det mulig å stille svarapparatene tilbake til fabrikkinnstillingene via enhetens nettside for startdørstasjonen.


1. Gå til enhetens nettside for startdørstasjonen, og logg på.
2. Åpne siden [Diagnose]
3. Klikk på knappen [Fabrikktilbakestilling].

6.4 Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger via GPA

1. Begynn med GPA.
2. Åpne visningen [Enheter i nettverket] i hovedmenyen.
3. Visningen viser alle enhetene som er i nettverket.
4. Velg ønsket svarapparat, og klikk på tannhjulsymbolet.
5. Velg oppføringen [Fabrikktilbakestilling] i menyen.

7 LED-virkemåte

LED-virkemåten er fast definert på enhetssiden for følgende funksjoner og handlinger:

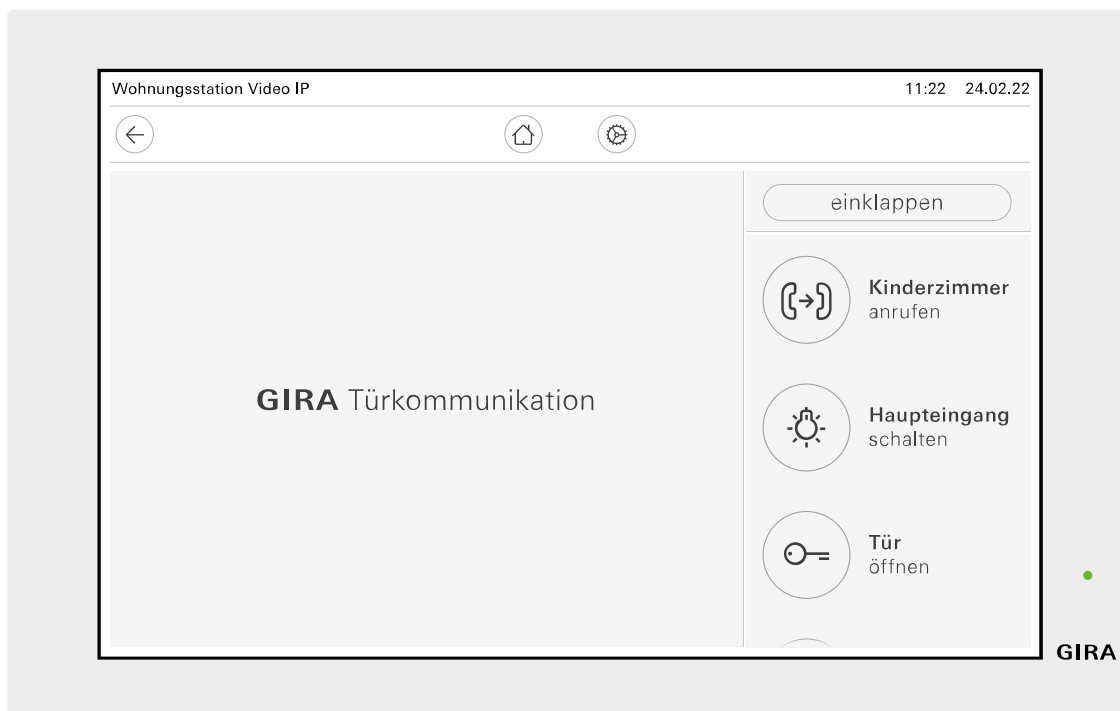

LED-farge

Lyser grønt en kort stund

Blinker rødt (4 Hz)

Lyser grønt

Blinker oransje (1 Hz)

Funksjon/handling

(Om-)start

Fabrikktilbakestilling

Tapt anrop som ikke vise ennå i
medieminnet.


Forutsetning: Bildeopptak via kamera,
medieminne aktivt

Ekstern enhetsidentifikasjon

8 Enhetens nettside

Enhetens nettside inneholder all enhets- og diagnoseinformasjon for svarapparatet. I tillegg konfigureres SIP-porttelefonen via enhetens nettside. Enhetens nettside kjører i nettleseren.

Åpne enhetens nettside

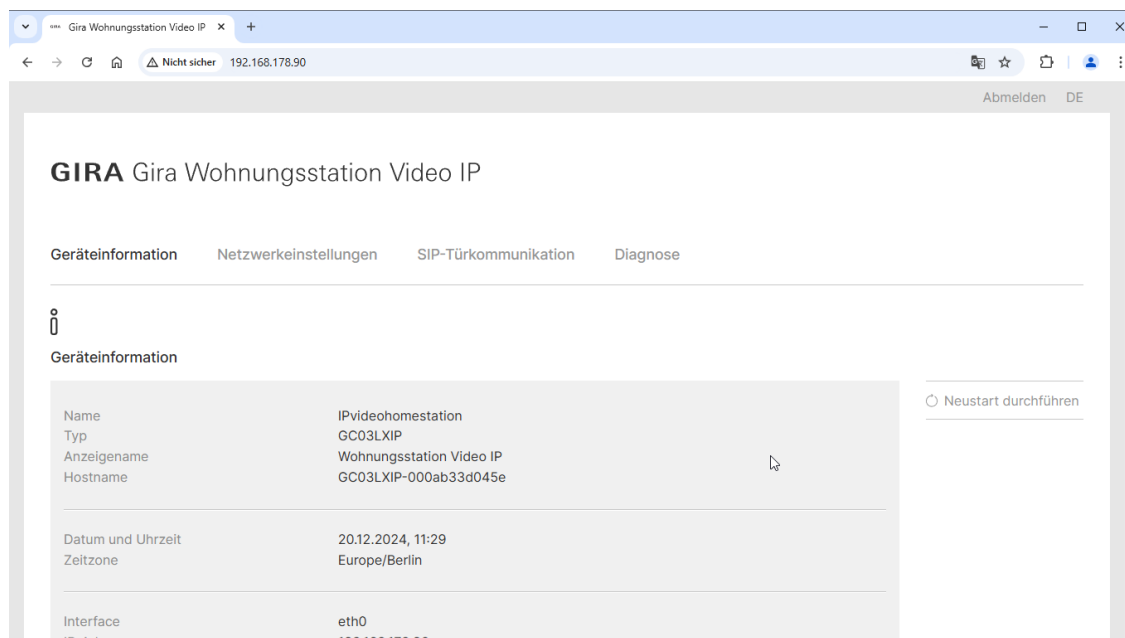

Forutsetning

▷ PC-en og svarapparatet er i samme nettverk.

1. Skriv inn IP-adressen til svarapparatet i adresselinjen i nettleseren din.
2. Hvis du ikke kjenner IP-adressen til svarapparatet, åpner du Windows Filutforsker og klikker på [Nettverk]. Hjemmestasjonen vises under [Andre enheter]. Dobbeltklikk på symbolet for svarapparatet for å åpne enhetens nettside.
3. Oppgi det påkrevde passordet.

Enhetens nettside inneholder følgende informasjon, innstillinger og funksjoner:

- Under [Enhetsinformasjon] kan du se enhetsspesifikke data og starte svarapparatet på nytt.
- Du kan om nødvendig justere nettverkskonfigurasjonen under [Nettverksinnstillinger].
- Du kan konfigurere svarapparatet for en SIP-porttelefon under [SIP-porttelefon].
- Siden [Diagnose] gir informasjon om minnebruk, systemutnyttelse og enhetsdetaljer. Du kan også utføre følgende funksjoner:
 - Omstart [► 11]
 - Fabrikktilbakestilling [► 12]
 - Loggfiler som du kan laste ned ved feil eller service, og videresende til Gira Hotline.

- Du aktiverer avansert protokollering når du blir bedt om det av Gira Hotline. I dette tilfellet registrerer svarapparatet all informasjon for analyseformål.

9 Porttelefonsystemer

Gira svarapparat video IP kan brukes i følgende systemer.

9.1 Gira porttelefon IP

Hvis svarapparatet brukes i Gira IP-systemet porttelefon IP, konfigureres svarapparatet i GPA.

I GPA-prosjektet for enebolig-IP velger du [Gira porttelefon IP] som porttelefonsystem.

Ytterligere informasjon:

- Grunnleggende systeminformasjon om Gira porttelefon IP
- Hjelp i GPA

9.2 Gira porttelefonsystem analogt

Hvis svarapparatet brukes i det analoge porttelefonsystemet, kobles svarapparatet til via PTS-IP-gateway.

Når systemet konfigureres i GPA, må [PTS-IP-gateway] velges for svarapparatet for porttelefonen.

Ytterligere dokumentasjon:

- Gira porttelefonsystem analogt
- PTS-IP-gateway
- Hjelp i GPA

9.3 SIP-porttelefon


Hvis svarapparatet brukes i et porttelefonsystem fra en tredjepartsprodusent, fungerer svarapparatet der som en såkalt SIP-klient.

Konfigurere SIP-porttelefon


Etter oppstart konfigurerer du SIP-porttelefonen i GPA på svarapparatets nettside.

Forutsetning:


- ▷ Tilkoblingene er definert i SIP-porttelefonssystemet.
 - ▷ I GPA-prosjektet velges [SIP-klient] for svarapparatet for porttelefonen.
1. Åpne nettsiden [► 14] til svarapparatet.
 2. Åpne siden [SIP-porttelefon].
 3. Hvis det er nødvendig, importerer du innstillinger fra en annen porttelefon hvis du vil bruke dem. Ellers fortsetter du med trinn 4.
 4. Velg typen SIP-anrop:
 - «Direkteanrop» forutsetter IP-tilkobling mellom svarapparatet og SIP-porttelefonssystemet.
 - «Registrar» forutsetter en tredjeparts SIP-server for å koble sammen SIP-deltakerne. Fyll ut det tilhørende inndataskjerm bildet.
 5. Bruk om nødvendig kryptert kommunikasjon.
 6. Tillat hjemmestasjonen å foreta det respektive anropet via godkjenninger. Uten godkjenning kan det aktuelle anropet ikke initieres av dette svarapparatet. Innkommende anrop påvirkes ikke.

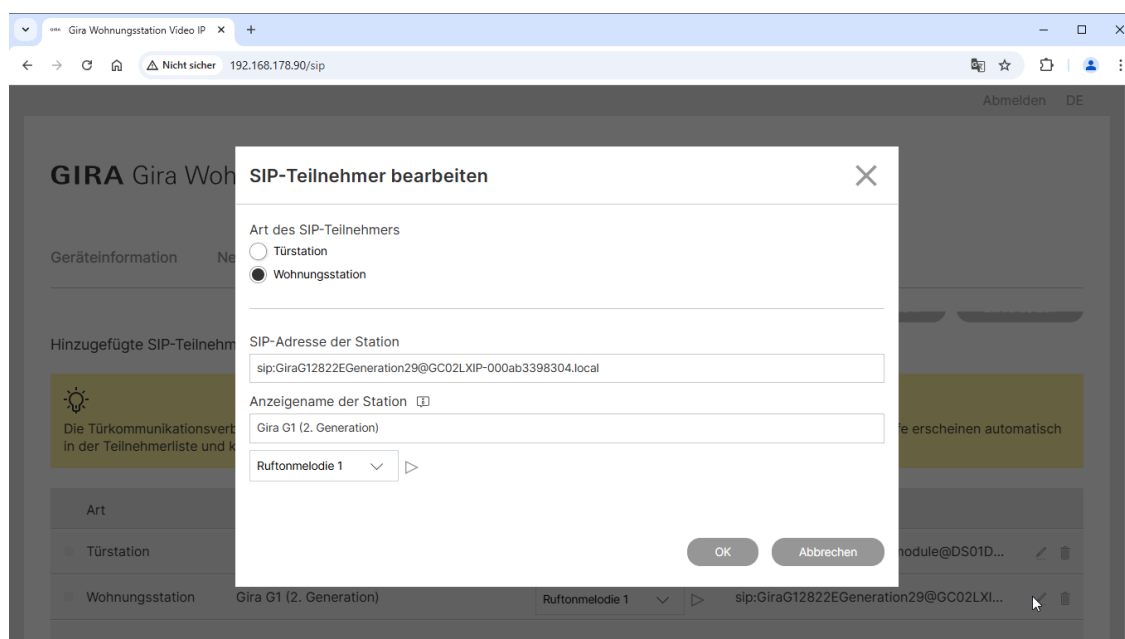

7. Rediger eller slett om nødvendig SIP-deltakere som allerede er lagt til, eller endre ringetonemelodien.

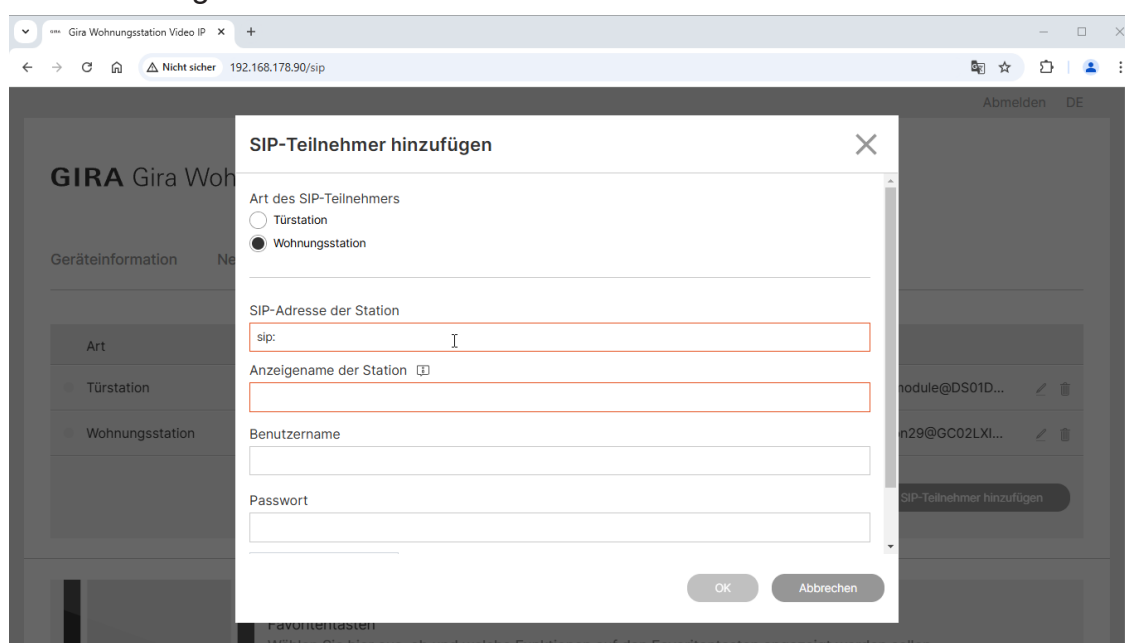

8. Legg til flere SIP-deltakere i nettverket om nødvendig.
Du kan definere SIP-deltakeren som en porttelefon eller som et svarapparat.
For å kunne bruke funksjonen [Åpne dør] i svarapparatene, må du taste inn døråpner-PIN-koden til SIP-porttelefonen, som du tidligere har angitt under konfigurasjonen, på porttelefonen under [Døråpnerkode (DTMF-sekvens)].

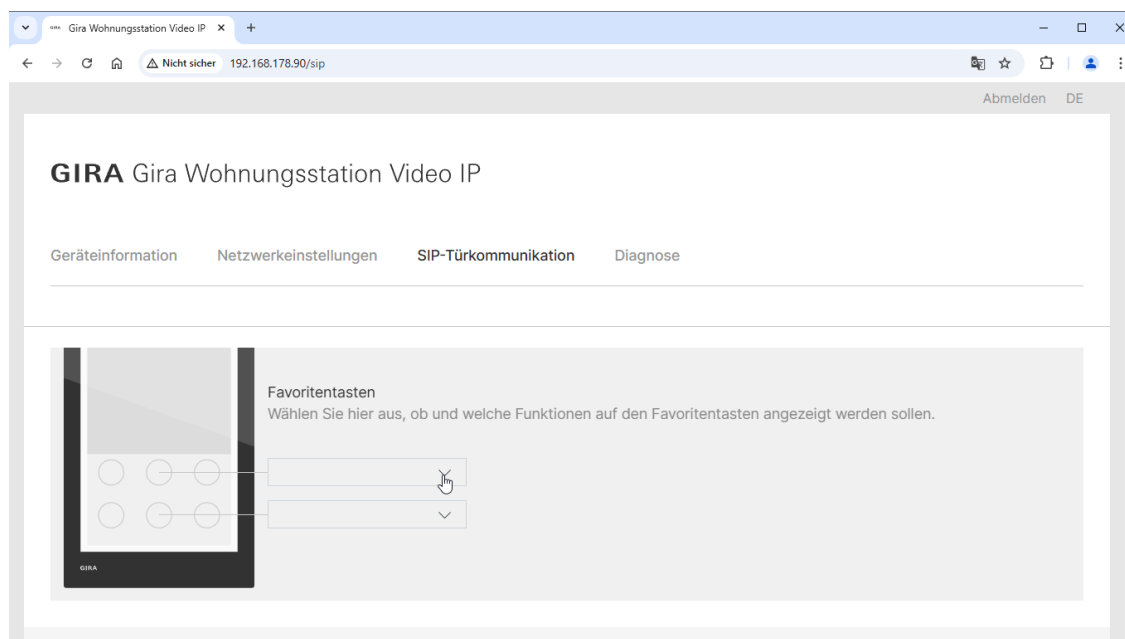

9. Tilordne de to favorittknappene etter behov.
Favorittknappene kan brukes til foretrukne anrop til porttelefoner og svarapparater. Du kan velge mellom alle «Tillagte SIP-deltakere» i rullegardinmenyen. Navnet du har tilordnet, vises på svarapparatet under den relevante favorittknappen.
10. Eksporter om nødvendig de definerte innstillingene for å bruke dem på andre svarapparater.




Flere svarapparater i bruk

Hvis flere svarapparater brukes sammen med en SIP-kompatibel porttelefon, må konfigurasjonen for hver enhet utføres på den respektive enhetens nettside.

10 Bruke svarapparatet

10.1 Statuslinje og navigasjon


Avhengig av systemkonfigurasjonen og programmet viser statuslinjen følgende informasjon:

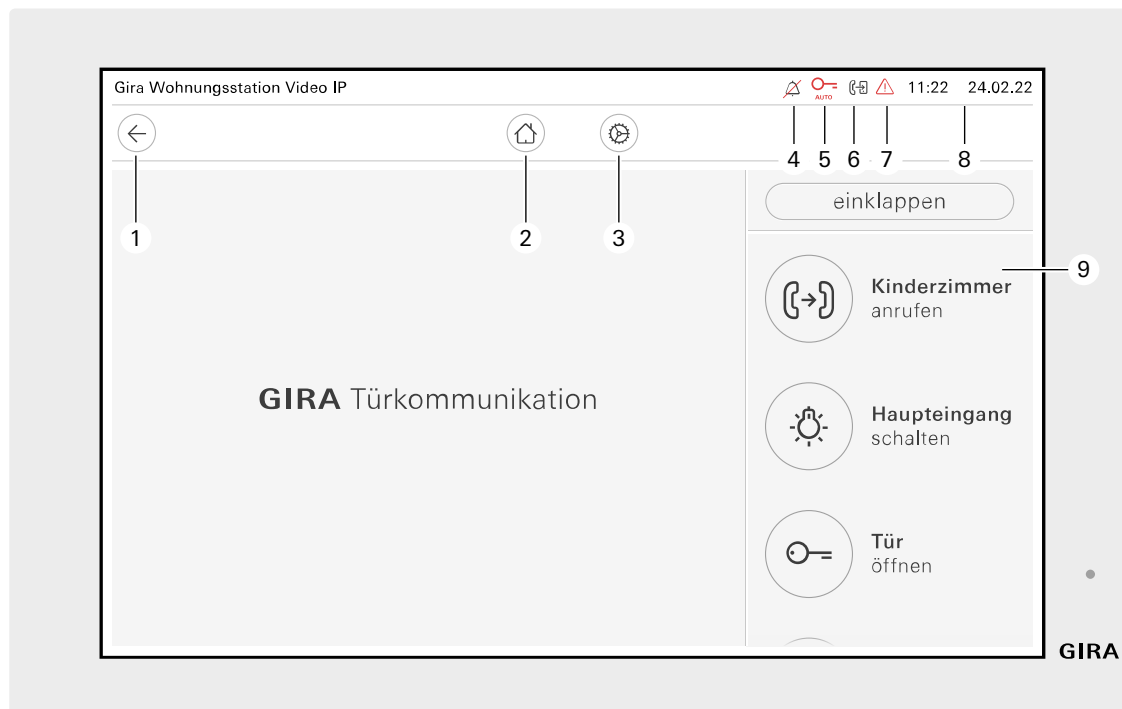

- 1 [Tilbake] åpner den siste visningen
- 2 [Startside] åpner startskjermbildet
- 3 [Innstillinger] åpner systeminnstillingene
- 4 Ringetone av
- 5 Automatisk døråpner på
- 6 Videreledning til smarttelefon eller viderekobling dørvokter på
- 7 Feilmelding Når varselsymbolet berøres, vises feilmeldingen
- 8 Gjeldende klokkeslett og dato
- 9 Menylinje, kan vises eller skjules

10.2 Bruke PIN-beskyttelse

Du kan bruke en PIN-kode for å beskytte alle systeminnstillinger, for eksempel [Avanserte innstillinger], mot uønsket tilgang. Skjermlysstyrke og skjermlås er ekskludert.

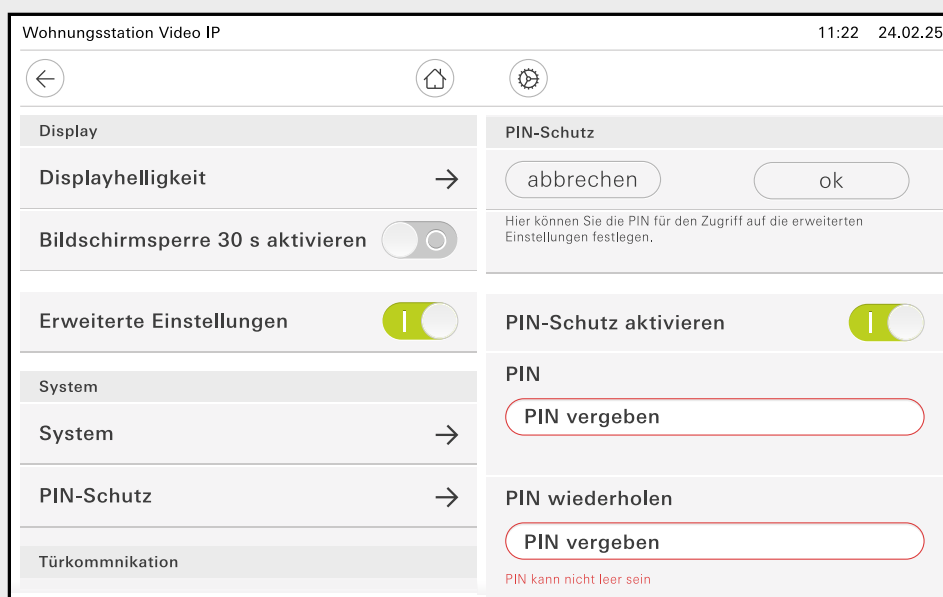

Du finner PIN-beskyttelse under Innstillinger > [Avanserte innstillinger] > [PIN-beskyttelse].

Endre PIN-kode

Hvis PIN-beskyttelse allerede er aktivert i GPA, kan du senere endre PIN-koden i svarapparatet eller deaktivere PIN-beskyttelsen igjen.

PIN-kode glemt

Hvis du har glemt PIN-koden, kan PIN-koden bare tildeles på nytt i GPA.



Sikkerhet med PIN-beskyttelse

Bruk av PIN-beskyttelse anbefales uttrykkelig for å beskytte data og innstillinger mot uautorisert tilgang. Bruk en PIN-kode på minst 8 sifre. Unngå enkle kombinasjoner som 12345678 eller 121212 osv.


10.3 Hente frem kameraet

Du kan hente frem kameraet til én eller flere porttelefoner i menylinjen ved å velge det respektive kamerasymbolet eller sveipe til høyre eller venstre.

Det er ingen lydoverføring når kamerabildet hentes frem.

11 Bruke døranrop

11.1 Godta døranrop

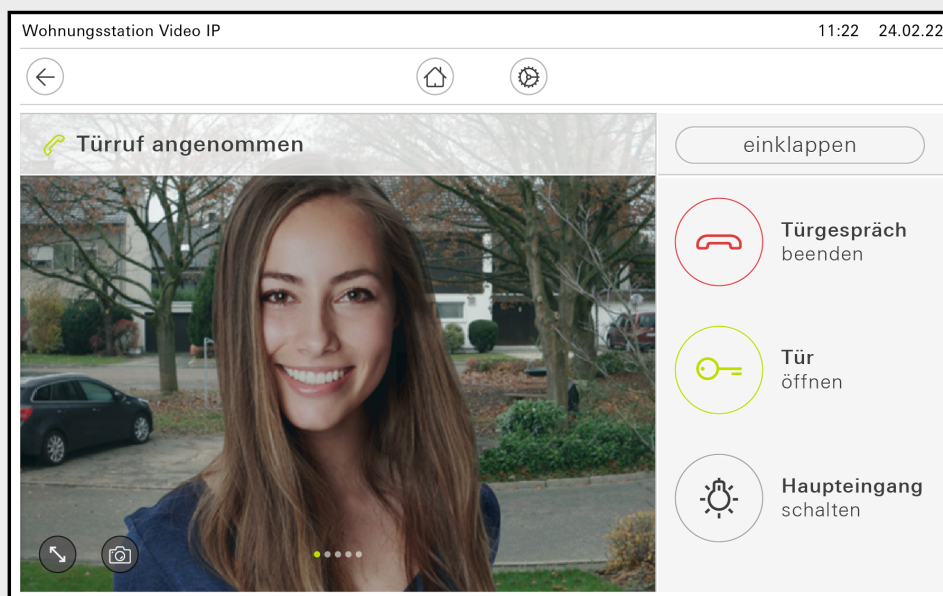

1. Godta et døranrop med knappen [Godta anrop].

- ✓ Hvis porttelefonen har et kamera, vises kamerabildet automatisk ved innkommende døranrop.

Den maksimale samtalevarigheten for et godtatt døranrop er 2 minutter, og det avsluttes deretter automatisk. Dette gjelder ikke SIP-porttelefonen.



Innkommende anrop

Når et innkommende døranrop mottas, avsluttes et pågående internanrop eller etasjeanrop automatisk.

Et innkommende internanrop avvises alltid hvis det allerede er et aktivt døranrop eller internanrop.

11.2 Bytte kamerabilde

Når et døranrop godtas, vises kamerabildet fra porttelefonen der døranropet oppsto. Bytt om nødvendig mellom kamerabildene ved å sveipe til venstre eller høyre på svarapparatet eller velge kamerasymbolene.

11.3 Fortsette døranrop

Hvis du eller den andre parten aktivt avslutter dørsamtalen, kan du fortsette dørsamtalen via svarapparatet innen 30 sekunder. For SIP-porttelefonen gjelder dette bare hvis porttelefonen til det eksterne systemet støtter denne funksjonen.

11.4 Tapte døranrop (medieminne)

Et innkommende døranrop som ikke godtas, avsluttes automatisk etter 2 minutter. Hvis det er et kamera på porttelefonen, blir det gjort tre opptak som du kan se i medieminnet – hvis det er frigitt/aktivert – via [Tapte døranrop]. Svarapparatet signaliserer et slikt tapte døranrop med en lysende grønn LED.

Aktivere medieminne

Aktiver medieminnet under Innstillinger > [Avanserte innstillinger] > [Bruk medieminne].

Merknader om medieminnet

Hvis flere svarapparater brukes i én boligenhet, bør medieminnet bare aktiveres på ett svarapparat.

Hvis det er flere svarapparater i en boligenhet, synkroniseres ikke medieminnet. Som et resultat kan tapte døranrop vises selv om de har blitt godtatt på et annet svarapparat.

Hvis automatisk døråpner er aktivert, lagres ingen skjermbilder av døranrop i medieminnet.


11.5 Stille inn talevolumet

Du kan justere talevolumet til svarapparatet direkte under samtalen.

12 Starte anrop

På svarapparatet kan du ikke bare godta innkommende døranrop, etasjeanrop eller internanrop, men også ringe til en porttelefon eller et annet svarapparat (internanrop).

Oppringing til porttelefonen eller et annet svarapparat avhenger av systemkonfigurasjonen. Hvis disse funksjonene ikke er tilgjengelige, aktiveres de ikke under systemkonfigurasjonen.

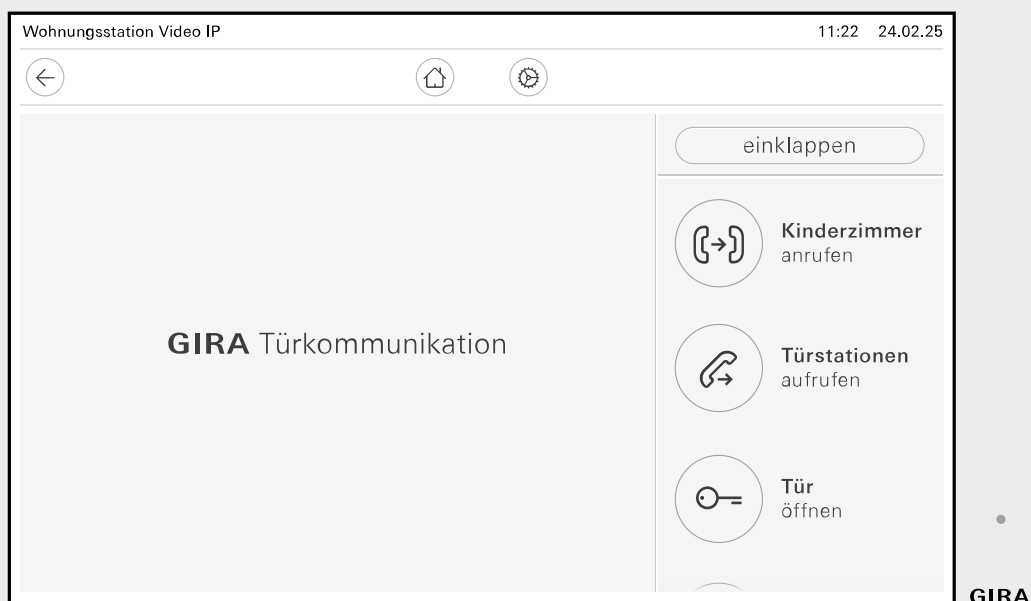

12.1 Ringe porttelefon

Ring til ønsket porttelefon ved å trykke på det tilhørende symbolet i menylinjen. Hvis flere porttelefoner er koblet til, åpnes utvalget.


Hvis du ringer en bestemt porttelefon ofte, kan du plassere den som en favoritt i menylinjen [se].

12.2 Starte internanrop

Ring til ønsket svarapparat (eller dørvakt) ved å trykke på det tilhørende symbolet i menylinjen. Hvis flere tilkoblinger er opprettet som internanrop, åpnes utvalget.

Hvis du ringer et bestemt svarapparat ofte, kan du plassere det som en favoritt i menylinjen [se].

13 Stille inn ringetone

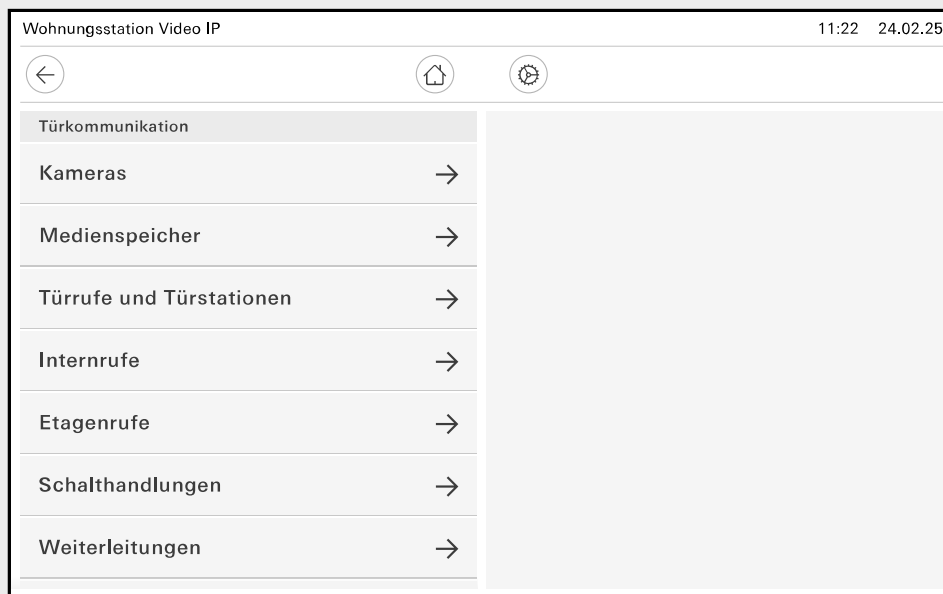

13.1 Ringetone av

På menylinjen kan du deaktivere (og aktivere på nytt) ringetonen for innkommende anrop. Vær oppmerksom på at i en nødssituasjon høres ikke anropsknappen.

13.2 Ringetonevolum


Du kan justere ringetonevolumet for et anrop på svarapparatet, i menylinjen.

13.3 Ringetonemelodi

Du kan tilordne ringetonemelodien individuelt for hvert døranrop, etasjeanrop eller internanrop.

Avhengig av ønsket anrop går du til Innstillinger > [Avanserte innstillinger] > delen Porttelefon [Porttelefoner og anropstrykknapper] eller [Internanrop] eller [Etasjeanrop].

14 Bruke den automatiske døråpneren

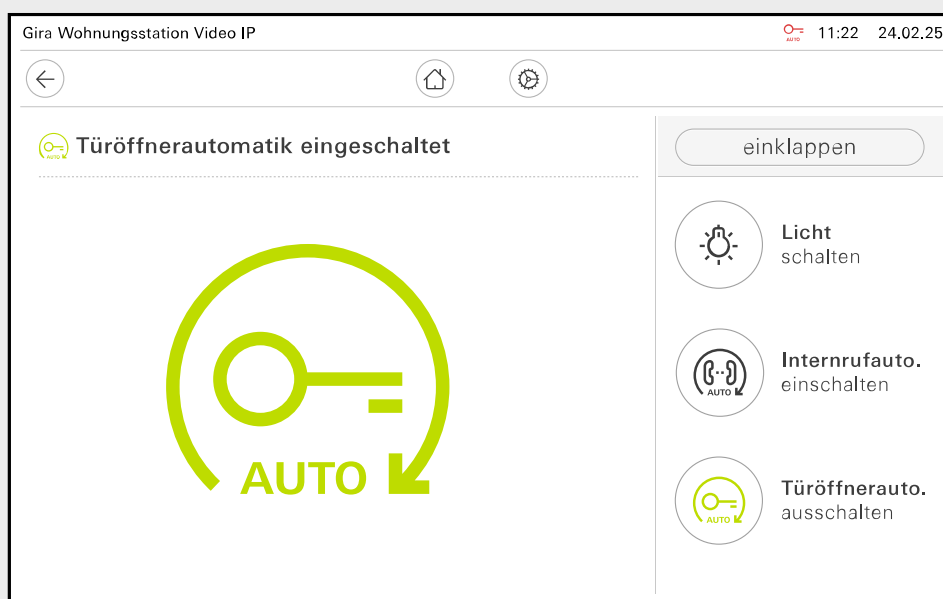

Den automatiske døråpneren brukes til å åpne døren automatisk etter et døråpnerop, slik at en person kan komme direkte inn i bygningen (f.eks. legekantor).

Den automatiske døråpneren utløses ca. 4 sekunder etter døråpneropet – på porttelefonen døråpneropet kom fra.

En aktiv automatisk døråpner markeres i statuslinjen samt i funksjonen for åpning av døren.

14.1 Aktivere den automatiske døråpneren

Forutsetning:

I prosjekttypen «Flerfamiliehus/stort objekt – IP» må den automatiske døråpneren aktiveres i GPA under prosjekteringen.

Aktiver/deaktiver den automatiske døråpneren i svarapparatet på følgende måte:


1. Gå til Innstillinger > [Avanserte innstillinger] > delen Porttelefon [Tillat automatisk døråpner].
- ✓ Når den er aktivert, vises den tilhørende knappen på startskjermbildet for porttelefonen.
2. Trykk på knappen for den automatiske døråpneren for å aktivere/deaktivere funksjonen.

15 Aktiver viderekobling til smarttelefon

Ved hjelp av viderekobling til smarttelefonen kan du motta døranrop når du ikke er hjemme. Denne funksjonen er en betalingstjeneste.

Når viderekobling er satt opp, kan du aktivere og deaktivere den senere etter behov - under Innstillinger > [Avanserte innstillinger] > delen Porttelefon [Administrer viderekobling] eller i menylinjen avhengig av konfigurasjonen.

Aktiv viderekobling er markert på statuslinjen.

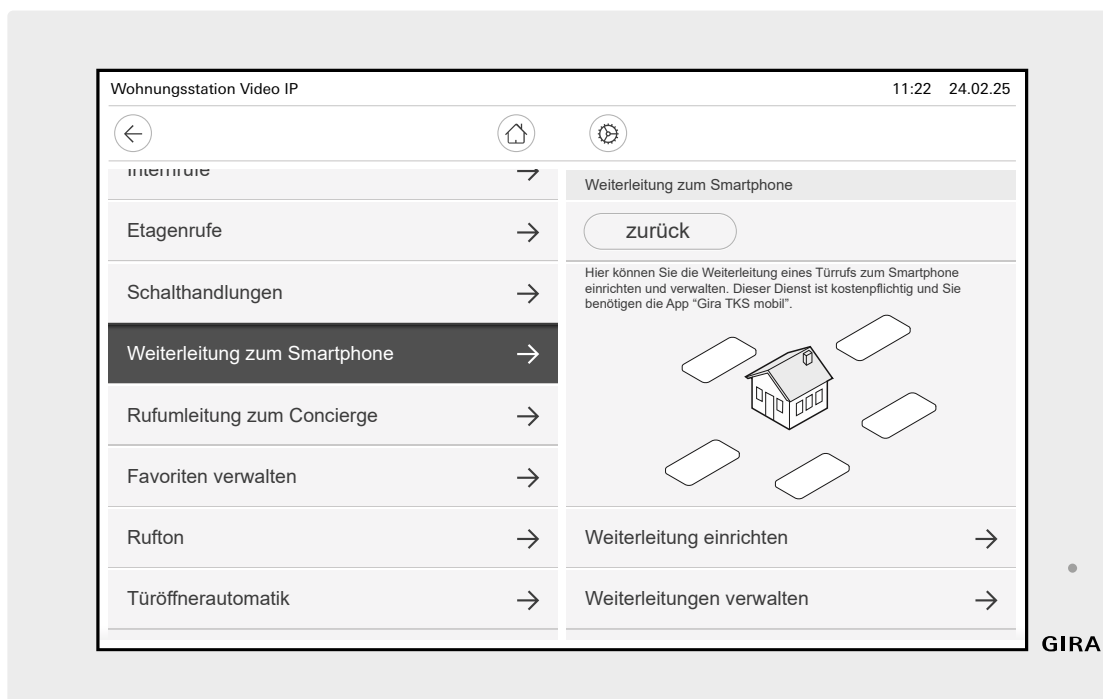

Oppsettet avhenger av systemet:

Gira porttelefon IP

I svarapparatet konfigurerer du viderekoblingen under Innstillinger > [Avanserte innstillinger] > delen Porttelefon [Viderekobling til smarttlf.].

Følg deretter instruksjonene i svarapparatet.

SIP-porttelefonsystemet

Viderekobling er ikke tilgjengelig for SIP-porttelefonen.

16 Feilmeldinger

Feilmeldinger indikeres med et symbol på statuslinjen. I de fleste tilfeller er brudd på nettverkstilkoblingen kilden til feilen.

Derfor må du først sjekke nettverkstilkoblingen til svarapparatet.

Mulige feilmeldinger

- «Tilkoblingen til PTS-IP-gateway er brutt.»
Indikerer at en tilkobling er brutt etter at du har satt opp porttelefonfunksjonen.
Kontroller nettverkstilkoblingen til PTS-IP-gateway.
- «Pålogging mislyktes.»
Kontroller det angitte brukernavnet og passordet for PTS Communicator som er satt opp for svarapparatet.
- «Kan ikke nå PTS-IP-gateway.»
Kontroller tilkoblingen til PTS-IP-gateway.
- «Feil under tilkoblingen til PTS-IP-gateway.»
Indikerer at en tilkobling er brutt etter at du har satt opp porttelefonfunksjonen.
Kontroller tilkoblingen til PTS-IP-gateway.
- «Nettverkstilkoblingen er brutt.»
Kontroller tilkoblingen til svarapparatet til nettverket.

17 Datavern

17.1 Personvernerklæring

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG behandler personopplysninger med det formål å yte tjenester og støtte samt for videreutvikling og forbedring av produktene. Som registrert har du rett til informasjon, korrigering, sletting, begrensning av behandling, innsigelse og dataportabilitet fra den behandlingsansvarlige.

For mer informasjon om behandling av personopplysningene dine kan du se vår informasjon om personvern:

<https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html>



17.2 Mikrofon

Svarapparatet har en integrert mikrofon. Denne mikrofonen brukes utelukkende til talekommunikasjon i et porttelefonsystem der enheten brukes som en innendørs stasjon.

Mikrofonen er bare aktiv under et godkjent dør- eller internanrop.

Et aktivt anrop indikeres på displayet med et grønt telefonrør. Hvis anropet avsluttes, via en knapp eller etter at en periode har gått, blir mikrofonen inaktiv igjen.

Audiodataene blir derfor bare tatt opp og overført til den andre parten under et godkjent dør- eller internanrop. Lydfilene blir verken lagret eller bearbeidet. Det vil heller ikke bli gitt videre til tredjeparter.

Med Gira-systemet porttelefon IP er talekommunikasjon kryptert som standard.

Med Gira porttelefonsystem analogt er talekommunikasjon ukryptert.

Både kryptert og ukryptert talekommunikasjon er mulig med SIP-porttelefon (eksternt system). Innstillingen må gjøres aktivt under konfigureringen på enhetens nettside.

Forsiktig:

Som en del av diagnosen er det mulig å ta opp både tale og video for analyseformål. Brukeren av svarapparat video IP må imidlertid først uttrykkelig frigi dette opptaket direkte på enheten med et aktivt samtykke.

17.3 Nettverksgrensesnitt

I fabrikkinnstillingen tilbyr svarapparat video IP følgende nettverksgrensesnitt og -tjenester:

Nettverksgrensesnitt/-tjeneste	Port/protokoll
LAN-grensesnitt	-
GDS-grensesnitt	4433/WSS, 4432/HTTPS
Webgrensesnitt	80/HTTP, 8080/HTTP 443/HTTPS
Søk	1900/SSDP, 5353/mDNS
Fastvareoppdatering	6881/Bittorrent 6771/Bittorrent

18 Lisensbetingelser

Produktet inneholder programvare som skal brukes i samsvar med Giras lisensvilkår. Ved å installere og bruke programvaren godtar du disse lisensvilkårene.

Programvaren som følger med produktet, inneholder programvarekomponenter for tredjeparts intellektuell eiendom.

Lisensavtalen og oversikt over lisensene for tredjeparts intellektuell eiendom samt lisenstekstene finnes her:

link.gira.de/1237Lizenz



19 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til de juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte enheter portofritt til din forhandler (faghandel/monteringsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir enhetene sendt videre til Gira Service Center.