


Gira boligvideostation IP

Bestillingsnr.: 1237 .., 1238 ..

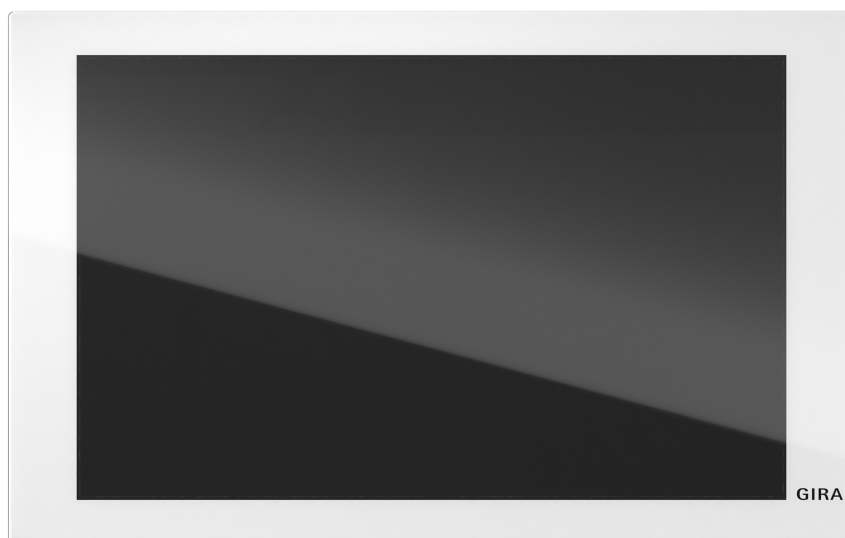

Indholdsfortegnelse

1	Om denne dokumentation	4
2	Produktbeskrivelse	5
2.1	Sikkerhedsanvisninger	5
3	Opsætning af boligstation	6
3.1	Første ibrugtagning via PoE og DHCP	6
3.2	Første ibrugtagning via WLAN og DHCP	6
3.3	Første ibrugtagning uden DHCP	7
3.4	Skift netværksindstillinger	7
4	Firmwareopdatering	8
4.1	Tilføj firmware manuelt	8
4.2	Tilføj firmware automatisk	8
4.3	Opdater firmware – enhed med GPA-projekt	9
4.4	Opdater firmware – enhed uden et GPA-projekt	9
5	Genstart	11
5.1	Genstart enheden via menuen	11
5.2	Genstart enheden ved hjælp af en magnet	11
5.3	Genstart fra enhedswebsiden	11
5.4	Genstart via enhedswebsiden for ibrugtagning af dørstation	11
5.5	Genstart via GPA	11
6	Fabriksnulstilling	12
6.1	Fabriksnulstilling på enheden	12
6.2	Fabriksnulstilling via enhedswebsiden	12
6.3	Fabriksnulstilling via enhedswebsiden ibrugtagning dørstation	12
6.4	Fabriksnulstilling via GPA	12
7	LED-adfærd	13
8	Enhedswebseite	14
9	Dørkommunikationssystemer	16
9.1	Gira dørkommunikation IP	16
9.2	Gira dørkommunikationssystem analogt	16
9.3	SIP-dørkommunikation	16
10	Betjening af boligstationen	20
10.1	Statuslinje og navigation	20
10.2	Brug PIN-beskyttelse	20
10.3	Åbn kameraet	21

11	Betjening ved døropkald.....	22
11.1	Acceptér døropkald.....	22
11.2	Skift kamerabillede.....	22
11.3	Genoptag døropkald	22
11.4	Døropkald afbrudt (mediehukommelse).....	23
11.5	Justering af lydstyrken for tale	23
12	Start opkald	24
12.1	Foretag opkald til dørstationen	24
12.2	Start et internt opkald.....	24
13	Indstil ringetonen.....	25
13.1	Ringetone fra	25
13.2	Ringetonelydstyrke	25
13.3	Ringetonemelodi	25
14	Brug automatisk døråbner.....	26
14.1	Aktivér automatisk døråbner	26
15	Aktivér viderestilling til smartphone	27
16	Fejlmeddelelser	28
17	Databeskyttelse	29
17.1	Politik om beskyttelse af personlige oplysninger	29
17.2	Mikrofon	29
17.3	Netværksinterface	30
18	Licensbetingelser	31
19	Garanti	32

1 Om denne dokumentation


Denne dokumentation tjener som en introduktion til første ibrugtagning og betjening af Gira boligstation IP.

Oplysninger om montering og installation kan findes i vedlagte monteringsvejledning eller online på produktsiden.

Denne dokumentation er beregnet til elektrikere og slutbrugere. Projekteringen, inklusive brugen af Gira Projekt Assistent (GPA), skal udføres af en autoriseret elektriker.

Alle instruktioner til GPA henviser til versionen af GPA fra 6.0.

2 Produktbeskrivelse

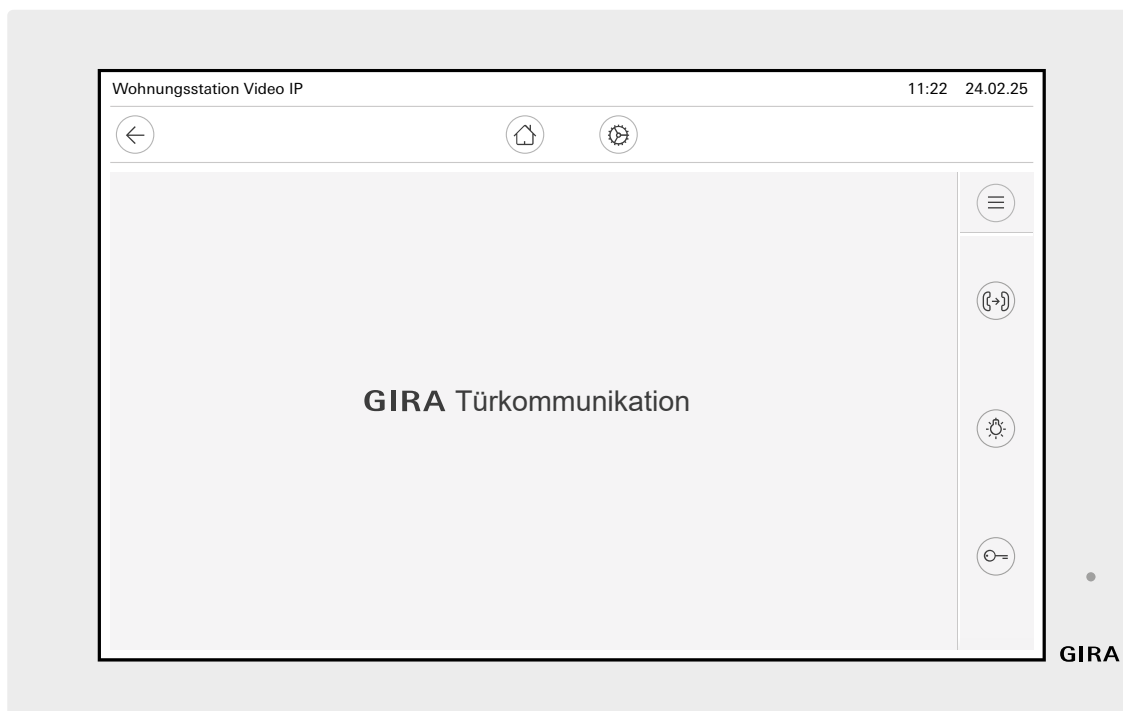

Boligstationen IP fra Gira IP-dørkommunikationssystemet er en komplet formonteret enhed med en 17,78 cm (= 7") stor TFT-farveskærm og komfortabel håndfri funktion. Betjeningen sker via berøringsskærmen.

Boligstation IP klarer opgaver som modtagelse af opkald, tænding af lys og åbning af døren.

Dørkommunikationssystemerne omfatter:

- Gira dørkommunikation IP
- Gira dørkommunikationssystem analogt
- SIP-dørkommunikation (tredjepartssystem)

2.1 Sikkerhedsanvisninger



Montering og tilslutning af elektrisk udstyr skal foretages af elektrikere.



Denne vejledning er en del af produktet og skal opbevares hos slutkunden.

3 Opsætning af boligstation

Opsætning af boligstationen foregår udelukkende i GPA. Du integrerer boligstationen i systemet, der skal projekteres, og udfører konfigurationen via et GPA-projekt. Til dette formål behøver boligstationen ikke at blive monteret på det tilsigtede sted. Boligstationen skal monteres, før systemet kan ibrugtages via GPA.

Boligstationen er fabriksindstillet til DHCP (automatisk IP-adressekonfiguration) med PoE som standardforbindelse.

Du behøver kun at foretage indstillinger på boligstationen før den første ibrugtagning, hvis der kræves en manuel forbindelse til netværket:

- Første ibrugtagning via WLAN og DHCP [► 6].
- Første ibrugtagning uden DHCP [► 7].

Konfigurer din netværksinfrastruktur, før du begynder at bruge boligstationen første gang.

3.1 Første ibrugtagning via PoE og DHCP

Forudsætninger: Der er en LAN-forbindelse. Routeren skal understøtte DHCP.

Boligstationen starter, så snart du tilslutter driftsspændingen. IP-adressen tildeles automatisk, da boligstationen er fabriksindstillet til DHCP.

Du behøver ikke at foretage nogen indstillinger på boligstationen. Systemafhængig konfiguration og ibrugtagning kan kun udføres i GPA.

3.2 Første ibrugtagning via WLAN og DHCP

Forudsætninger: Konfigurationen er kun mulig på en WLAN-aktiveret boligstation.

Det ønskede WLAN-netværk er tilgængeligt. Routeren skal understøtte DHCP.

1. Tænd for driftsspændingen.
- ✓ Boligstationen starter.
2. Vælg det ønskede sprog, og tryk på [Start].
3. Vælg > [WLAN] under [Netværksforbindelsestype], og bekræft med [ok].
- ✓ WLAN-konfigurationen aktiveres i menuen.
4. Åbn [Konfigurer WLAN].
5. Vælg det ønskede WLAN-netværk på listen over tilgængelige WLAN-netværk, og indtast adgangskoden.
- ✓ WLAN-konfigurationen er udført. IP-adressen tildeles automatisk, da boligstationen er fabrikskonfigureret til DHCP.

Systemafhængig konfiguration og ibrugtagning kan kun udføres i GPA.

WPS-konfiguration

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en valgfri funktion, der giver dig mulighed for at konfigurere WLAN-forbindelser med et tryk på en knap uden at indtaste en adgangskode.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal routeren understøtte WPS.

På boligstationen skal du konfigurere WPS-funktionen på følgende måde:

1. Åbn > [Start WPS-konfiguration] under [Konfigurer WLAN].
 - ✓ Alle WLAN-netværk, der understøtter WPS, vises.
2. Vælg det WLAN-netværk, som du vil slutte boligstationen til, og bekræft med [ok].
3. Inden for de næste 2 minutter skal du aktivere WPS-funktionen på din WLAN-router.
 - ✓ Forbindelsen til WLAN-netværket oprettes automatisk.

3.3 Første ibrugtagning uden DHCP

1. Tænd for driftsspændingen.
 - ✓ Boligstationen starter.
2. Vælg det ønskede sprog, og tryk på [Start].
3. Åbn [Konfigurer netværk], og deaktiver DHCP.
4. Konfigurer netværksparametrene manuelt.

3.4 Skift netværksindstillinger

Du kan konfigurere netværksadgangsindstillingerne for boligstationen

- direkte på boligstationen
før den første ibrugtagning under [Konfigurer netværk];
efter første ibrugtagning under Indstillinger > [Avancerede indstillinger] > [System] > [Konfigurer netværk]
- på boligstationens enhedswebseite [► 14] og
- i GPA efter første ibrugtagning i egenskaberne for boligstationen.




BEMÆRK

Efterfølgende netværksindstillinger

Hvis indstillingerne under [Konfigurer netværk] efterfølgende ændres, kan netværksforbindelsen mislykkes, og der kan opstå fejl i boligstationen.

4 Firmwareopdatering

Firmwareopdateringen til boligstationen udføres ved hjælp af GPA. I GPA kan du gemme forskellige firmwareversioner til dine enheder.

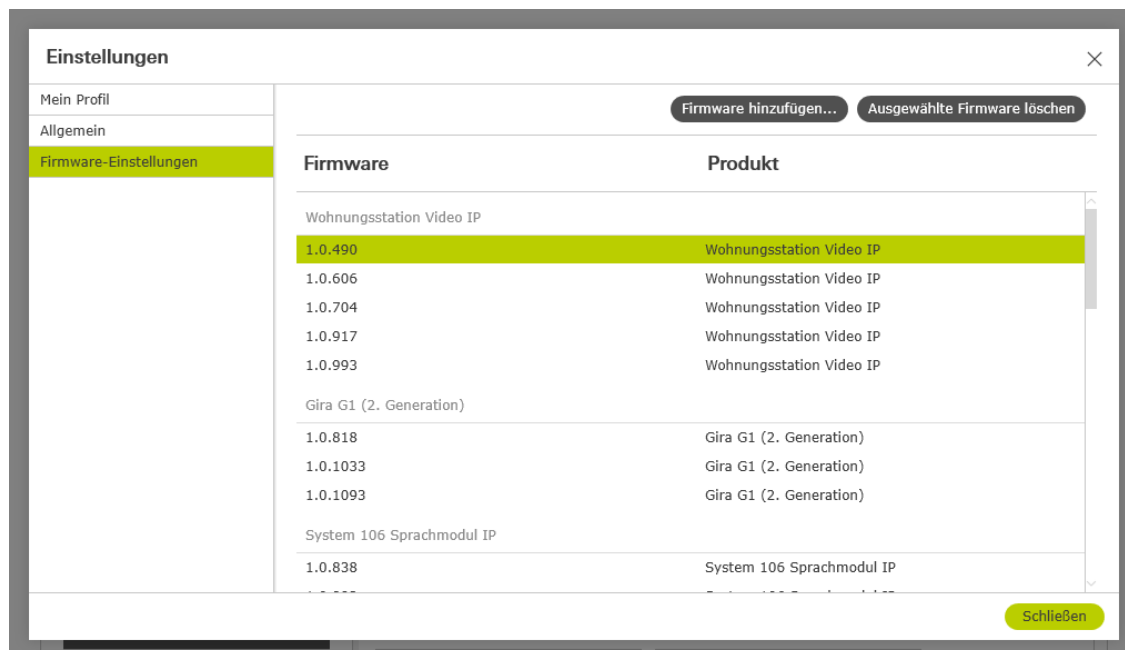

Vælg den mulighed, der gælder for dit brugsscenarie:

- Firmwareopdatering af enheder i GPA-projektet [► 9]
- Firmwareopdatering af enheder uden GPA-projekt [► 9]

Forudsætninger:

Du har manuelt [► 8] eller automatisk [► 8] tilføjet den nye firmware i GPA.

4.1 Tilføj firmware manuelt

Gør følgende:

1. Download den nye firmware fra Gira-downloadområdet.
 2. Placer den downloadede zip-fil i en filmappe, du har adgang til.
 3. Åbn visningen [Indstillinger] i hovedmenuen.
 4. Klik på [Firmware-indstillinger].
 5. Klik på knappen [Tilføj firmware].
 6. Vælg den downloadede zip-fil, og klik på [Åbn].
- ✓ Firmwaren er nu tilgængelig i GPA til enhedsopdatering.

4.2 Tilføj firmware automatisk

Så snart en ny firmware er tilgængelig, vil knappen [Tilgængelige opdateringer] på GPA-startsiden give dig besked.

1. Indlæs den nye firmware i GPA ved hjælp af knappen [Tilgængelige opdateringer].
- ✓ Den nye firmware downloades automatisk og vises derefter under [Indstillinger] > [Firmware-indstillinger] på den relevante enhed.

4.3 Opdater firmware – enhed med GPA-projekt

Følgende instruktioner gælder for enheder, der allerede er projekteret i GPA eller taget i brug:

Projekteinstellungen

- Projektumfang
- Zeit und Sprache
- Firmware-Verwaltung**
- Änderungsprotokoll
- Kunden-Daten
- Anlagenschlüssel

Firmware-Versionen im aktuellen Projekt

Die Art der angezeigten Gerätetypen ist von den Einstellungen im Projektumfang abhängig. Sie müssen nach dem Ändern der Firmware eine Inbetriebnahme durchführen, damit die Änderung wirksam wird.


Firmware-Versionen ändern

Gerätetyp	Im Projekt verwendete Version	Verfügbare Version
System 106 Sprachmodul IP	1.0.1084	
Gira S1 (Geräteversion: ab I02)	7.0.42	
Gira G1	3.5.62	
Gira G1 (2. Generation)	1.0.1093	
Wohnungsstation Video IP	1.0.993	
GIFIREXX	1.1.0.0	Not available!

1. Åbn det projekt, hvor enheden er placeret.
 2. Åbn [Projektindstillinger] ved hjælp af flisen med samme navn eller navigationen.
 3. Klik på fanen [Administration af firmware].
 4. Klik på knappen [Skift firmwareversioner].
 5. Når du klikker på firmwareversionen af den tilsvarende enhed, åbnes en rullemenu med de tilgængelige versioner.
 6. Vælg den ønskede firmwareversion, og klik på knappen [Anvend ændringer].
 7. Der oprettes en sikkerhedskopi af det aktuelle projekt, så du evt. kan bruge den firmware, du tidligere har brugt.
 8. Start ibrugtagningen ved at klikke på knappen til ibrugtagning.
- ✓ Ved ibrugtagning installeres den nye firmware automatisk på enheden. Denne proces tager længere tid end normal ibrugtagning.

4.4 Opdater firmware – enhed uden et GPA-projekt

Følgende instruktioner gælder for enheder, der (endnu) ikke er projekteret i GPA eller taget i brug:

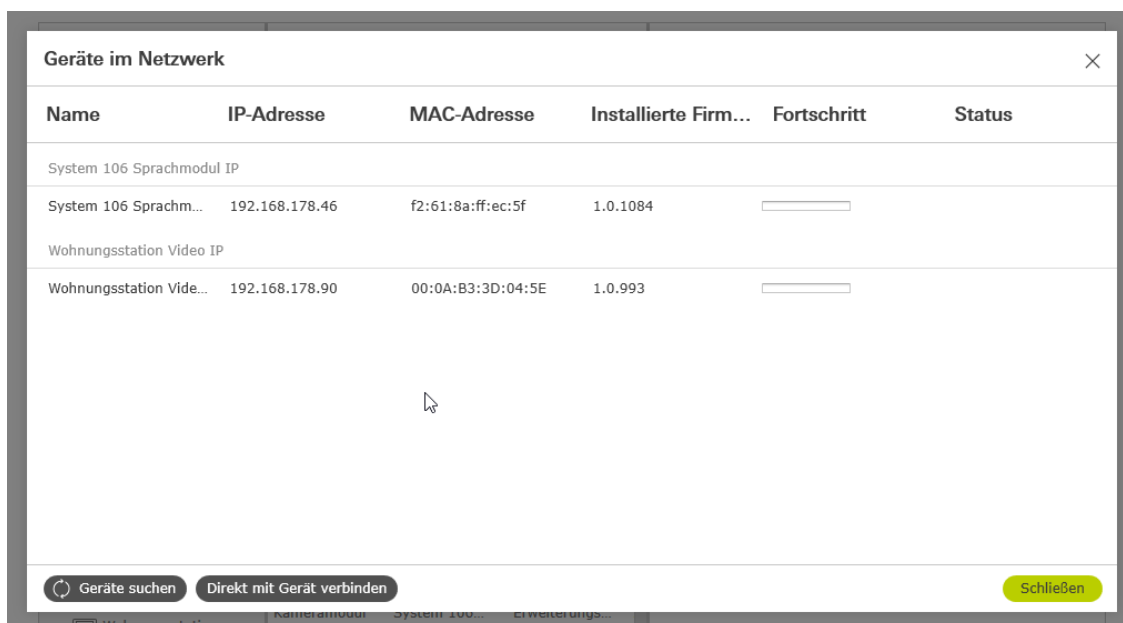

Name	IP-Adresse	MAC-Adresse	Installierte Firm...	Fortschritt	Status
System 106 Sprachmodul IP					
System 106 Sprachm...	192.168.178.46	f2:61:8a:ff:ec:5f	1.0.1084		
Wohnungsstation Video IP					
Wohnungsstation Vide...	192.168.178.90	00:0A:B3:3D:04:5E	1.0.993		

Geräte suchen Direkt mit Gerät verbinden Schließen

1. Åbn hovedmenuen, og klik på [Enheder på netværket].
 2. Visningen viser alle de enheder, der er på netværket.
 3. Vælg den enhed, du vil opdatere.
 4. Du kan opdatere flere enheder på samme tid.
 5. Klik på tandhjulsikonet for at vælge den ønskede firmware.
 6. Vælg den ønskede firmware.
 7. Klik på [Start opdatering] for at indlæse den nye firmware på enheden.
- ✓ Efter installationen genstarter enheden.

5 Genstart

Hvis du vil genstarte enheden, har du følgende muligheder.

5.1 Genstart enheden via menuen

På boligstationen skal du trykke på  > [Vis avancerede indstillinger] > [System] > [Genstart]

5.2 Genstart enheden ved hjælp af en magnet

Hvis boligstationen holder op med at reagere, kan du genstarte enheden ved hjælp af en standardmagnet:

1. Hold magneten foran Gira-logoet på boligstationen i ca. 3 sek.
- ✓ Boligstationen genstarter, og konfigurationen bevares.

5.3 Genstart fra enhedswebsiden

1. Gå til enhedswebsiden [► 14], og log på.
2. Klik på knappen [Genstart] direkte under [Enhedsoplysninger] eller under [Fejlfinding].

5.4 Genstart via enhedswebsiden for lbrugtagning af dørstation

I projekter, der er oprettet med projekteringstypen "Flerfamiliehus/Storobjekt – IP", er det muligt at genstarte boligstationerne via enhedswebsiden for den dørstation, der er taget i brug.

1. Gå til enhedswebsiden lbrugtagning dørstation, og log på.
2. Åbn siden [Fejlfinding]
3. Klik på knappen [Genstart].

5.5 Genstart via GPA

1. Start GPA.
2. Åbn visningen [Enheder på netværket] i hovedmenuen.
3. Visningen viser alle de enheder, der er på netværket.
4. Vælg den ønskede boligstation, og klik på tandhjulsikonet.
5. Vælg [Genstart] i menuen.

6 Fabriksnulstilling

Efter en fabriksnulstilling fungerer boligstationen, som da den blev leveret. Startskærmen med sprogindstilling vises, når enheden er startet op. Boligstationen er uprojekteret. Den sidste installerede firmware bevares dog.

6.1 Fabriksnulstilling på enheden

På boligstationen skal du trykke på  > [Vis avancerede indstillinger] > [System] > [Fabriksnulstilling]

6.2 Fabriksnulstilling via enhedswebsiden

1. Gå til enhedswebsiden [► 14], og log på.
2. Åbn siden [Fejlfinding]
3. Klik på knappen [Fabriksnulstilling].

6.3 Fabriksnulstilling via enhedswebsiden Ibrugtagning dørstation

I projekter, der er oprettet med projekteringstypen "Flerfamiliehus/Storobjekt – IP", er det muligt at fabriksnulstille boligstationerne via enhedswebsiden for den dørstation, der er taget i brug.


1. Gå til enhedswebsiden Ibrugtagning dørstation, og log på.
2. Åbn siden [Fejlfinding]
3. Klik på knappen [Fabriksnulstilling].

6.4 Fabriksnulstilling via GPA

1. Start GPA.
2. Åbn visningen [Enheder på netværket] i hovedmenuen.
3. Visningen viser alle de enheder, der er på netværket.
4. Vælg den ønskede boligstation, og klik på tandhjulsikonet.
5. Vælg punktet [Fabriksnulstilling] i menuen.

7 LED-adfærd

LED-adfærden er fastsat på enhedsniveau for følgende funktioner og handlinger:

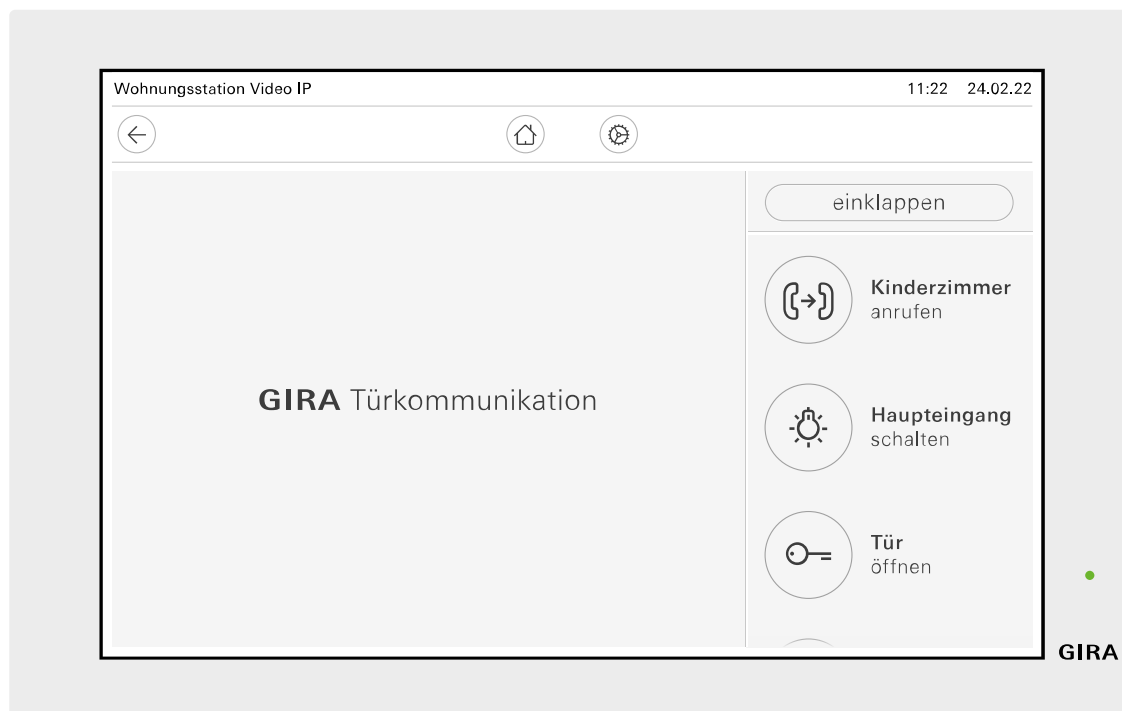

LED-farve

lyser kortvarigt grønt

blinker rødt (4 Hz)

Lyser grønt

blinker orange (1 Hz)

Funktion/handling

(Gen)start

Fabriksnulstilling

ubesvaret opkald, der endnu ikke er blevet vist i mediehukommelsen.

Forudsætninger: Billedoptagelse via kamera,


mediehukommelse aktiv

Fjernidentifikation af enhed

8 Enhedswebside

Enhedswebsiden indeholder alle enheds- og fejlfindingsoplysninger for boligstationen. Derudover konfigureres SIP-dørkommunikation via enhedswebsiden. Enhedswebsiden køres i internetbrowseren.

Gå til enhedswebsiden

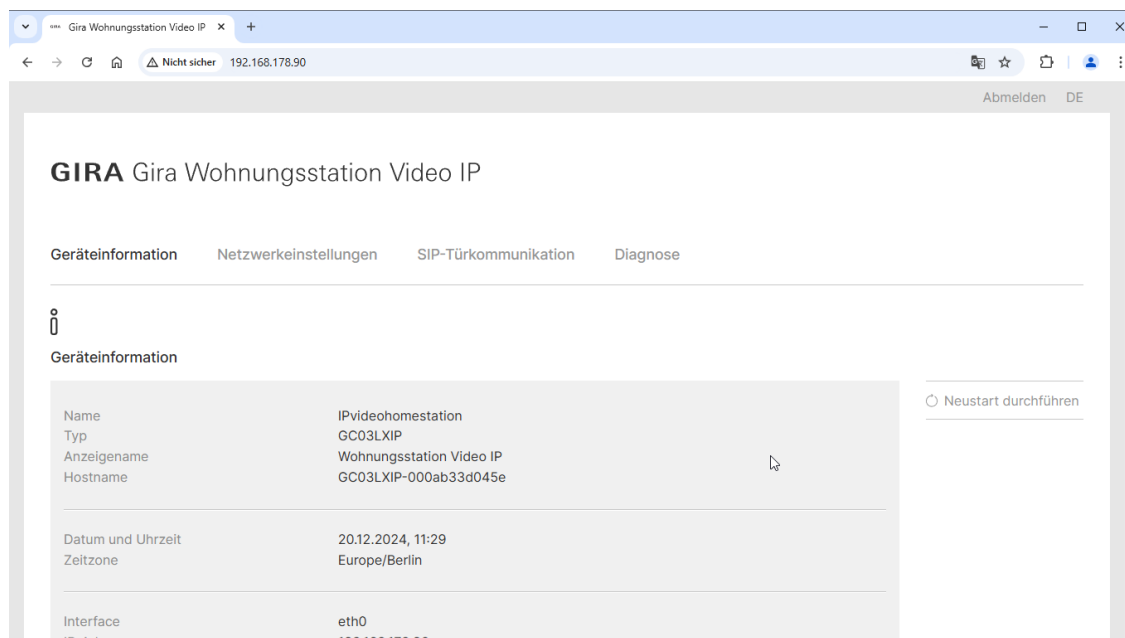

Forudsætninger

► Pc'en og boligstationen er på det samme netværk.

1. Indtast IP-adressen på boligstationen i adresselinjen i din internetbrowser.
2. Hvis du ikke kender boligstationens IP-adresse, skal du åbne Windows Stifinder og klikke på [Netværk]. Under [Andre enheder] vises boligstationen. Dobbeltklik på symbolet på boligstationen for at få adgang til enhedswebsiden.
3. Indtast adgangskoden.

Enhedswebsiden indeholder følgende oplysninger, indstillinger og funktioner:

- Under [Enhedsoplysninger] kan du se enhedsspecifikke data og genstarte boligstationen.
- I [Netværksindstillinger] kan du justere netværkskonfigurationen.
- Under [SIP-dørkommunikation] kan du konfigurere boligstationen til SIP-dørkommunikation.
- Siden [Fejlfinding] indeholder oplysninger om pladsforbrug, systemudnyttelse og enhedsoplysninger. Du kan også udføre følgende funktioner:
 - Genstart [► 11]
 - Fabriksnulstilling [► 12]
 - Logfiler, som du kan downloade og videresende til Gira Hotline i tilfælde af fejl eller serviceproblemer.

- Du kan aktivere udvidet logføring, hvis Gira Hotline beder dig om det. I så fald registrerer boligstationen alle oplysninger til analyseformål.

9 Dørkommunikationssystemer

Gira boligvideostation IP kan betjenes i følgende systemer.

9.1 Gira dørkommunikation IP

Hvis boligstationen anvendes i Gira IP-dørkommunikationssystem, konfigureres boligstationen i GPA.

I GPA-projektet for et "enfamiliehus – IP" skal [Gira Dørkommunikation IP] vælges som dørkommunikationssystem.

Yderligere oplysninger:

- Grundlæggende om Gira IP-dørkommunikationssystem
- Hjælp i GPA

9.2 Gira dørkommunikationssystem analogt

Hvis boligstationen anvendes i det analoge dørkommunikationssystem, sker tilslutningen af boligstationen via DKS-IP-gateway.

Når systemet konfigureres i GPA, skal du vælge [DKS-IP-gateway] for dørkommunikation på boligstationen.

Yderligere dokumentation:

- Gira dørkommunikationssystem analogt
- DKS-IP-gateway
- Hjælp i GPA

9.3 SIP-dørkommunikation


Hvis boligstationen anvendes i et dørkommunikationssystem fra en tredjeparts-producent, fungerer boligstationen som en såkaldt SIP-client.

Konfigurer SIP-dørkommunikation


Efter ibrugtagning skal du konfigurere SIP-dørkommunikationen i GPA på boligstationens enhedswebseite.

Forudsætninger:


- ▷ Tilslutningerne er defineret i SIP-dørkommunikationssystemet.
 - ▷ I GPA-projektet er [SIP-client] valgt til dørkommunikation på boligstationen.
1. Gå til enhedswebsiden [► 14] for boligstationen.
 2. Åbn siden [SIP-dørkommunikation].
 3. Importér evt. indstillinger fra en anden boligstation, hvis du vil overtage dem. Ellers skal du gå til trin 4.
 4. Vælg typen af SIP-opkald:
 "Direkte opkald" kræver en IP-forbindelse mellem boligstationen og SIP-dørkommunikationssystemet.
 "Registrar" kræver en tredjeparts SIP-server, der forbinder SIP-abonnenterne. Udfyld den tilhørende input-maske.
 5. Brug krypteret kommunikation, hvis det er nødvendigt.
 6. Tillad boligstationen at foretage det pågældende opkald ved at aktivere det. Uden godkendelse kan det pågældende opkald ikke igangsættes fra denne boligstation. Indgående opkald påvirkes ikke.

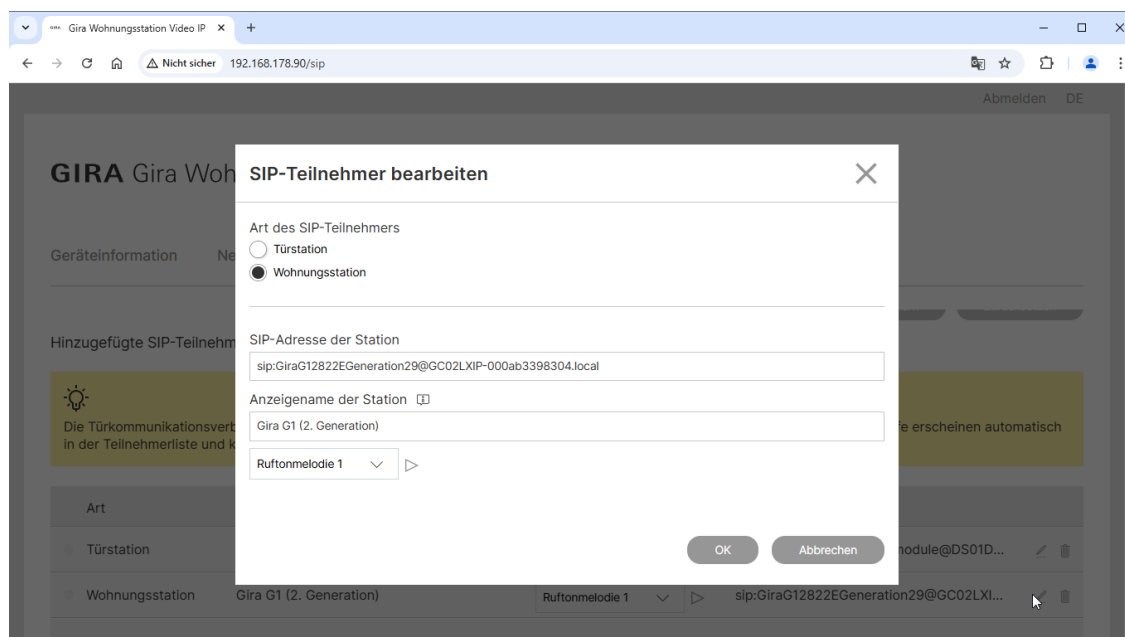

7. Hvis det er nødvendigt, kan du redigere eller slette SIP-abonnenter, der allerede er blevet tilføjet, eller ændre ringetonemelodien.

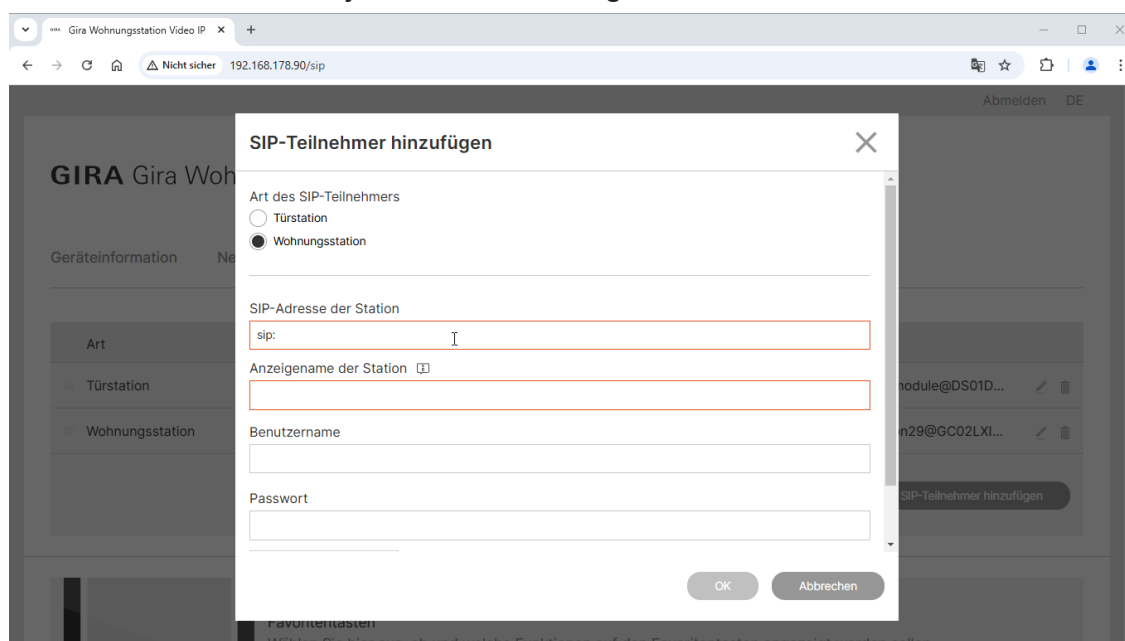

8. Tilføj yderligere SIP-abonnenter til netværket, hvis det er nødvendigt. Du kan definere SIP-abonnenter som en dørstation eller som en boligstation. For at bruge funktionen [Åbn dør] i boligstationen skal du indtaste døråbner-PIN-koden til din SIP-dørstation, som du tidligere har defineret under projekteringen, under [Døråbnerkode (DTMF-sekvens)].

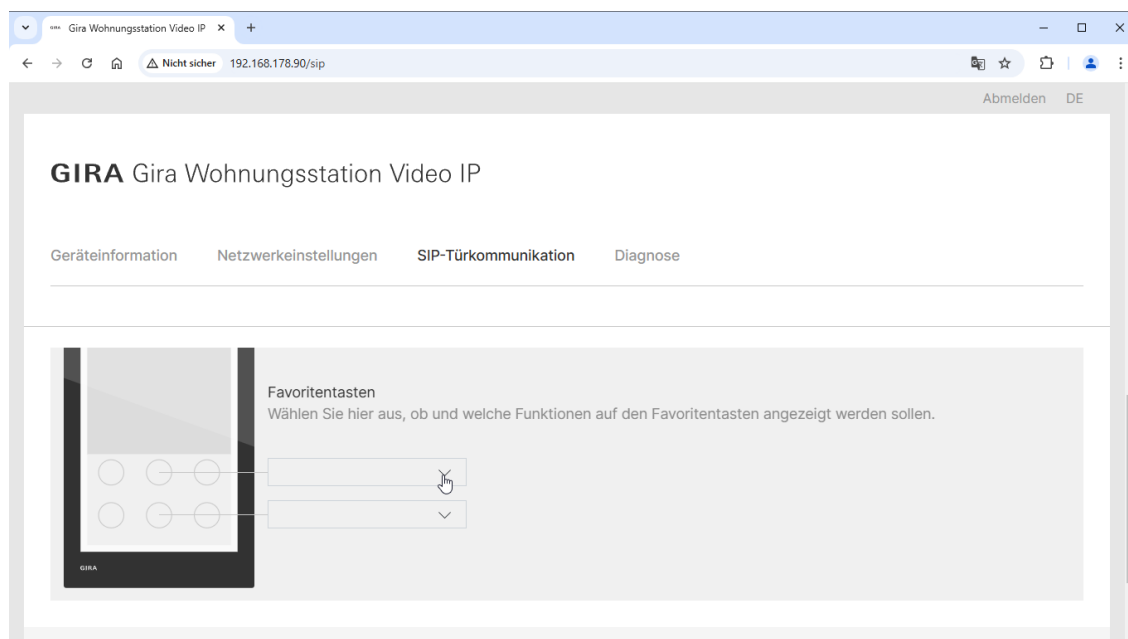

9. Tildel de to favoritknapper efter behov.
Favoritknapperne kan bruges til foretrukne opkald til dørstationer og boligstationer. Rullemenuen gør alle "Tilføjede SIP-abonnenter" tilgængelige for valg. Det navn, du har tildelt, vises på boligstationen under den respektive favoritknap.
10. Eksportér evt. de aktuelt konfigurerede indstillinger for at bruge dem til andre boligstationer.




Flere boligstationer i brug

Hvis der anvendes flere boligstationer sammen med en SIP-kompatibel dørstation, skal konfigurationen for hver enhed udføres på den respektive enhedswebseite.

10 Betjening af boligstationen

10.1 Statuslinje og navigation

Afhængigt af systemkonfigurationen og programmet viser statuslinjen følgende oplysninger:

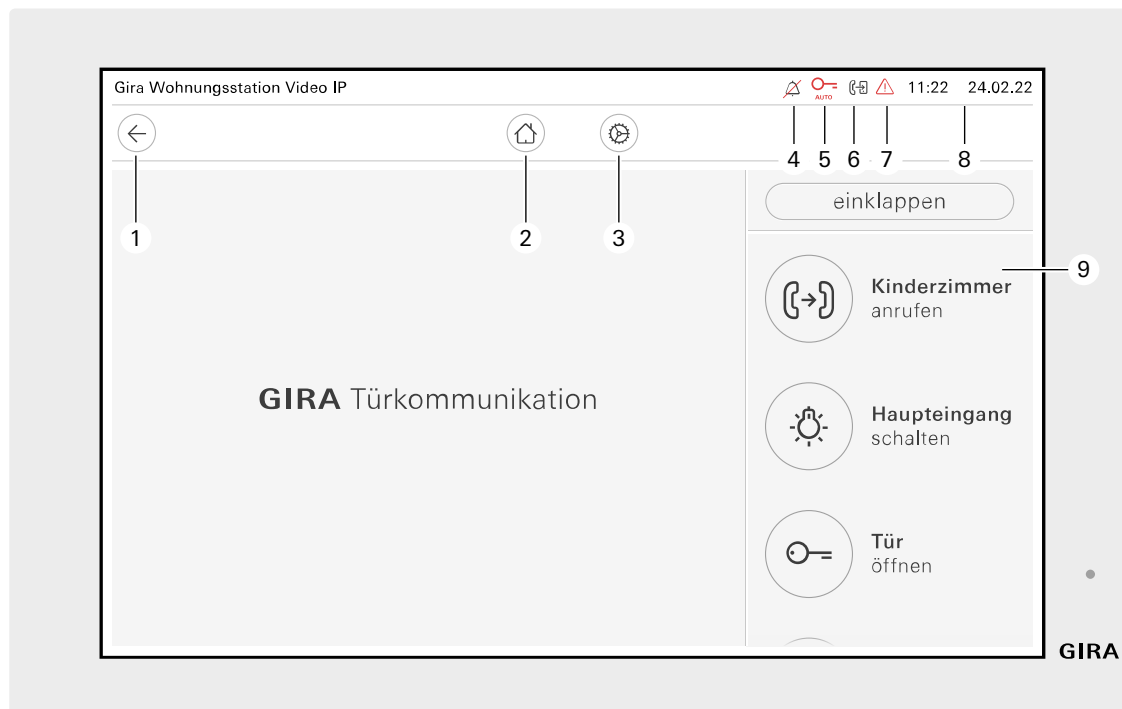

- 1 [Tilbage] åbner den senest åbnede visning
- 2 [Home] åbner startskærmen
- 3 [Indstillinger] åbner systemindstillingerne
- 4 Ringetone fra
- 5 Automatisk døråbner aktiveret
- 6 Viderestilling af opkald til smartphone eller viderestilling af opkald til concierge
- 7 Fejlmeddelelse Når du trykker på advarselsikonet, vises fejlmeddelelsen
- 8 Aktuelt klokkeslæt og dato
- 9 Menulinje, kan åbnes og lukkes

10.2 Brug PIN-beskyttelse

Du kan beskytte alle systemindstillinger, dvs. [Avancerede indstillinger], mod uønsket adgang med en PIN-kode. Det gælder ikke skærmens lysstyrke og skærmlåsen.

Wohnungsstation Video IP 11:22 24.02.25

Display

Displayhelligkeit →

Bildschirmsperre 30 s aktivieren ☐

Erweiterte Einstellungen ☒

System →

PIN-Schutz →

Türkommunikation

PIN-Schutz

abbrechen ok

Hier können Sie die PIN für den Zugriff auf die erweiterten Einstellungen festlegen.

PIN-Schutz aktivieren ☒

PIN

PIN vergeben

PIN wiederholen

PIN vergeben

PIN kann nicht leer sein

GIRA

PIN-beskyttelse finder du under Indstillinger > [Avancerede indstillinger] > [PIN-beskyttelse].

Rediger PIN

Hvis PIN-beskyttelse allerede er aktiveret i GPA, kan du efterfølgende ændre PIN-koden i boligstationen eller deaktivere PIN-beskyttelsen igen.

Har du glemt din PIN-kode

Hvis du har glemt PIN-koden, kan PIN-koden kun gentildeles i GPA.



Sikkerhed med PIN-kodebeskyttelse

Brug af PIN-kodebeskyttelse anbefales kraftigt for at beskytte data og indstillinger mod uautoriseret adgang. Brug en PIN-kode på mindst 8 cifre. Undgå simple kombinationer som 12345678 eller 121212 osv.


10.3 Åbn kameraet

Du kan tilgå kameraet på en eller flere dørstationer i menubjælken ved at vælge det pågældende kameraikon eller ved at stryge til højre eller venstre.

Der transmitteres ingen lyd til kamerabilledet.

11 Betjening ved dørøpkald

11.1 Acceptér dørøpkald

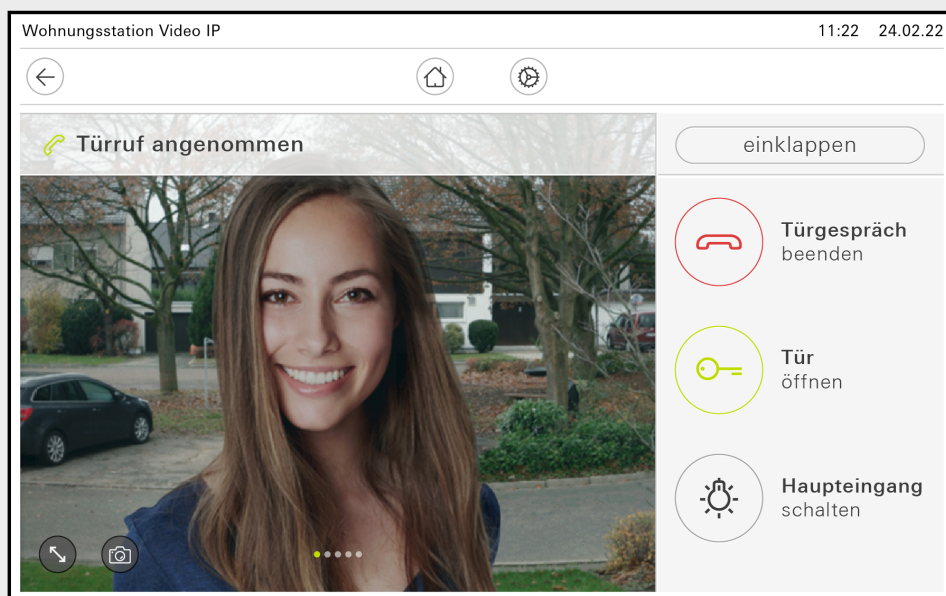

1. Du kan besvare et dørøpkald ved hjælp af knappen [Acceptér øpkald].

- ✓ Hvis dørstationen har et kamera, vises kamerabilledet automatisk, når det ringer på døren.

Den maksimale øpkaldsvarighed for et accepteret dørøpkald er 2 minutter og afsluttes derefter automatisk. Det gælder ikke for SIP-dørkommunikation.



Indgående øpkald

Når et dørøpkald modtages, afsluttes et aktuelt internt øpkald eller et etageøpkald automatisk.

Et indgående internt øpkald afvises altid, hvis der allerede er et aktivt dørøpkald eller et internt øpkald i gang.

11.2 Skift kamerabillede

Når et dørøpkald besvares, vises kamerabilledet fra den dørstation, hvorfra dørøpkaldet kom. Skift om nødvendigt mellem kamerabilleder ved at stryge til venstre eller højre på boligstationen eller ved at vælge kameraikonerne.

11.3 Genoptag dørøpkald

Hvis du eller din samtalepartner aktivt afslutter dørsamtalen, kan du fortsætte dørsamtalen via boligstationen inden for 30 sekunder. Det gælder kun for SIP-dørkommunikation, hvis dørstationen i tredjepartssystemet understøtter denne funktion.

11.4 Døropkald afbrudt (mediehukommelse)

Et indgående døropkald, der ikke besvares, afsluttes automatisk efter 2 minutter. Hvis der er et kamera på dørstationen, oprettes der tre billeder, som du kan se i mediehukommelsen (hvis frigivet/aktiveret) via [Ubesvarede døropkald]. Et sådant ubesvaret døropkald signaleres af boligstationen med en LED, der lyser grønt.

Aktivér mediehukommelse

Mediehukommelsen aktiveres under Indstillinger > [Avancerede indstillinger] > [Anvend medielagring].

Bemærkninger om medielagring

Hvis der bruges flere boligstationer i én boligenhed, bør mediehukommelsen kun aktiveres på én boligstation.

Hvis der er flere boligstationer i én boligenhed, er medielageret ikke synkroniseret. Det kan medføre, at ubesvarede døropkald vises, selv om de blev besvaret på en anden boligstation.

Når automatisk døråbner er aktiveret, gemmes der ingen skærbilleder af døropkald i mediehukommelsen.


11.5 Justering af lydstyrken for tale

Du kan justere lydstyrken for tale direkte på boligstationen under opkaldet.

12 Start opkald

På boligstationen kan du ikke kun besvare indgående dørøpkald, etageopkald eller interne opkald, men også ringe til en dørstation eller en anden boligstation (internt opkald).

Opkald til dørstationen eller en anden boligstation afhænger af systemkonfigurationen. Hvis disse funktioner ikke er tilgængelige, er der ikke givet godkendelse under systemkonfigurationen.

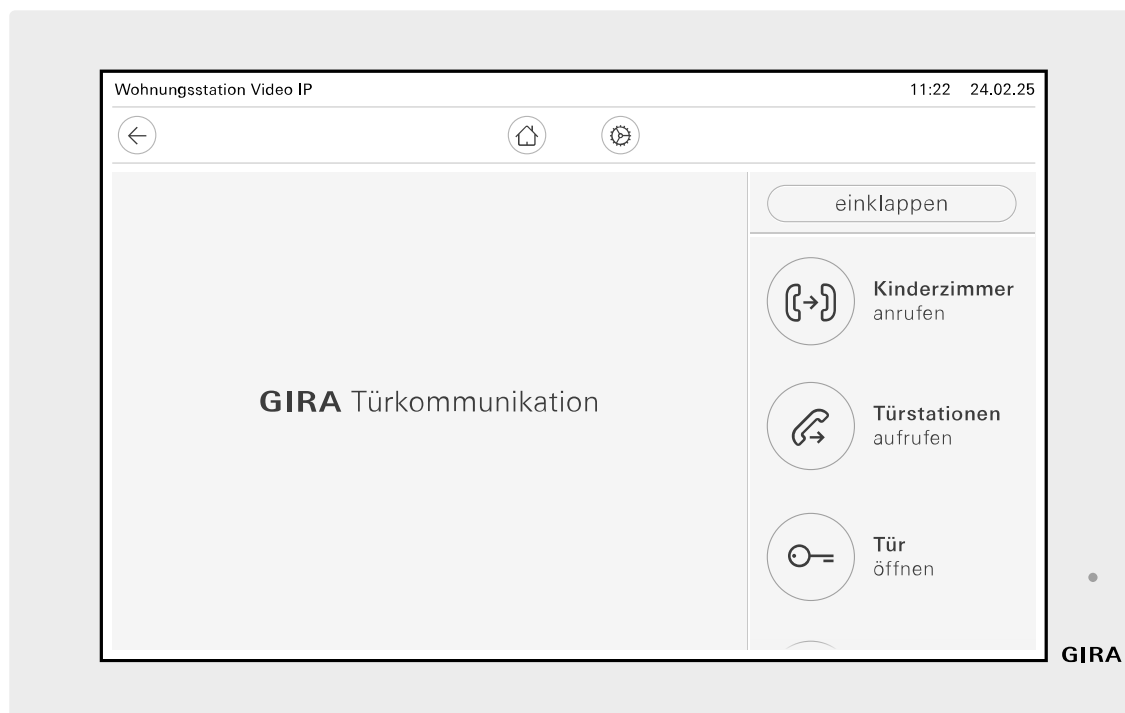

12.1 Foretag opkald til dørstationen

Tryk på det relevante ikon i menulinjen for at foretage et opkald til den ønskede dørstation. Hvis flere dørstationer er tilsluttet, åbnes det tilsvarende valg.


Hvis du foretager et opkald til en bestemt dørstation oftere, kan du lægge den som en favorit i menulinjen [se].

12.2 Start et internt opkald

Tryk på det relevante ikon på menulinjen for at foretage et opkald til den ønskede boligstation (eller concierge). Hvis der oprettes flere forbindelser som et internt opkald, åbnes det tilsvarende valg.

Hvis du foretager et opkald til en bestemt boligstation oftere, kan du lægge den som en favorit i menulinjen [se].

13 Indstil ringetonen

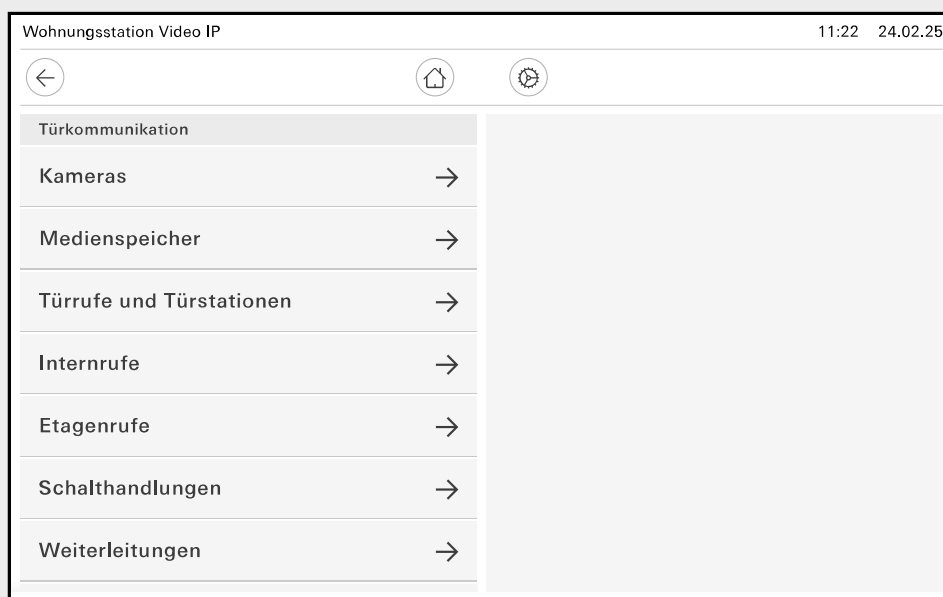

13.1 Ringetone fra

I menulinjen kan du slå ringetonen for indgående opkald fra (og til igen). Bemærk, at ringelyden ikke vil kunne høres i en nødsituation.

13.2 Ringetonelydstyrke


Du kan justere ringetonelydstyrken, som lyder ved et opkald på boligstationen, i menulinjen.

13.3 Ringetonemelodi

Du kan tildele ringetonemelodien individuelt for hvert dør opkald, etageopkald eller interne opkald.

Afhængigt af det ønskede opkald skal du gå til Indstillinger > [Avancerede indstillinger] > under Dørkommunikation [Dørstationer og opkaldeknapper] eller [Interne opkald] eller [Etageopkald].

14 Brug automatisk døråbner

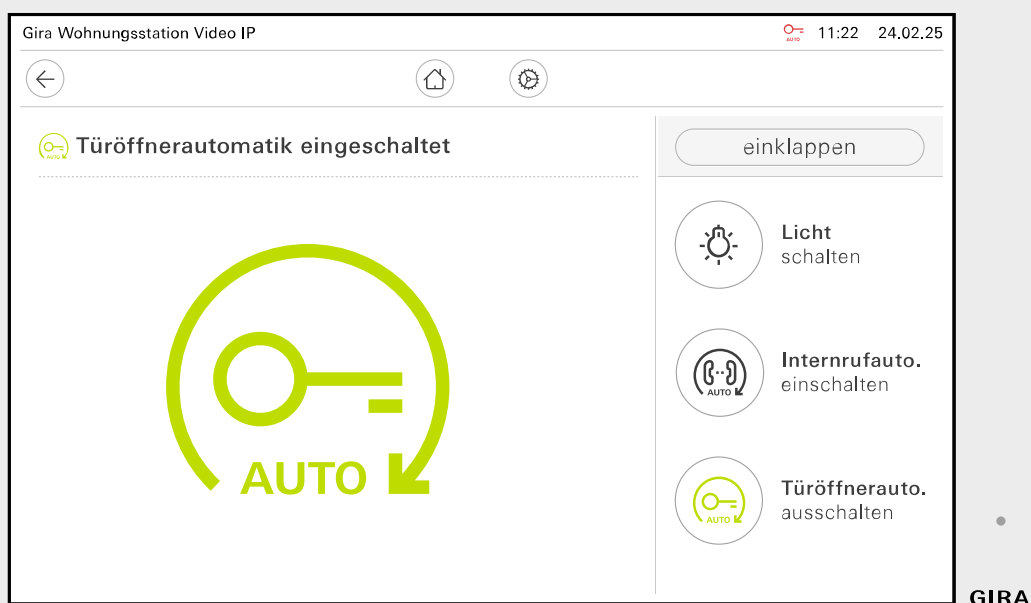

Den automatiske døråbner bruges til at åbne døren automatisk efter et dørøpkald, så en person kan komme direkte ind i bygningen (f.eks. lægepraksis).

Den automatiske døråbner udløser ca. 4 sekunder efter dørøpkaldet – på den dørstation, hvorfra dørøpkaldet stammer.

En aktiv automatisk døråbner vises tilsvarende i statuslinjen og ved funktionen til åbning af døren.

14.1 Aktivér automatisk døråbner

Forudsætninger:

I projekteringstypen "Flerfamiliehus/storobjekt – IP" skal den automatiske døråbner aktiveres under projekteringen i GPA.

På boligstationen aktiveres/deaktiveres den automatiske døråbner på følgende måde:


1. Gå til Indstillinger > [Avancerede indstillinger] > afsnittet Dørkommunikation [Tillad automatisk døråbner].
- ✓ Når den er aktiveret, vises den tilsvarende knap på startskærmbilledet for dørkommunikation.
2. Tryk på knappen til automatisk døråbner for at aktivere/deaktivere funktionen.

15 Aktivér viderestilling til smartphone

Viderestilling til din smartphone giver dig mulighed for at modtage døropkald, mens du er på farten. Denne funktion er en betalt tjeneste.

Hvis viderestilling er indstillet, kan du aktivere og deaktivere funktionen efter behov – under Indstillinger > [Avancerede indstillinger] > afsnittet Dørkommunikation [Administrer viderestilling] eller – i menulinjen afhængigt af konfigurationen.

En aktiv viderestilling er markeret på statuslinjen.

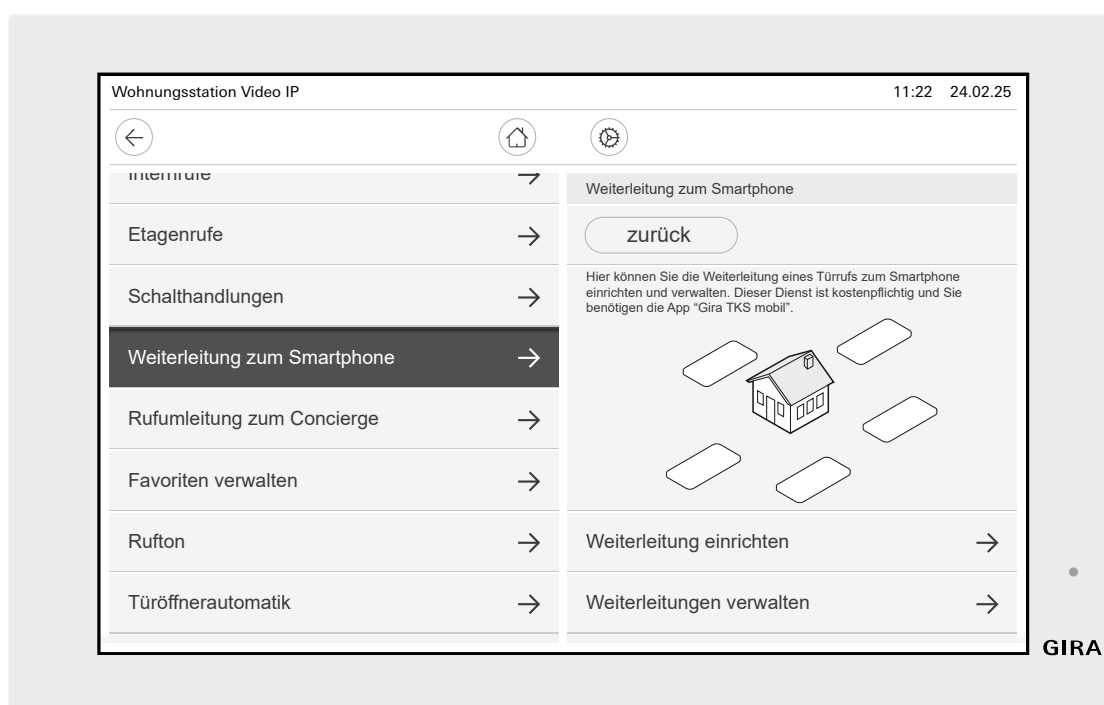

Opsætningen afhænger af systemet:

Gira IP-dørkommunikation

Konfigurer viderestillingen under Indstillinger > [Avancerede indstillinger] > afsnittet dørkommunikation [Viderestilling til smartphone] i boligstationen.

Følg derefter instruktionerne i boligstationen.

SIP-dørkommunikationssystem

Viderestilling er ikke tilgængelig for SIP-dørkommunikation.

16 Fejlmeddelelser

Fejlmeddelelser vises på statuslinjen ved hjælp af et ikon. I de fleste tilfælde er en mistet netværksforbindelse kilden til fejlen.

Kontrollér derfor først netværksforbindelsen til boligstationen.

Mulige fejlmeddelelser

- "Forbindelsen til DKS-IP-gatewayen er afbrudt."
Indikator for afbrydelse af forbindelsen efter opsætning af dørkommunikationsfunktionen.
Kontrollér netværksforbindelsen til DKS-IP-gatewayen.
- "Login mislykkedes."
Kontrollér det brugernavn og den adgangskode, der er indtastet for DKS-Communicatoren, der er konfigureret for boligstationen.
- "DKS-IP-gateway er ikke tilgængelig."
Kontroller forbindelsen til DKS-IP-gateway.
- "Der opstod en fejl under tilslutning til DKS-IP-gatewayen."
Indikator for afbrydelse af forbindelsen efter opsætning af dørkommunikationsfunktionen.
Kontrollér forbindelsen til DKS-IP-gatewayen.
- "Netværksforbindelsen er afbrudt."
Kontrollér, at boligstationen er tilsluttet netværket.

17 Databeskyttelse

17.1 Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Som dataansvarlig behandler Gira Giersiepen GmbH & Co. KG personrelaterede oplysninger med det formål at levere services og support i forbindelse med brugen af produkterne samt med henblik på videreudvikling og forbedring af produkterne. Som registreret har du ret til oplysninger, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse og dataportabilitet over for den dataansvarlige.

Yderligere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger kan findes i vores privatlivspolitik:

<https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html>



17.2 Mikrofon

Boligstationen har en integreret mikrofon. Denne mikrofon bruges udelukkende til talekommunikation i et dørkommunikationssystem, hvor enheden fungerer som indendørs samtaleanlæg.

Mikrofonen er kun aktiv under et besvaret dørøpkald eller et internt øpkald.

Et aktivt øpkald vises på displayet med et grønt telefonrørikon. Mikrofonen bliver inaktiv, når øpkaldet afsluttes, enten ved at trykke på en knap eller efter et bestemt tidsrum.

Lyddata optages derfor kun og sendes til den anden part under et accepteret dørøpkald eller internt øpkald. Lydfilerne gemmes eller behandles ikke. Der er heller ikke nogen overførsel til tredjepart.

Med Gira IP-dørkommunikationssystemet er talekommunikationen som standard krypteret.

Med Gira analoge dørkommunikationssystem foregår talekommunikationen ukrypteret.

Med SIP-dørkommunikation (tredjepartssystem) er både krypteret og ukrypteret talekommunikation mulig. Indstillingen skal foretages aktivt under konfigurationen på enhedswebsiden.

Bemærk:

Som en del af fejlfindingen er det altid muligt at optage både tale og video til analyseformål. Denne optagelse skal dog udtrykkeligt og direkte godkendes af brugeren af boligvideostation IP gennem aktivt samtykke på enheden.

17.3 Netværksinterface

I fabriksindstillingen tilbyder boligvideostation IP følgende netværksinterfaces og -tjenester:

Netværksinterface/tjeneste	Port/protokol
LAN-grænseflade	-
GDS-grænseflade	4433/WSS, 4432/HTTPS
Webgrænseflade	80/HTTP, 8080/HTTP 443/HTTPS
Discovery	1900/SSDP, 5353/mDNS
Firmwareopdatering	6881/Bittorrent 6771/Bittorrent

18 Licensbetingelser

Produktet indeholder software, hvis brug er underlagt Gira-licensvilkårene. Ved at installere og bruge softwaren accepterer du disse licensvilkår.

Den software, der følger med produktet, indeholder softwarekomponenter fra tredjepart (Third Party Intellectual Property – TPIP).

Licensaftalen samt oversigten over TPIP-licenserne og deres licenstekster findes på:

link.gira.de/1237Lizenz



19 Garanti

Garantien ydes iht. gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflevér eller send defekte enheder til sælgeren (forhandler/installatørvirksomhed/el-fagfolk) med en beskrivelse af fejlen.

Enhederne sendes herfra til Gira Service Center.