


Gira IP beltéri egység videó

Rendelési szám: 1237 .., 1238 ..

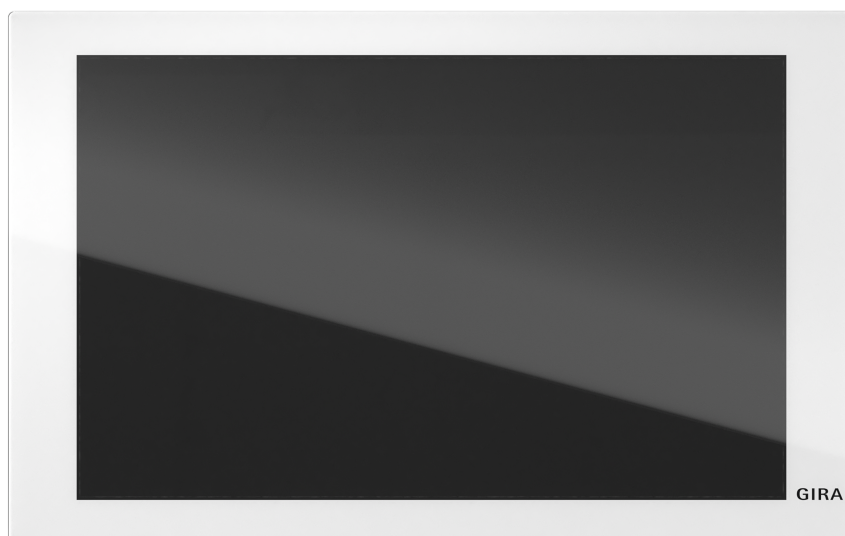

Tartalomjegyzék

1	A jelen dokumentum ismertetése	4
2	Készülék leírása.....	5
2.1	Biztonsági tudnivalók	5
3	Beltéri egység beállítása.....	6
3.1	Első üzembe helyezés PoE és DHCP segítségével	6
3.2	Első üzembe helyezés WLAN és DHCP segítségével	6
3.3	Első üzembe helyezés DHCP nélkül	7
3.4	Hálózati beállítások módosítása	7
4	Firmware frissítése.....	8
4.1	Firmware manuális hozzáadása	8
4.2	Firmware automatikus hozzáadása	8
4.3	Firmware frissítése – GPA-projekttel rendelkező készülék.....	9
4.4	Firmware frissítése – GPA-projekt nélküli készülék.....	9
5	Újraindítás	11
5.1	Újraindítás a készüléken a menü segítségével.....	11
5.2	Újraindítás a készüléken mágnessel	11
5.3	Újraindítás a készülék weboldalán keresztül	11
5.4	Újraindítás az üzembe helyezési ajtóállomás készülék weboldalán keresztül ..	11
5.5	Újraindítás a GPA-n keresztül.....	11
6	Gyári értékek visszaállítása	12
6.1	A készülék gyári alaphelyzetbe állítása	12
6.2	Gyári alaphelyzetbe állítás a készülék weboldalán keresztül	12
6.3	Gyári alaphelyzetbe állítás az üzembe helyezési ajtóállomás készülék webol- dalán keresztül.....	12
6.4	Gyári alaphelyzetbe állítás a GPA-n keresztül.....	12
7	LED viselkedése	13
8	Készülék weboldala.....	14
9	Kaputelefon-rendszer.....	16
9.1	Gira IP kaputelefon	16
9.2	Gira analóg kaputelefon-rendszer.....	16
9.3	SIP-kaputelefon	16
10	Beltéri egység kezelése	20
10.1	Állapotsor és navigáció	20
10.2	PIN-kódos védelem használata	20

10.3	Kamera megnyitása	21
11	Ajtóhívás kezelése.....	22
11.1	Ajtóhívás fogadása	22
11.2	Kamerakép váltása	22
11.3	Ajtóhívás folytatása.....	22
11.4	Elmulasztott ajtóhívás (médiatár).....	23
11.5	Beszélgetés hangerejének beállítása	23
12	Hívás indítása	24
12.1	Ajtóállomás felhívása	24
12.2	Belső hívás indítása.....	24
13	Hívóhang beállítása	25
13.1	Hívóhang kikapcsolása	25
13.2	Hívóhang ereje.....	25
13.3	Hívóhang dallama	25
14	Automatikus ajtónyitó funkció használata.....	26
14.1	Automatikus ajtónyitó funkció aktiválása	26
15	Átírányítás okostelefonra funkció aktiválása	27
16	Hibaüzenetek	28
17	Adatvédelem	29
17.1	Adatvédelmi nyilatkozat	29
17.2	Mikrofon	29
17.3	Hálózati interfészek.....	30
18	Licencfeltételek.....	31
19	Szavatosság	32

1 A jelen dokumentum ismertetése


Ez a dokumentáció bevezetésként szolgál a Gira IP beltéri egység első üzembe helyezéséhez és kezeléséhez.

A szerelés és telepítés ismertetése a mellékelt szerelési útmutatóban vagy online a termékoldalon található.

Ez a dokumentáció villanyszerelők és végfelhasználók számára készült. A tervezést, többek között a Gira Projekt Asszisztens (GPA) segítségével, szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.

A GPA-val kapcsolatos összes útmutató a GPA 6.0-tól kezdődő verziókra vonatkozik.

2 Készülék leírása

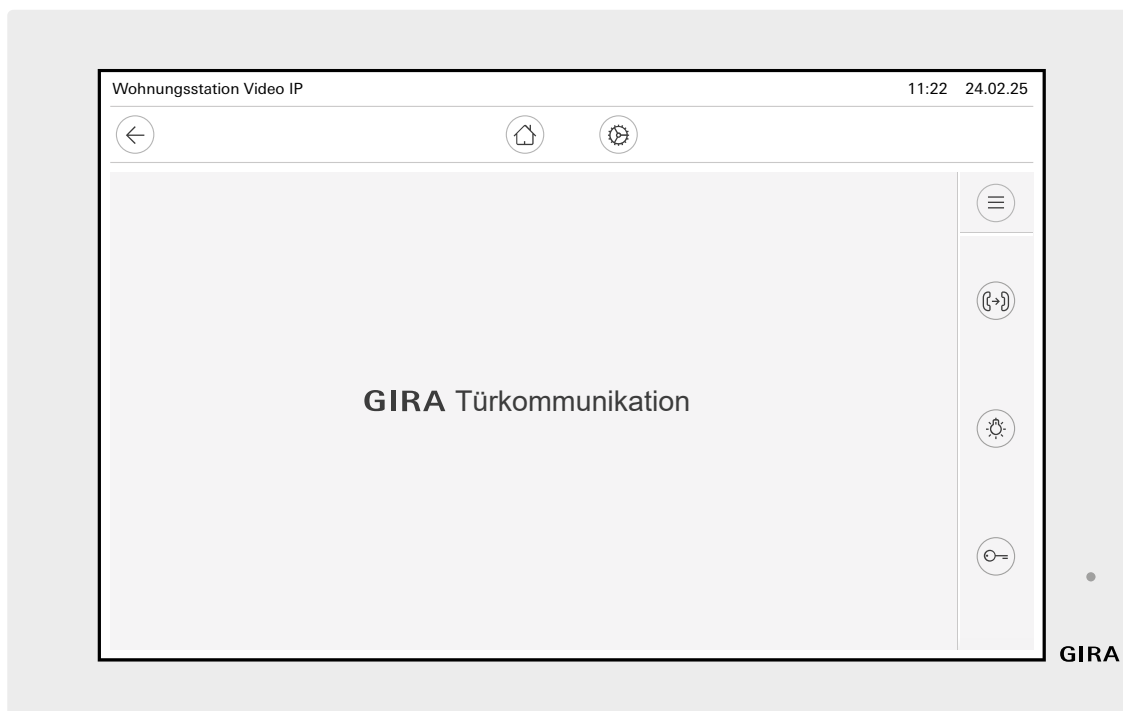

A Gira System kaputelefon Gira IP beltéri egysége egy teljesen előre összeállított egység, 17,78 cm-es (= 7") TFT-színes képernyővel és kényelmes kihangsúlyozó funkcióval. A kezelés érintőképernyőn keresztül történik.

Az IP beltéri egység olyan feladatokat lát el, mint például a hívások fogadása, a világítás kapcsolása és az ajtó nyitása.

A kaputelefon-rendszerek közé tartoznak:

- Gira IP kaputelefon
- Gira analóg kaputelefon-rendszer
- SIP-kaputelefon (külső rendszer)

2.1 Biztonsági tudnivalók



Elektromos készülékek beszerelését és csatlakoztatását csak vilánszerelő szakember végezheti.



Ez az útmutató a termék része, és azt az ügyfélnek meg kell őriznie.

3 Beltéri egység beállítása

A beltéri egységet kizárólag a GPA-ban állíthatja be. Egy GPA-projekt segítségével integrálja a beltéri egységet a tervezendő rendszerbe, és végezze el a konfigurálást. Ehhez nem szükséges, hogy a beltéri egység már a tervezett helyre legyen felszerelve. A berendezés GPA-n keresztüli üzembe helyezéséhez először be kell szerelni a beltéri egységet.

A beltéri egység gyárilag DHCP-re (automatikus IP-címkonfiguráció) van beállítva, PoE-vel mint alapértelmezett kapcsolattal.

A beltéri egységen az első üzembe helyezés előtt csak akkor kell beállításokat végrehajtania, ha manuálisan kell elvégezni a hálózatra csatlakoztatást:

- Első üzembe helyezés WLAN és DHCP segítségével [► 6].
- Első üzembe helyezés DHCP nélkül [► 7].

Állítsa be a hálózati infrastruktúrát, mielőtt a beltéri egységet először üzembe helyezi.

3.1 Első üzembe helyezés PoE és DHCP segítségével

Előfeltételek: LAN-kapcsolat áll rendelkezésre; az útválasztónak támogatnia kell a DHCP-t.

Amint bekapcsolja az üzemi feszültséget, a beltéri egység elindul. Az IP-cím automatikusan kerül hozzárendelésre, mert a beltéri egység gyárilag DHCP-re van beállítva.

A beltéri egységen nem kell beállításokat végezni. A rendszerfüggő konfigurációt és üzembe helyezést kizárólag a GPA-ban hajthatja végre.

3.2 Első üzembe helyezés WLAN és DHCP segítségével

Előfeltételek: A konfiguráció csak egy WLAN-kompatibilis beltéri egységen lehetséges.

A kívánt WLAN-hálózat rendelkezésre áll; az útválasztónak támogatnia kell a DHCP-t.

1. Alkalmazza az üzemi feszültséget.
- ✓ A beltéri egység elindul.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd érintse meg a [Start] gombot.
3. Válassza ki a [Hálózati kapcsolat típusa] menüpontban > a [WLAN] opciót, majd erősítse meg az [OK] gombbal.
- ✓ A WLAN-konfigurálása a menüben engedélyezett.
4. Nyissa meg a [WLAN konfigurálása] menüpontot.
5. Válassza ki a rendelkezésre álló WLAN-hálózatok listájából a kívánt hálózatot, majd írja be a jelszót.
- ✓ A WLAN konfigurálása befejeződött. Az IP-cím automatikusan kerül hozzárendelésre, mert a beltéri egység gyárilag DHCP-re van konfigurálva.

A rendszerfüggő konfigurációt és üzembe helyezést kizárólag a GPA-ban hajthatja végre.

WPS-konfiguráció

A WPS (Wi-Fi Protected Setup) egy opcionális funkció, amely lehetővé teszi, hogy gombnyomással, jelszó megadása nélkül állítson be WLAN-kapcsolatokat.

Ahhoz, hogy ezt a funkciót használni tudja, az útválasztónak támogatnia kell a WPS-funkciót.

A beltéri egységen az alábbiak szerint konfigurálhatja a WPS funkciót:

1. Nyissa meg a [WLAN konfigurálása] > [WPS konfigurálás indítása] menüpontot.
- ✓ Minden WPS-t támogató WLAN-hálózat megjelenik.
2. Válassza ki azt a WLAN hálózatot, amelyhez az otthoni állomást csatlakoztatni szeretné, majd erősítse meg az [OK] gombbal.
3. A következő 2 percen aktiválja a WPS funkciót a WLAN-útválasztón.
- ✓ A WLAN-hálózathoz való csatlakozás automatikusan létrejön.

3.3 Első üzembe helyezés DHCP nélkül

1. Alkalmazza az üzemi feszültséget.
- ✓ A beltéri egység elindul.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd érintse meg a [Start] gombot.
3. Nyissa meg a [Hálózat konfigurálása] menüpontot, és tiltsa le a DHCP-t.
4. Konfigurálja manuálisan a hálózati paramétereket.

3.4 Hálózati beállítások módosítása

Elvégezheti a beltéri egység hálózati hozzáféréseinek beállításait

- közvetlenül a beltéri egységen az első üzembe helyezés előtt a [Hálózat konfigurálása] menüpontban; az első üzembe helyezés után a Beállítások > [Speciális beállítások] > [Rendszer] > [Hálózat konfigurálása] menüpontban,
- A beltéri egység készülék weboldalán [► 14] és
- az első üzembe helyezés után a GPA-ban, a beltéri egység tulajdonságai-ban.




MEGJEGYZÉS

Utólagos hálózati beállítások

Ha a [Hálózat konfigurálása] menüpontban a beállításokat utólag módosítják, az a hálózati kapcsolat megszakadásához és ezzel a beltéri egység működési zavaraihoz vezethet.

4 Firmware frissítése

A beltéri egység firmware-frissítése a GPA segítségével történik. A GPA-ban különböző firmware-verziókat tárolhat az Ön készülékeihez.

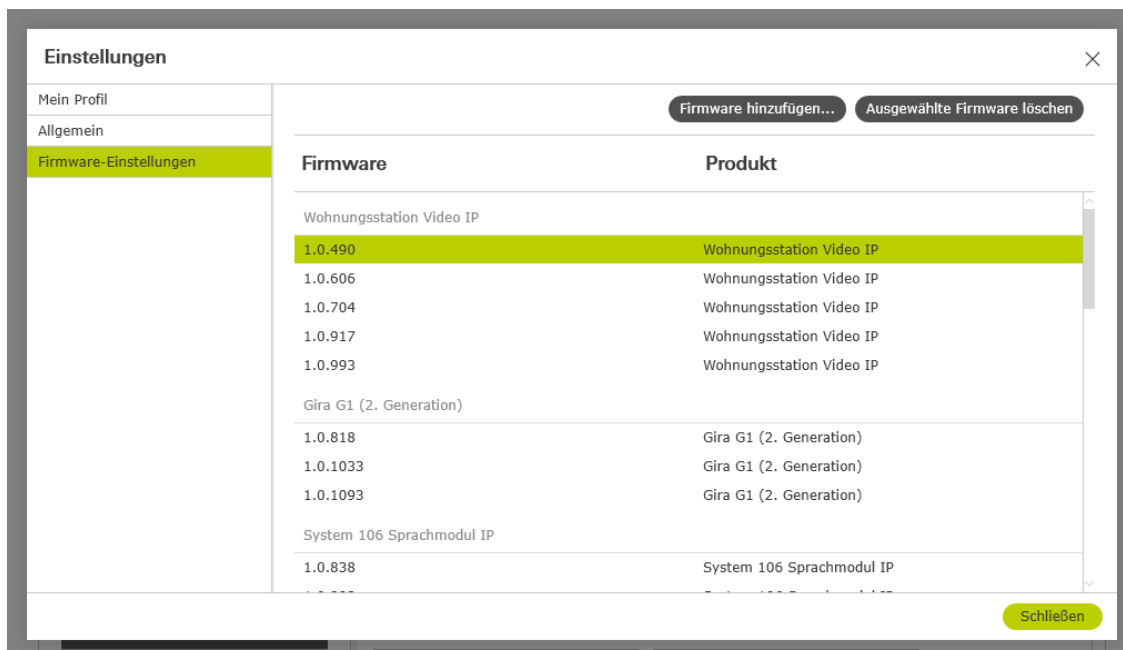

Válassza ki az Ön alkalmazásához megfelelő opciót:

- Firmware-frissítés a GPA-projektben részt vevő készülékeken [► 9]
- Firmware-frissítés a GPA-projektben nem részes készülékeken [► 9]

Előfeltételek:

Az új firmware-t manuálisan [► 8] vagy automatikusan [► 8] hozzáadta a GPA-hoz.

4.1 Firmware manuális hozzáadása

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Töltse le az új firmware-t a Gira letöltési területéről.
 2. Helyezze a letöltött ZIP fájlt egy Ön számára elérhető mappába.
 3. Nyissa meg a főmenüben a [Beállítások] nézetet.
 4. Kattintson a [Firmware beállítások] gombra.
 5. Kattintson a [Firmware hozzáadása] gombra.
 6. Válassza ki a letöltött ZIP fájlt, majd kattintson a [Megnyitás] gombra.
- ✓ A firmware mostantól elérhető a GPA-ban az eszköz frissítéséhez.

4.2 Firmware automatikus hozzáadása

Amint új firmware áll rendelkezésre, a GPA kezdőlapján az [Elérhető frissítés] gomb jelzi ezt.

1. Töltse le az új firmware-t a GPA-ba az [Elérhető frissítések] gombra kattintva.
- ✓ Az új firmware automatikusan letöltődik, majd a [Beállítások] > [Firmware-beállítások] menüpontban megjelenik a megfelelő eszköznél.

4.3 Firmware frissítése – GPA-projekttel rendelkező készülék

Az alábbi útmutató azokra a készülékekre vonatkozik, amelyek már GPA-ban lettek tervezve vagy üzembe helyezve:

Navigation

Prüfung

Inbetriebnahme

?

Projekteinstellungen

Projektfumfang

Zeit und Sprache

Firmware-Verwaltung

Änderungsprotokoll

Kunden-Daten

Anlagenschlüssel

Firmware-Versionen im aktuellen Projekt

Die Art der angezeigten Gerätetypen ist von den Einstellungen im Projektfumfang abhängig. Sie müssen nach dem Ändern der Firmware eine Inbetriebnahme durchführen, damit die Änderung wirksam wird.

Firmware-Versionen ändern

Gerätetyp	Im Projekt verwendete Version	Verfügbare Version
System 106 Sprachmodul IP	1.0.1084	
Gira S1 (Geräteversion: ab I02)	7.0.42	
Gira G1	3.5.62	
Gira G1 (2. Generation)	1.0.1093	
Wohnungsstation Video IP	1.0.993	
GIFIREXX	1.1.0.0	Not available!

1. Nyissa meg azt a projektet, amelyben a készülék található.
 2. Nyissa meg a [Projektbeállítások] menüpontot az azonos nevű csempe vagy a navigáció segítségével.
 3. Kattintson a [Firmware-kezelés] lapfűlre.
 4. Kattintson a [Firmware-verziók módosítása] gombra.
 5. Ha rákattint a megfelelő eszköz firmware-verziójára, megnyílik egy legördülő menü az elérhető verziókkal.
 6. Válassza ki a kívánt firmware verziót, majd kattintson a [Módosítások átvétele] gombra.
 7. A jelenlegi projekt biztonsági másolata elkészül, így szükség esetén visszatérhet a korábban használt firmware-hez.
 8. Indítsa el az üzembe helyezést az Üzembe helyezés gombra kattintva.
- ✓ Az üzembe helyezéskor az új firmware automatikusan telepítésre kerül a készülékre. Ez a folyamat hosszabb ideig tart, mint egy szokásos üzembe helyezés.

4.4 Firmware frissítése – GPA-projekt nélküli készülék

Az alábbi útmutató azokra a készülékekre vonatkozik, amelyek (még) nincsenek tervezve a GPA-ban vagy nincsenek üzembe helyezve:

Geräte im Netzwerk					
Name	IP-Adresse	MAC-Adresse	Installierte Firm...	Fortschritt	Status
System 106 Sprachmodul IP					
System 106 Sprachm...	192.168.178.46	f2:61:8a:ff:ec:5f	1.0.1084		
Wohnungsstation Video IP					
Wohnungsstation Vide...	192.168.178.90	00:0A:B3:3D:04:5E	1.0.993		
Geräte suchen Direkt mit Gerät verbinden					
Schließen					

1. Nyissa meg a főmenüt, és kattintson a [Hálózati készülékek] gombra.
 2. A nézet minden, a hálózatában található eszközt megjeleníti.
 3. Válassza ki a frissíteni kívánt eszközt.
 4. Egyszerre több eszközt is frissíthet.
 5. Kattintson a fogaskerék ikonra a kívánt firmware kiválasztásához.
 6. Válassza ki a kívánt firmware-t.
 7. Kattintson a [Frissítés indítása] gombra, hogy letöltse az új firmware-t a készülékre.
- ✓ A telepítés után a készülék újraindul.

5 Újraindítás

Ha újra szeretné indítani a készüléket, a következő lehetőségek közül választhat.

5.1 Újraindítás a készüléken a menü segítségével

A beltéri egységen  érintse meg > a [Speciális beállítások megjelenítése] > [Rendszer] > [Újraindítás] gombot

5.2 Újraindítás a készüléken mágnessel

Ha a beltéri egység nem reagál, akkor a készüléket egy szokványos mágnessel újraindíthatja:

1. Tartsa az mágnest körülbelül 3 másodpercig a beltéri egység Gira logója előtt.
- ✓ A beltéri egység újraindul, a konfiguráció megmarad.

5.3 Újraindítás a készülék weboldalán keresztül

1. Nyissa meg a készülék weboldalát [► 14], majd jelentkezzen be.
2. Kattintson közvetlenül a [Készülékinformációk] vagy a [Diagnosztika] alatt található [Újraindítás végrehajtása] gombra.

5.4 Újraindítás az üzembe helyezési ajtóállomás készülék weboldalán keresztül

Az „Többcsaládos ház/nagyobjektum – IP” projekttervezési típusú projektekben a beltéri egységek újraindítása a készülék weboldalán, az üzembe helyezési ajtóállomáson keresztül lehetséges.

1. Nyissa meg az üzembe helyezési ajtóállomás készülék weboldalát, majd jelentkezzen be.
2. Nyissa meg a [Diagnosztika] oldalt.
3. Kattintson az [Újraindítás végrehajtása] gombra.

5.5 Újraindítás a GPA-n keresztül

1. Indítsa el a GPA-t.
2. Nyissa meg a főmenüben a [Hálózati készülékek] nézetet.
3. A nézet minden, a hálózatában található eszközt megjeleníti.
4. Jelölje ki a kívánt beltéri egységet, majd kattintson a fogaskerék ikonra.
5. Válassza ki a menüből a [Újraindítás] menüpontot.

6 Gyári értékek visszaállítása

A gyári visszaállítás után a beltéri egység úgy viselkedik, mint kiszállításkori állapotban. A készülék indítása után megjelenik a nyelvbeállítások kezdőképernyője. A beltéri egység nincs tervezve. A legutóbb telepített firmware azonban megmarad.

6.1 A készülék gyári alaphelyzetbe állítása

A beltéri egységen  érintse meg > a [Speciális beállítások megjelenítése] > [Rendszer] > [Gyári alaphelyzetbe állítás] gombot

6.2 Gyári alaphelyzetbe állítás a készülék weboldalán keresztül

1. Nyissa meg a készülék weboldalát [► 14], majd jelentkezzen be.
2. Nyissa meg a [Diagnosztika] oldalt.
3. Kattintson a [Gyári alaphelyzetbe állítás] gombra.

6.3 Gyári alaphelyzetbe állítás az üzembe helyezési ajtóállomás készülék weboldalán keresztül

Az „Többcsaládos ház/nagyobjektum – IP” projekttervezési típusú projektekben a beltéri egységek gyári alaphelyzetbe állítása a készülék weboldalán, az üzembe helyezési ajtóállomáson keresztül lehetséges.


1. Nyissa meg az üzembe helyezési ajtóállomás készülék weboldalát, majd jelentkezzen be.
2. Nyissa meg a [Diagnosztika] oldalt.
3. Kattintson a [Gyári alaphelyzetbe állítás] gombra.

6.4 Gyári alaphelyzetbe állítás a GPA-n keresztül

1. Indítsa el a GPA-t.
2. Nyissa meg a főmenüben a [Hálózati készülékek] nézetet.
3. A nézet minden, a hálózatában található eszközt megjeleníti.
4. Jelölje ki a kívánt beltéri egységet, majd kattintson a fogaskerék ikonra.
5. Válassza ki a menüből a [Gyári alaphelyzetbe állítás] menüpontot.

7 LED viselkedése

A LED viselkedése a következő funkciók és műveletek esetén készülékoldalon rögzítve van:

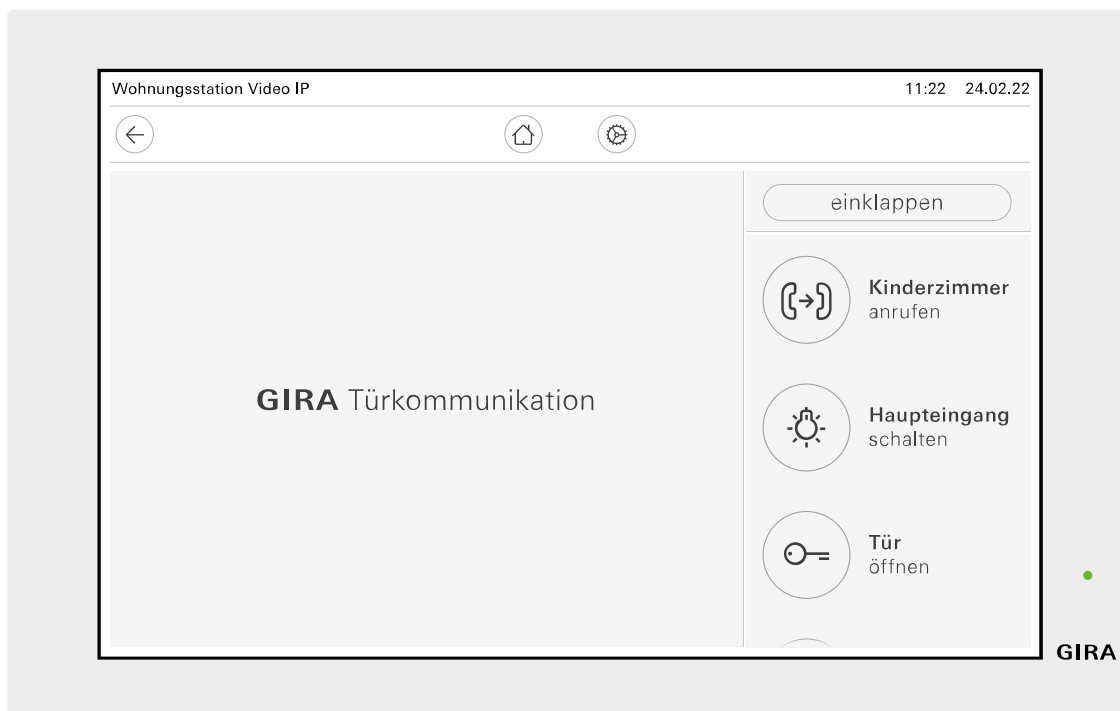

LED színe

rövid ideig zölden világít

pirosan villog (4 Hz)

Zölden világít

narancssárgán villog (1 Hz)

Funkció/művelet

(Újra-)Indítás

Gyári értékek visszaállítása

nem fogadott hívás, amelyet még nem nézett meg a médiatárban.

Előfeltételek: Képfelvétel kamerával, médiatár aktív


Készülék távoli azonosítása

8 Készülék weboldala

A készülék weboldala tartalmazza a beltéri egység összes készülék- és diagnosztikai információját. Ezenkívül a SIP-kaputelefon konfigurálása az eszköz weboldalán történik.

A készülék weboldala az internetböngészőben fut.

Készülék weboldalának megnyitása

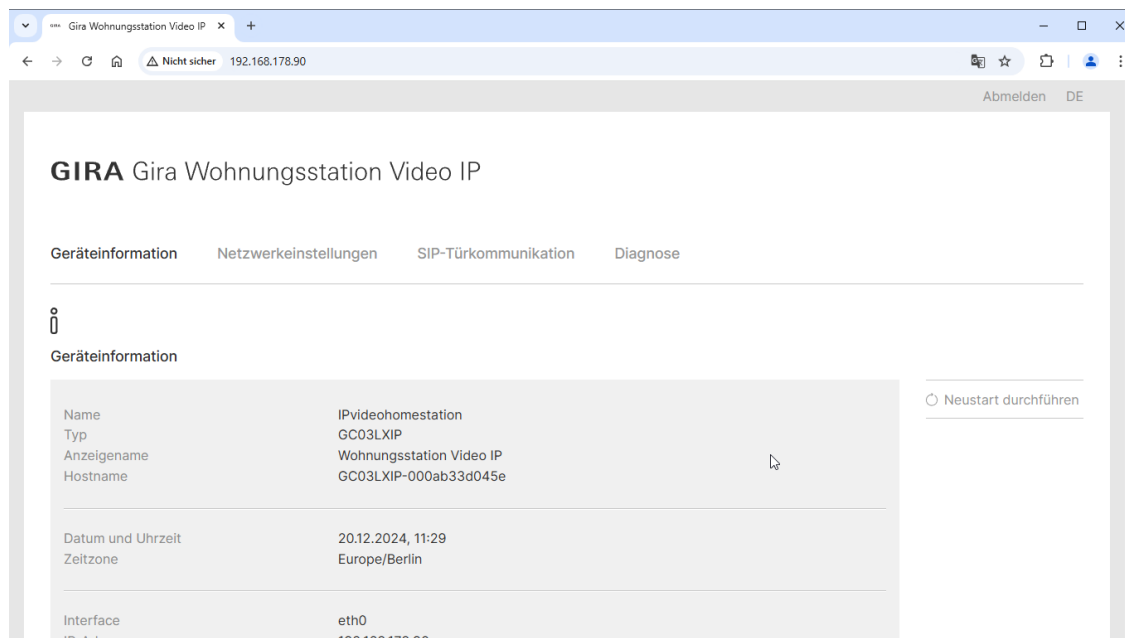

Előfeltétel

▷ A számítógép és a beltéri egység ugyanazon a hálózaton vannak.

1. Írja be a beltéri egység IP-címét az internetböngésző címsorába.
2. Ha nem tudja a beltéri egység IP-címét, akkor nyissa meg a Windows Intézőt, és kattintson a [Hálózat] gombra. Az [Egyéb készülékek] alatt megjelenik a beltéri egység. Kattintson duplán a beltéri egység ikonjára, hogy megnyissa a készülék weboldalát.
3. Adja meg a kért jelszót.

A készülék weboldala a következő információkat, beállításokat és funkciókat tartalmazza:

- A [Készülékinformációk] menüpontban megtekintheti az eszközre vonatkozó adatokat, és újraindíthatja a beltéri egységet.
- A [Hálózati beállítások] menüpontban szükség szerint módosíthatja a hálózati konfigurációt.
- A [SIP-kaputelefon] menüpontban beállíthatja a beltéri egységet a SIP-kaputelefonhoz.
- A [Diagnosztika] oldal információkat nyújt a memóriahasználatról, a rendszerterhelésről és az eszköz adatairól. Ezenkívül a következő funkciókat is végrehajthatja:
 - Újraindítás [► 11]
 - Gyári értékek visszaállítása [► 12]

- Hibás működés vagy szervizelés esetén letölthető naplófájlok, amelyeket továbbíthat a Gira ügyfélszolgálatnak.
- A kiterjesztett naplózást csak akkor aktiválja, ha a Gira Hotline erre megkéri. Ebben az esetben a beltéri egység elemzési célból minden információt rögzít.

9 Kaputelefon-rendszer

A Gira IP beltéri egység videó a következő rendszerekben üzemeltethető.

9.1 Gira IP kaputelefon

Ha a beltéri egység a Gira IP kaputelefon-rendszerben kerül felhasználásra, akkor a beltéri egység konfigurálása a GPA-ban történik.

Az családi ház GPA-projektjében az IP-t kell kiválasztani kaputelefon-rendszerként [Gira IP kaputelefon].

További információk:

- Gira IP kaputelefon-rendszer alapjai
- Súgó a GPA-ban

9.2 Gira analóg kaputelefon-rendszer

Ha a beltéri egység analóg kaputelefon-rendszerben kerül felhasználásra, akkor a beltéri egység csatlakoztatása a TKS-IP-Gateway-en keresztül történik.

A GPA rendszerkonfigurációjában a kaputelefonhoz a [TKS-IP-Gateway] menüpontot kell kiválasztani a beltéri egységnél.

További dokumentációk:

- Gira analóg kaputelefon-rendszer
- TKS-IP-Gateway
- Súgó a GPA-ban

9.3 SIP-kaputelefon


Ha a beltéri egység egy harmadik gyártó kaputelefon-rendszerében kerül felhasználásra, akkor a beltéri egység úgynevezett SIP-kliensként működik.

SIP-kaputelefon konfigurálása


A SIP kaputelefont az üzembe helyezés után a GPA-ban, a beltéri egység eszköz weboldalán konfigurálhatja.

Előfeltételek:


- ▷ A kapcsolatok meg vannak meghatározva a SIP kaputelefon-rendszerben.
 - ▷ A GPA-projektben a beltéri egységnél a kaputelefonhoz a [SIP-kliens] van kiválasztva.
1. Nyissa meg a készülék weboldalát [► 14] a beltéri egységen.
 2. Nyissa meg a [SIP-kaputelefon] oldalt.
 3. Szükség esetén importálja egy másik beltéri egység beállításait, ha azokat át szeretné venni. Ellenkező esetben folytassa a 4. lépéssel.
 4. Válassza ki a SIP-hívások típusát:
 A „Közvetlen hívás” funkcióhoz IP-kapcsolatra van szükség a beltéri egység és a SIP-kaputelefon-rendszer között.
 A „Regisztrátor” funkcióhoz egy harmadik fél SIP-kiszolgálója szükséges, amelyen keresztül a SIP-résztvevők összekapcsolódnak egymással. Töltse ki a megfelelő adatbeviteli maszkot.
 5. Szükség esetén használjon titkosított kommunikációt.
 6. Engedélyezze a beltéri egységnek, hogy kezdeményezze a megfelelő hívást.
 Engedély nélkül az adott hívás nem indítható el erről a beltéri egységről. A bejövő hívások nem érintettek.

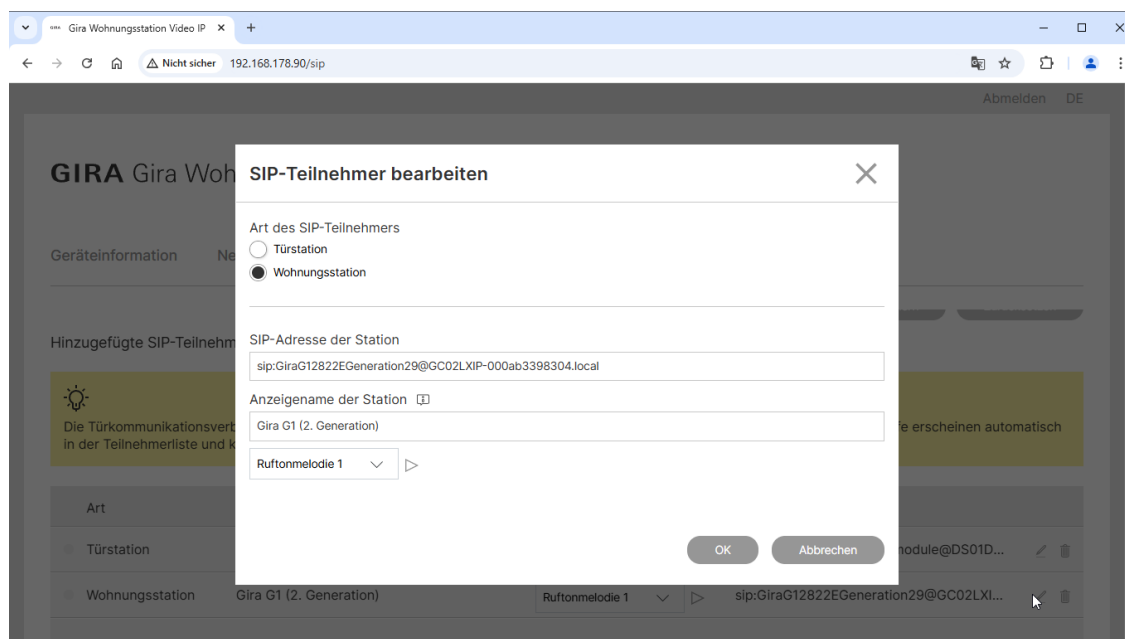

7. Szükség esetén szerkessze vagy törölje a már hozzáadott SIP-részrtvevőket, vagy módosítsa a csengőhangot.

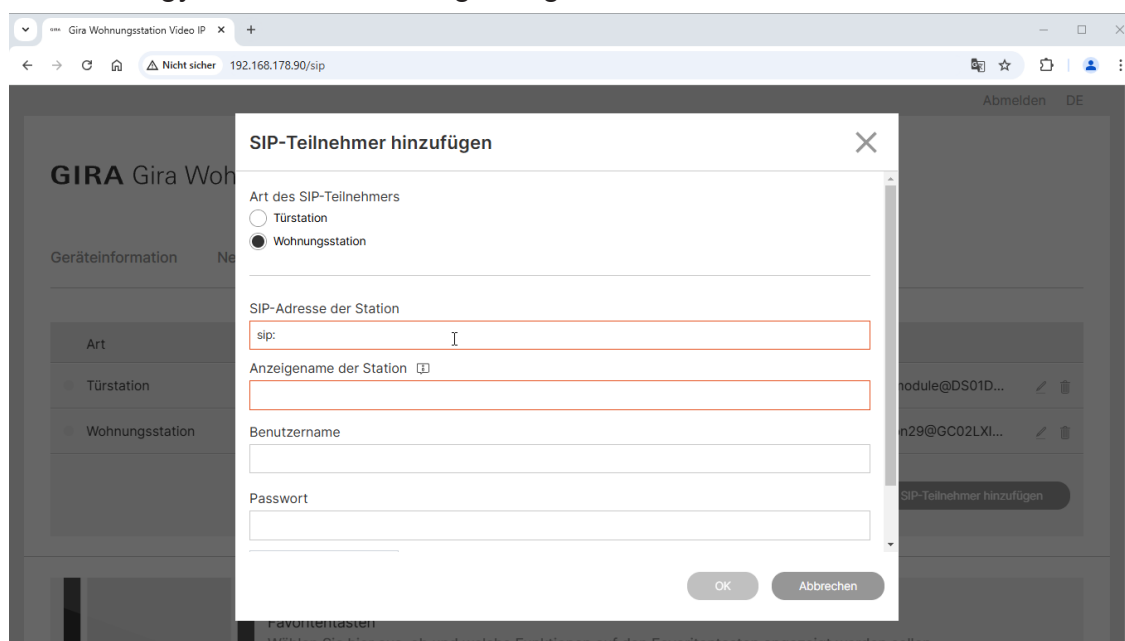

8. Szükség esetén további SIP-részrtvevőket adhat hozzá a hálózathoz. A SIP résztvevőt ajtóállomásként vagy beltéri egységenként lehet meghatározni. Ahhoz, hogy a beltéri egységeken használni tudja a [Ajtó nyitása] funkciót, az ajtóállomáson a [Ajtónyitó kód (DTMF-szekvencia)] menüpontban be kell írnia a SIP-ajtóállomás ajtónyitó PIN-kódját, amelyet korábban a projekttervezés során állított be.

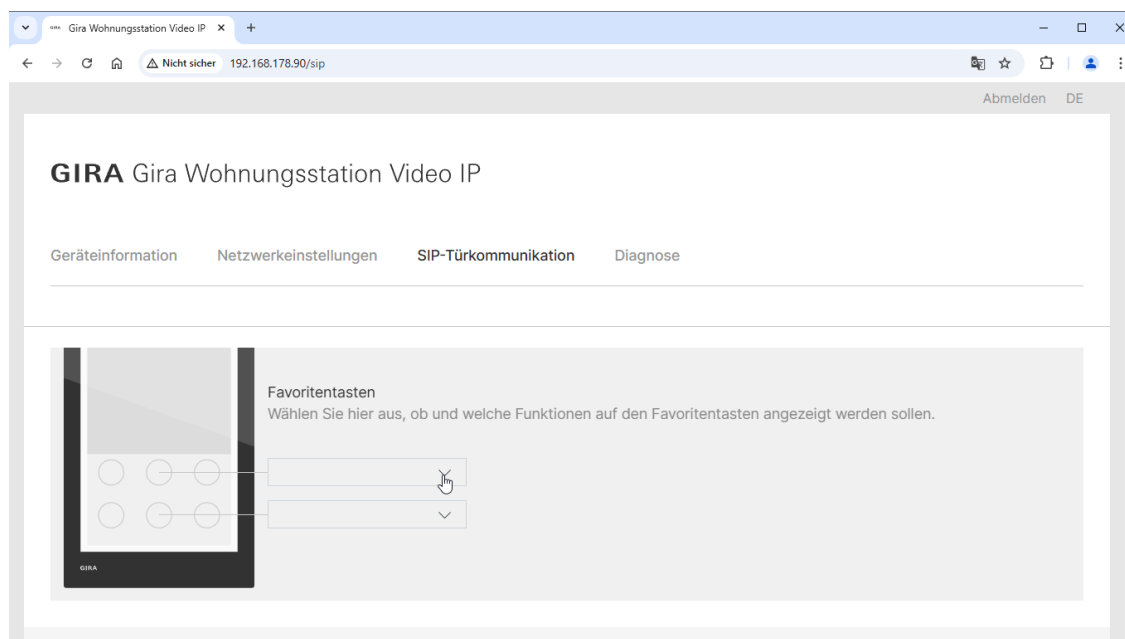

9. Szükség esetén programozza be a két kedvenc gombot.
A Kedvencek gombok a kedvenc hívásokhoz használhatók a kaputelefonokon és a beltéri egységeken. A legördülő menü a kedvencek kiválasztásához az összes „Hozzáadott SIP-résztvevőt” felkínálja. Az Ön által megadott név megjelenik a beltéri egységen a megfelelő Kedvencek gomb alatt.
10. Szükség esetén exportálja a jelenleg beállított paramétereket, hogy azokat más beltéri egységekhez is felhasználhassa.




Több beltéri egység használata esetén

Ha több beltéri egységet használnak egy SIP-kompatibilis ajtóállomással összekapcsolva, akkor az egyes készülékek konfigurálását az adott készülék weboldalán kell elvégezni.

10 Beltéri egység kezelése

10.1 Állapotsor és navigáció

A rendszerkonfigurációtól és az alkalmazástól függően az állapotsor a következő információkat jeleníti meg:

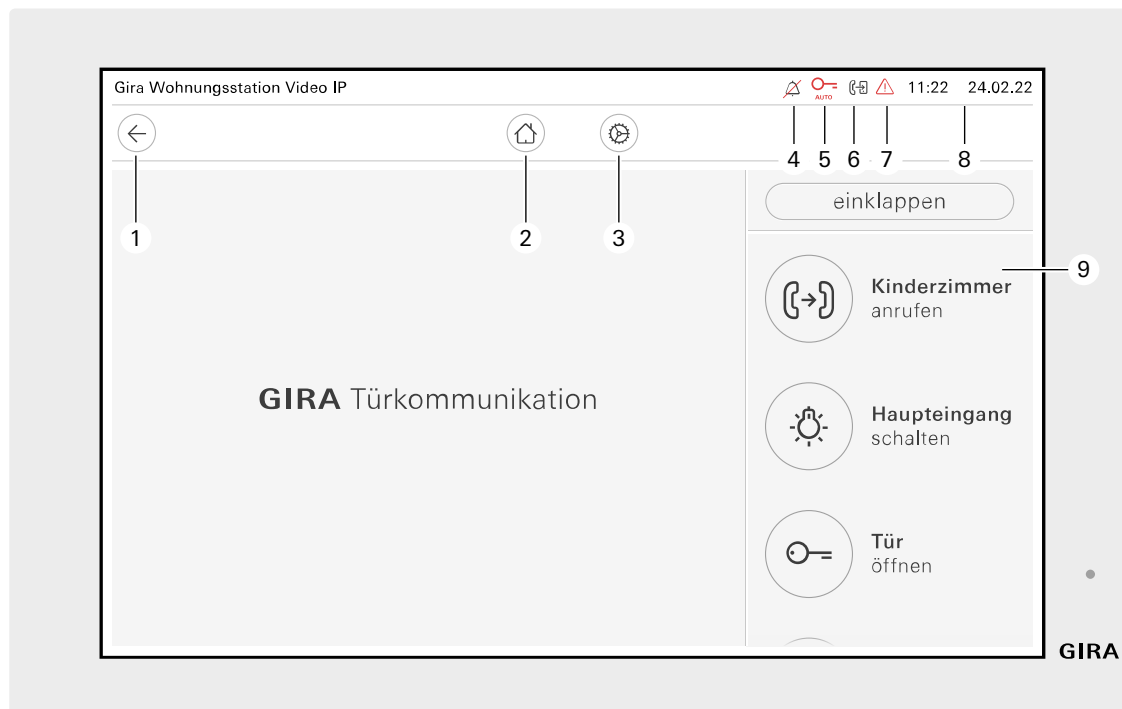

- 1 A [Vissza] gomb megnyitja a legutóbb megnyitott nézetet
- 2 A [Home] gomb megnyitja a kezdőképernyőt
- 3 A [Beállítások] gomb megnyitja a rendszerbeállításokat
- 4 Hívóhang kikapcsolása
- 5 Ajtónyitó automatika bekapcsolása
- 6 Átírányítás okostelefonra vagy hívásátírányítás Concierge-hez be
- 7 Hibaüzenet A figyelmeztető szimbólum megérintésekor a következő hiba-üzenet jelenik meg
- 8 Aktuális idő és dátum
- 9 Menüsor, becsukható és kinyitható

10.2 PIN-kódos védelem használata

Az összes rendszerbeállítást, azaz a [Speciális beállításokat] PIN-kóddal védheti a nem kívánt hozzáférésektől. A kijelző fényereje és a képernyő zárolása ez alól kivétel.

A PIN-kódos védelmet a Beállítások > [Speciális beállítások] > [PIN-kódos védelem] menüpontban találja.

PIN módosítása

Ha a PIN-kódos védelem már aktiválva van a GPA-ban, akkor a PIN-kódot utólag megváltoztathatja a beltéri egységen, vagy újra kikapcsolhatja a PIN-védelmet.

Elfelejtett PIN-kód

Ha elfelejtette a PIN-kódot, azt csak a GPA-ban lehet újrakódolni.



Biztonság PIN-kódos védelemmel

A PIN-kódos védelem használata kifejezetten ajánlott az adatok és beállítások jogosulatlan hozzáférés elleni védelme érdekében. Ehhez legalább 8 számjegyből álló PIN-kódot használjon. Kerülje az egyszerű kombinációkat, mint például 12345678 vagy 12121212 stb.


10.3 Kamera megnyitása

A menüsorban az egyes ajtóállomások kameráit a megfelelő kameraikonra kattintva, illetve jobbra vagy balra törléssel hívhatja elő.

A kamera képének megjelenítésekor nincs hangátvitel.

11 Ajtóhívás kezelése

11.1 Ajtóhívás fogadása

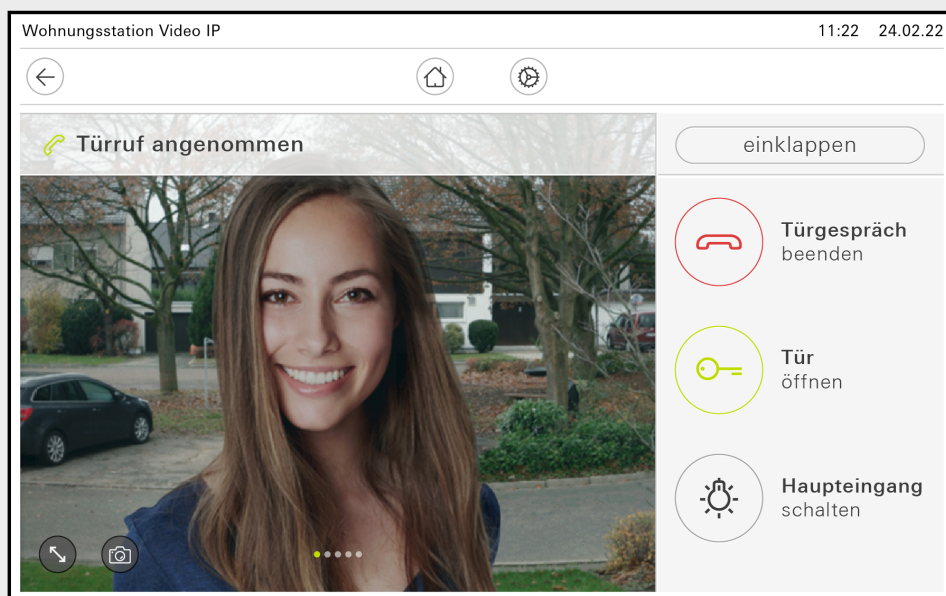

1. A [Hívás fogadása] gombbal fogadhatja a bejövő ajtóhívást.

- ✓ Ha az ajtóállomás rendelkezik kamerával, akkor a bejövő ajtóhívás esetén a kamera képe automatikusan megjelenik.

Az elfogadott ajtóhívás maximális beszélgetési ideje 2 perc, majd automatikusan véget ér. Ez nem csak a SIP-kaputelefonra érvényes.



Bejövő hívások

Bejövő ajtóhívás esetén az aktuális belső hívás vagy emeleti hívás automatikusan befejeződik.

A bejövő belső hívás mindig elutasításra kerül, ha már folyamatban van aktív ajtó- vagy belső hívás.

11.2 Kamerakép váltása

Ha beérkezik egy ajtóhívás, akkor megjelenik annak az ajtóállomásnak a kameraképe, ahonnan az ajtóhívás érkezett. Szükség esetén váltson a kameraképek között azáltal, hogy balra vagy jobbra söpör az ujját a beltéri egységen, vagy kiválasztja a kamera ikonokat.

11.3 Ajtóhívás folytatása

Ha Ön vagy beszélgetőpartnere aktívan befejezi az ajtóállomással folytatott beszélgetést, akkor a beltéri egységen keresztül 30 másodpercen belül folytathatja a beszélgetést. Ez csak akkor vonatkozik a SIP-kaputelefonra, ha a külső rendszer ajtóállomása támogatja ezt a funkciót.

11.4 Elmulasztott ajtóhívás (médiatár)

A beérkező ajtóhívás, amelyet nem vesznek fel, 2 perc után automatikusan véget ér. Ha az ajtóállomás rendelkezik kamerával, akkor három felvétel készül, amelyeket a médiatárban – amennyiben engedélyezve/aktiválva van – a [Nem fogadott ajtóhívások] menüpontban tekinthet meg. A beltéri egységen egy világító zöld LED jelzi az ilyen elmulasztott ajtóhívást.

Médiatár aktiválása

A médiatárat a Beállítások > [Speciális beállítások] > [Médiatár használata] menüpontban aktiválhatja.

A médiatárral kapcsolatos megjegyzések

Ha egy lakóegységben több beltéri egység működik, akkor a médiatárat csak egy beltéri egységen szabad aktiválni.

Ha egy lakóegységben több beltéri egység van, akkor a médiatár nem szinkronizálódik. Ezért előfordulhat, hogy a nem fogadott ajtóhívások megjelennek, annak ellenére, hogy azokat egy másik beltéri egységen fogadták.

Az automatikus ajtónyitó funkció aktiválása esetén a médiatárban nem kerülnek elmentésre az ajtóhívások képernyőképei.


11.5 Beszélgetés hangerejének beállítása

A beszélgetés hangerejét közvetlenül a beltéri egységen állíthatja be a beszélgetés közben.

12 Hívás indítása

A beltéri egységen nemcsak bejövő ajtóhívásokat, emeleti hívásokat vagy belső hívásokat fogadhat, hanem ajtóállomást vagy másik beltéri egységet is hívhat (belső hívás).

Az ajtóállomás vagy más beltéri egység hívása a rendszer konfigurációjától függ. Ha ezek a funkciók nem állnak rendelkezésre, akkor azokat a rendszerkonfiguráció során nem engedélyezték.

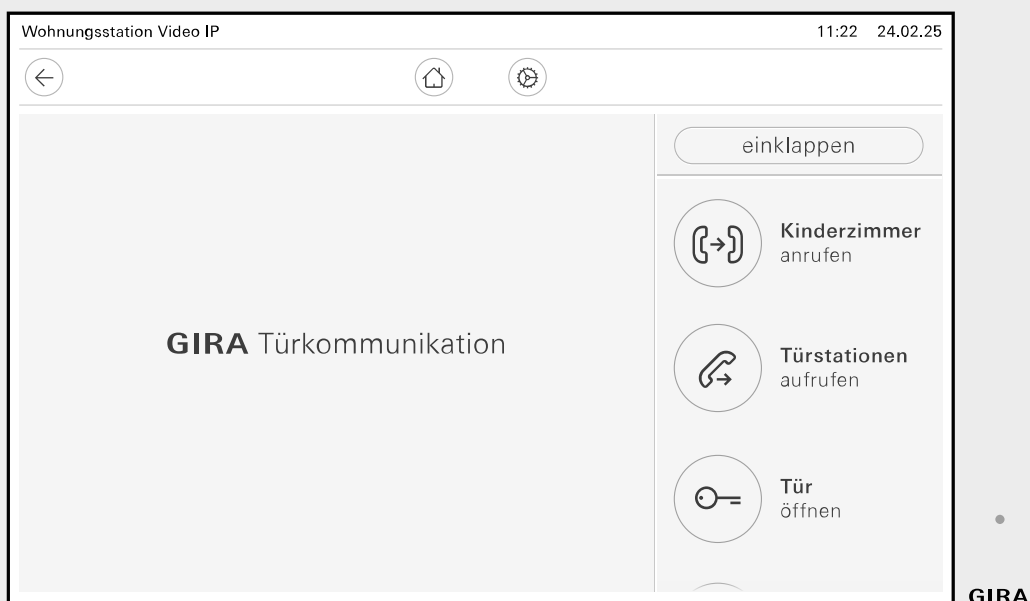

12.1 Ajtóállomás felhívása

A kívánt ajtóállomás felhívásához érintse meg a menüsorban a megfelelő ikont. Ha több ajtóállomás van csatlakoztatva, megnyílik a megfelelő kiválasztási oldal.


Ha egy bizonyos ajtóállomást gyakrabban hív, akkor azt Kedvencként elmentheti a menüsorba [lásd:].

12.2 Belső hívás indítása

A kívánt beltéri egység (vagy concierge) felhívásához érintse meg a menüsorban a megfelelő ikont. Ha belső hívásként több kapcsolatot is létrehoztak, akkor megnyílik a megfelelő kiválasztási oldal.

Ha egy bizonyos beltéri egységet gyakrabban hív, akkor azt Kedvencként elmentheti a menüsorba [lásd:].

13 Hívóhang beállítása

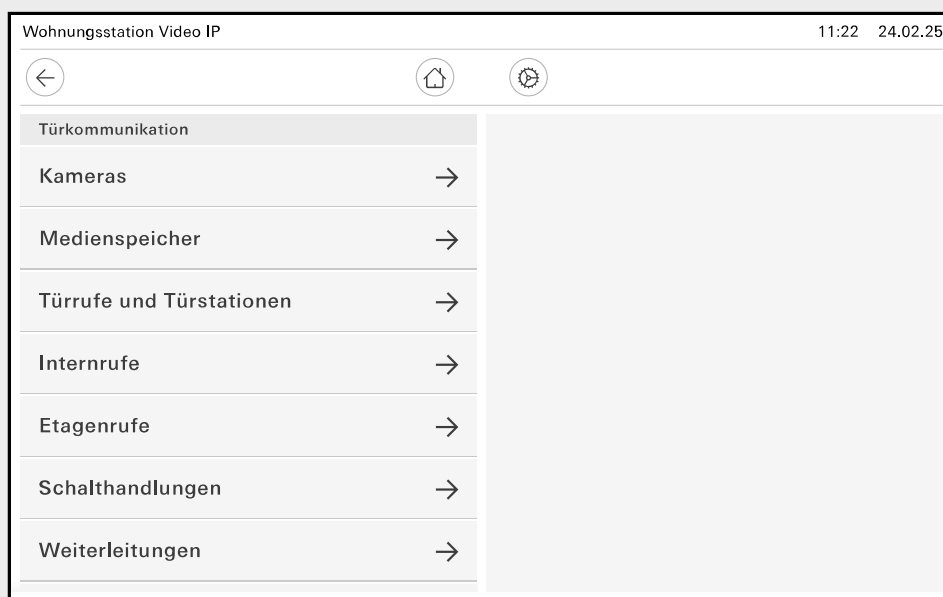

13.1 Hívóhang kikapcsolása

A menüben kikapcsolhatja (és újra bekapcsolhatja) a bejövő hívások hangját. Ne feledje, hogy vészhelyzetben a csengőhang nem hallható.

13.2 Hívóhang ereje


A beltéri egységen a hívás hangerejét a menüben állíthatja be.

13.3 Hívóhang dallama

A hívóhangot minden ajtóhíváshoz, emeleti híváshoz vagy belső híváshoz külön-külön hozzárendelheti.

A kívánt hívástól függően lépjen a Beállítások > [Speciális beállítások] > menü, Kaputelefon [Ajtóállomások és hívógombok] vagy [Belső hívások] vagy [Emeleti hívások] menüpontba.

14 Automatikus ajtónyitó funkció használata

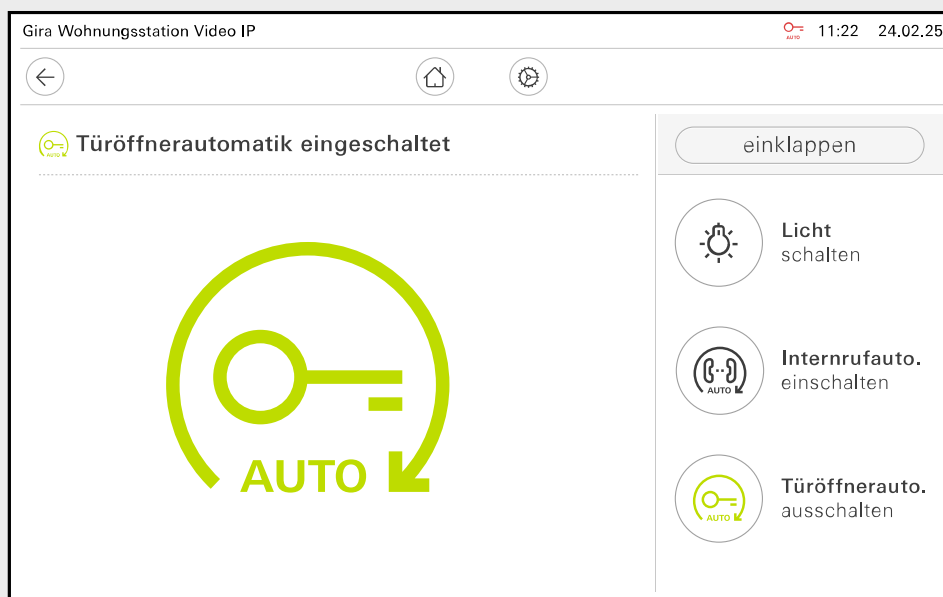

Az automatikus ajtónyitó funkció arra szolgál, hogy az ajtó kinyíljon, miután valaki csengetett, így az illető közvetlenül beléphet az épületbe (pl. orvosi rendelőbe).

Az automatikus ajtónyitó körülbelül 4 másodperccel az ajtóhívás után aktiválódik – mégpedig azon az ajtóállomáson, ahonnan az ajtóhívás érkezett.

Az aktív automatikus ajtónyitó funkció az állapotsorban megfelelő jelöléssel, valamint az ajtó kinyitási funkciójánál is jelölve van.

14.1 Automatikus ajtónyitó funkció aktiválása

Előfeltételek:

A „Többcsaládos ház/nagy objektum – IP” projekttypusban az automatikus ajtónyitó funkciót a tervezés során a GPA-ban kell engedélyezni.

A beltéri egységen az automatikus ajtónyitó funkciót a következőképpen aktiválhatja, ill. kapcsolhatja ki:


1. Lépjen a Beállítások > [Speciális beállítások] > menübe, majd a Kaputelefon [Ajtónyitó automatika engedélyezése] menüpontjába.
- ✓ Engedélyezés esetén a megfelelő gomb megjelenik a kaputelefon kezdőképernyőjén.
2. Érintse meg az automatikus ajtónyitó gombot a funkció be-/kikapcsolásához.

15 Átirányítás okostelefonra funkció aktiválása

Az okostelefonra történő átirányítás lehetővé teszi, hogy útközben is fogadja a kaputelefon hívásait. Ez a funkció fizetős szolgáltatás.

Ha a továbbítás be van állítva, akkor azt utólag szükség szerint aktiválhatja és deaktiválhatja – a Beállítások > [Speciális beállítások] > Kaputelefon [Továbbítás kezelése] menüpontban, vagy – konfigurációtól függően – a menüsorban.

Az aktív átirányítás az állapotosorban jelölve van.

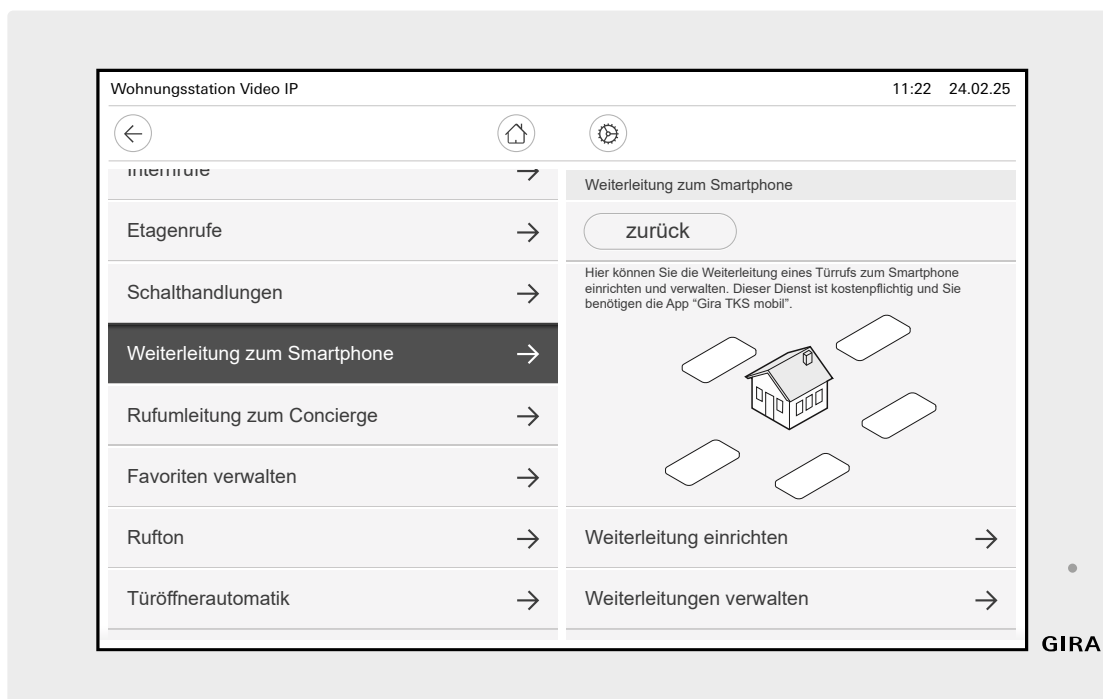

A beállítás a rendszertől függ:

Gira IP kaputelefon

A beltéri egységen a továbbítást a Beállítások > [Speciális beállítások] > Ajtó-kommunikáció [Továbbítás okostelefonra] részben konfigurálhatja.

Ezután kövesse a beltéri egység utasításait.

SIP kaputelefon-rendszer

A SIP-kaputelefonra továbbítás funkció nem érhető el.

16 Hibaüzenetek

A hibaüzenetek szimbólummal jelzik az állapotsorban. A legtöbb esetben a hiba oka a megszakadt hálózati kapcsolat.

Ezért először ellenőrizze a beltéri egység hálózati kapcsolatát.

Lehetséges hibaüzenetek

- „A TKS-IP-Gateway-el megszakadt a kapcsolat.“
A kapcsolat megszakadásának jele a kaputelefon funkció beállítása után.
Ellenőrizze a TKS-IP-Gateway hálózati kapcsolatát.
- „Sikertelen bejelentkezés.“
Ellenőrizze a beltéri egységhez beállított TKS-Communicator felhasználónevet és jelszavát.
- „A TKS-IP-Gateway nem érhető el.“
Ellenőrizze a TKS-IP-Gateway-el a csatlakozást.
- „Hiba a TKS-IP-Gateway-re való csatlakozáskor.“
A kapcsolat megszakadásának jele a kaputelefon funkció beállítása után.
Ellenőrizze a kapcsolatot a TKS-IP-Gateway-el.
- „A hálózati kapcsolat megszakadt.“
Ellenőrizze a beltéri egység csatlakozását a hálózatra.

17 Adatvédelem

17.1 Adatvédelmi nyilatkozat

A Gira Giersiepen GmbH&Co. KG adatkezelőként személyes adatokat kezel, amikor a termékeket a szolgáltatások és a támogatás nyújtása, valamint a termékek továbbfejlesztése és javítása céljából használják. Önt mint érintettet az adatkezelővel szemben megilleti a hozzáféréshez, az adatok helyesbítéséhez, az adatok törléséhez, az adatkezelés korlátozásához, a tiltakozáshoz és az adathordozhatósághoz való jog.

Személyes adatainak kezeléséről további információkat talál az adatvédelmi nyilatkozatukban:

<https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html>



17.2 Mikrofon

A beltéri egység beépített mikrofonnal rendelkezik. Ez a mikrofon kizárólag hangalapú kommunikációra szolgál egy kaputelefon-rendszerben, amelyben a készülék beltéri beszélőként használatos.

A mikrofon csak fogadott ajtó- vagy belső hívás során aktív.

Az aktív hívást a kijelzőn egy zöld telefonkagyló jelzi. Ha a hívás befejeződik, gombnyomással vagy egy bizonyos idő elteltével automatikusan, akkor a mikrofon ismét inaktívvá válik.

Az audioadatok így csak fogadott ajtó- vagy belső hívás során kerülnek rögzítésre és továbbításra a másik félhez. Az audiofájlok nem kerülnek tárolásra vagy feldolgozásra. Az adatokat harmadik feleknek sem továbbítjuk.

A Gira IP kaputelefon-rendszerben a hangalapú kommunikáció alapértelmezés szerint titkosított.

A Gira analóg kaputelefon-rendszerben a hangalapú kommunikáció nem titkosított.

A SIP-kaputelefon (külső rendszer) esetén mind titkosított, mind titkosítatlan hangalapú kommunikáció lehetséges. A beállítást aktívan el kell végezni a konfiguráció során a készülék weboldalán.

Figyelem:

A diagnosztika keretében elemzési célokból alapvetően lehetőség van mind a hang, mind a videó rögzítésére. Ezt a felvételt azonban a Video IP beltéri egység felhasználójának előzetesen kifejezetten és közvetlenül a készüléken kell engedélyeznie aktív hozzájárulásával.

17.3 Hálózati interfészek

Gyári állapotában az IP beltéri egység videó a következő hálózati interfészeket és szolgáltatásokat biztosítja:

Hálózati interfész/szolgáltatás	Port/protokoll
LAN-interfész	-
GDS-interfész	4433/WSS, 4432/HTTPS
Webes felület	80/HTTP, 8080/HTTP 443/HTTPS
Discovery	1900/SSDP, 5353/mDNS
Firmware frissítése	6881/bittorrent 6771/bittorrent

18 Licencfeltételek

A termék olyan szoftvert tartalmaz, amelynek használatára a Gira licencfeltételei vonatkoznak. A szoftver telepítésével és használatával Ön elfogadja ezeket a licencfeltételeket.

A termékben található szoftver harmadik féltől származó szoftverkomponenseket tartalmaz (harmadik fél szellemi tulajdona - TPIP).

A licencszerződés és a TPIP-licenckek áttekintése, valamint a licencszövegek a következő címen találhatók meg:

link.gira.de/1237Lizenz



19 Szavatosság

A szavatosság a törvényi rendelkezések keretében a szakkereskedőkön keresztül érvényesíthető.

Kérjük, adja át vagy díjmentesen küldje el a hibás készüléket hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/villamossági szakkereskedő).

Ő a készüléket eljuttatja a Gira Service Centerbe.