


Monterings- och  
bruksanvisning

**Utanpåliggande svarsapparat  
röststyrd**  
1250 ..

**GIRA**

## Beskrivning

Utanpåliggande, röststyrd svarsapparat är en förmonterad enhet och ingår i Gira portregister-system.

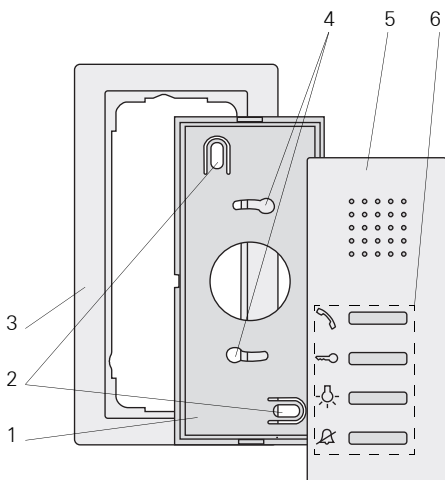

- 1 Montageplatta
- 2 Fästhål för väggmontage
- 3 2facks täckram utan mellanbalk  
(installation utan ram endast möjlig vid väggmontage)
- 4 Fästhål för dosmontage
- 5 Höljets överdel
- 6 Manöverknappar



OBS


Montering och anslutning av elutrustning får endast utföras av behörig elektriker.

Utanpåliggande svarsapparat kan

- monteras på en apparatdosa (endast med täckram),
- monteras direkt på väggen eller på en anslutningsdosa för väggbelysning (med eller utan täckram).


Montage med täckram beskrivs nedan. För montage utan ram utesluter du bara ramen.

### Dosmontage

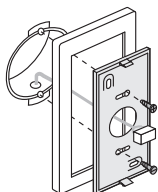

1. Sätt montageplattan tillsammans med täckramen på apparatdosan.
2. Fäst bottenplattan med två skruvar på montereringen i apparatdosan.

### Väggmontage

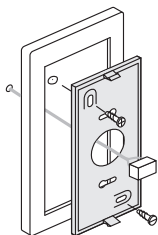


1. Skala matarledningen i nivå med väggen.
2. Fästställ monteringsstället så att montageplattan är centrerad över ledningsutloppet. Rita ut borrhålens läge.
3. Borra fästhålerna och sätt i pluggarna.
4. Fäst bottenplattan ihop med täckramen med två skruvar på väggen.

## Anslutning

När du har fäst montageplattan på väggen, ska svarsapparaten anslutas enligt följande:

1. Anslut 2-trådsbusen till BUS-klämmorna och i förekommande fall ledningarna för våningsanropsknappen till ET-klämmorna i stickförbindningen.




2. Sätt i stickförbindningen på kretskortets kontakter på baksidan av den utanpåliggande svarsapparaten.




### Vänd kontakten rätt

Se till att beteckningarna BUS och ET överensstämmer på kontakten och kortet.

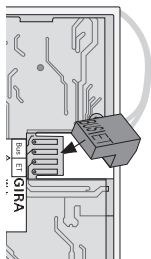

3. Stäng nu svarsapparaten genom att sätta på och trycka in höljets överdel på montageplattan.

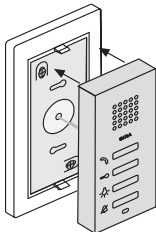

## Idriftsättning

När alla apparater (portregister, svarsapparater och styrmoduler etc.) är installerade, är porttelefonsystemet klart att tas i drift.

Idriftsättningen beskrivs i systemhandboken, som är bipackad styrmodulen.





### Max. antal anropsknappar

Observera att upp till 15 anropsknappar kan tilldelas en svarsapparat.

## Demontage

### Öppna apparaten

För att öppna svarsapparaten, tryck försiktigt den nedre spärren lodrätt rakt uppåt med en skruvmejsel.

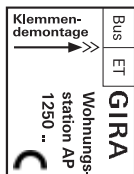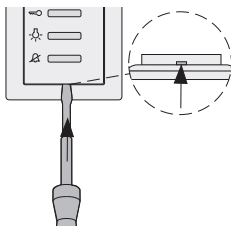

### Dra av insticksklämma

Dekalen på baksidan av apparaten anger avdragsriktningen för klämman med en pil.

## Tilldela den utanpåliggande svarsapparaten video via våningsanropsknappen

Om du under idriftsättningen inte har tillgång till lägenheten, kan du tilldela den utanpåliggande svarsapparaten video även via en ansluten våningsanropsknapp.



1. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** i 3 s, för att starta programmeringsläget.



2. Tryck på anropsknappen på **portregistret** i 3 s. Släpp anropsknappen efter den korta kvitteringssignalen.



3 Portregistret avger en lång kvitteringssignal.



3. Tryck i 3 s på den **våningsanropsknapp på svarsapparaten**, som ska tilldelas. Släpp våningsanropsknappen efter den korta kvitteringssignalen.



3 En lång kvitteringssignal visar att tilldelningen är utförd.



### Endast möjligt vid direkt ansluten svarsapparat

Om det finns flera parallella svarsapparater, går det bara att programmera den svarsapparat via lägenhetsanropsknappen, som är direkt ansluten till lägenhetsanropsknappen.



4. Tryck en kort tryckning på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** för att avsluta programmeringsläget.

## Radera alla anropsknappstilldelningar via lägenhetsanropsknappen

---

Vid behov kan tilldelningarna till den utanpåliggande svarsapparaten video även raderas via en ansluten våningsanropsknapp:



1. Tryck på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** i 3 s, för att starta programmeringsläget.



2. Tryck i 9 s på den **våningsanropsknapp på svarsapparaten**, vars tilldelningar ska raderas.

Efter 3 s och 6 s hörs en kvitteringssignal. Fortsätt att hålla våningsanropsknappen intryckt tills en lång kvitteringssignal hörs.

3 All tilldelningar till den utanpåliggande svarsapparaten video är raderade.



3. Tryck en kort tryckning på knappen "Systemprogr." på **styrmodulen** för att avsluta programmeringsläget.

## Användning

---




### Manöverknappar



Följande funktioner utförs med de fyra manöverknapparna på röststyrd, utanpåliggande svarsapparat:



### Ta mot samtal

Vid inkommande samtal blinkar -knappen i 2 minuter.



Tryck en kort tryckning på -knappen för att påbörja samtalet med personen vid portregistret. -knappen lyser med fast sken medan samtalet pågår.





### Maximal samtalstid

Max. samtalstid är 2 minuter. Samtalet avslutas automatiskt när denna tid har gått.

### Genomsläppsfunktion





Om bakgrundsbullret vid portregistret är så högt, att talriktningen inte växlar automatiskt, kan du använda prioriteringsfunktionen på svarsapparatens.






Håll knappen  intryckt medan du talar. Under tiden som knappen hålls intryckt, går det bara att tala från svarsapparatens till portregistret. Släpp knappen  igen, när du vill låta den upp-ringande tala.




## Avsluta samtal




- 1 x   Tryck en kort tryckning på -knappen när du vill avsluta samtalet.  
Belysningen i -knappen slocknar.

## Inställning av talvolym




- 1 x   Tryck en kort tryckning på -knappen under pågående samtal för att öka volymen.

-   Det finns sammanlagt fyra volymsteg. För varje knapptryckning ökas volymen med ett steg. När du har kommit till den starkaste volymen ställer systemet in det tystaste volymsteget vid nästa knapptryckning.

## Öppna port




- 1 x   Tryck på -knappen.  
Om det finns flera portar, aktiveras den portöppnare inom 2 minuter, från vars portregister samtalet har kommit. 2 minuter efter inkommet samtal eller 30 sekunder efter avslutat portsamtal, sker omkoppling till huvudporten.



## Tända belysning (endast i samband med kopplingsaktor)

- 1 x   Tryck på -knappen, för att tända belysningen (t.ex. ytter- eller trapphusbelysning).

## Inställning av ringsignalvolym




Ringsignalvolymen ändras i fyra steg, när inget samtal pågår.


3 s   Tryck på -knappen i ca. 3 s.




  Det finns sammanlagt fyra volymsteg. För varje knapptryckning (3 sekunder) ökas volymen med ett steg. När du har kommit till den starkaste volymen ställer systemet in det tystaste volymsteget vid nästa knapptryckning.


## Stänga av/koppla in ringsignal

Svarsapparatens ringsignal kan stängas av, när inget samtal förekommer.

1 x   Tryck en kort tryckning på -knappen, för att stänga av ringsignalen.

Vid avstängd ringsignal lyser -knappen med fast sken.

1 x   Tryck en kort tryckning på -knappen igen, för att koppla in ringsignalen igen.

Belysningen i -knappen slocknar.



### **Stänga av ringsignalen endast vid behov**

Stäng av ringsignalen endast i undantagsfall. Annars finns det risk för att ringningen inte uppfattas t.ex. i en nödsituation.

## Inställning av ringsignalmelodi


Den röststyrda, utanpåliggande svarsapparaten erbjuder fem ringsignalmelodier, som kan användas individuellt från våningsanropsknappen, portregistrets anropsknappar, internanropsknapparna i andra svarsapparater.


Därigenom kan alla i ett hushåll med flera personer få en egen portregisteranropsknapp (t.ex. föräldrar, barn) med en egen ringsignalmelodi.


Ställ in ringsignalmelodin på följande sätt:



1. Utlös den ringsignal, som du vill ändra melodin på, genom att trycka på den tidigare programmerade anropsknappen.





2. För att ändra melodin på den senast utlösta ringsignalen, tryck -knappen på svarsapparaten och håll den intryckt.

3. Tryck inom 3 sekunder dessutom på -knappen och håll båda knapparna intryckta tills du hör den nya ringsignalmelodin.

4. Upprepa steg 2 och 3 för att välja nästa ringsignalmelodi.



Med varje tryckning på någon av - och -knapparna ställs en ny ringsignalmelodi in. När du når den sista ringsignalmelodin, ställs den första melodin in med nästa knapptryckning.



### Anvisning

När du raderar en ringsignal för svarsapparaten, återställs ringsignalmelodin till fabriksinställningen.

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).

Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

---

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektro-Installations-

Systeme

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0

Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191

[www.gira.de](http://www.gira.de)

[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

19/17

# GIRA