


Instrukcja montażu i
obsługi

**Natynkowa stacja domowa
głośnomówiąca**
1250 ..

GIRA

Opis urządzenia

Natynkowa stacja domowa głośnomówiąca jest gotowym modułem i należy do systemu komunikacji domofonowej Gira.

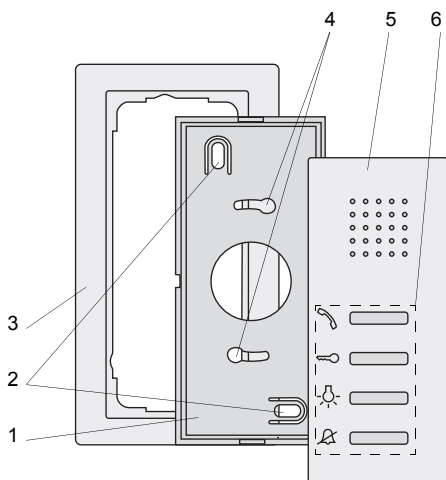

- 1 Płyta montażowa
- 2 Otwory mocujące do montażu ściennego
- 3 Podwójna ramka osłaniająca bez mostka środkowego (instalacja bezramkowa możliwa tylko w przypadku montażu ściennego)
- 4 Otwory mocujące do montażu puszki
- 5 Wierzchnia część obudowy
- 6 Panel obsługi



Uwaga


Zabudowę i montaż urządzeń elektrycznych może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.

Stację domową natynkową można zamontować

- na puszcze podtynkowej lub puszcze do ścian pustych (tylko z ramką osłaniającą),
- bezpośrednio na ścianie lub na puszcze przyłączeniowej lampy ściennej (z ramką osłaniającą lub bez).


Poniżej znajduje się opis montażu stacji z ramką osłaniającą. W przypadku montażu bezramkowego ramki nie należy po prostu zakładać.

Montaż na puszcze

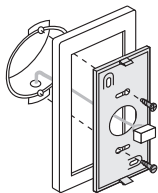

1. Płytę montażową wraz z ramką osłaniającą osadzić na puszcze podtynkowej.
2. Przymocować płytę spodnią dwiema śrubami do pierścienia nośnego puszki podtynkowej.


Montaż na ścianie

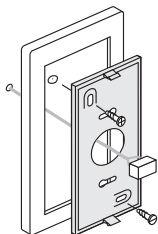

1. Zdjąć izolację z przewodu przy powierzchni ściany.
2. Wybrać takie miejsce montażu, aby płyta montażowa znajdowała się centralnie nad wyjściem przewodu, i zaznaczyć otwory do wywiercenia.
3. Wywiercić oba otwory mocujące i włożyć w nie kołki.
4. Płytę spodnią wraz z ramką osłaniającą przytwierdzić dwiema śrubami do ściany.

Podłączanie

Po zamocowaniu płyty montażowej do ściany należy podłączyć stację domową w następujący sposób:



1. Podłączyć magistralę dwuprzewodową do zacisków BUS i ew. przewody kondygnacyjnego przycisku wywołania do zacisków "ET" złącza wtykowego.



2. Nasunąć złącze wtykowe na styki płytki urządzenia po spodniej stronie stacji domowej natynkowej.



Przestrzegać biegunowości

Zwrócić uwagę, by oznaczenia BUS i ET na złączu wtykowym i płytce zgadzały się.

3. Podłączyć stację domową, nakładając i zatrzaskując wierzchnią część obudowy na płytce montażowej.

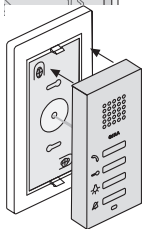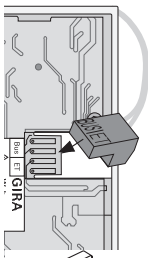

Uruchamianie

Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń (stacji bramowej i domowej, sterownika itp.) można uruchomić system komunikacji domofonowej. Sposób uruchamiania jest opisany w podręczniku systemu, który jest dołączony do sterownika.




Maks. liczba przycisków wywołania

Należy pamiętać, że jednej stacji domowej natynkowej można przyporządkować do 15 przycisków wywołania.

Demontaż


Otworzyć urządzenie

Aby otworzyć stację domową, dolny zatrzask ostrożnie podważyć śrubokrętem pionowo do góry.

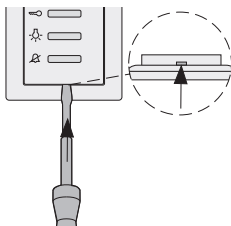



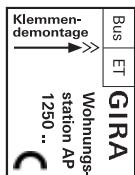


Zdjąć zacisk wtykowy

Strzałka na naklejce umieszczonej na spodniej stronie urządzenia wskazuje kierunek zdejmowania zacisku wtykowego.



Przyporządkowywanie natynkowej stacji domowej wideo poprzez kondygnacyjny przycisk wywołania

Jeśli podczas uruchamiania dostęp do mieszkania jest niemożliwy, natynkową stację domową wideo można przyporządkować także poprzez podłączony kondygnacyjny przycisk wywołania.

- 3s  1. W **sterowniku** naciskać przez 3 s przycisk "Systemprogr.", aby aktywować tryb programowania.
- 3s  2. Na **stacji bramowej** naciskać przycisk wywołania przez 3 s. Po krótkim sygnale potwierdzenia zwolnić przycisk wywołania.
-  3 Stacja bramowa wydaje długi sygnał potwierdzenia.
- 3s  3. Naciskać przyporządkowywany **kondygnacyjny przycisk wywołania stacji domowej** przez 3 s. Po krótkim sygnale potwierdzenia zwolnić kondygnacyjny przycisk wywołania.
-  3 Długi sygnał potwierdzenia wskazuje, że przyporządkowanie powiodło się.



Możliwe tylko w przypadku bezpośrednio podłączonej stacji domowej

W przypadku kilku równoległych stacji domowych poprzez kondygnacyjny przycisk wywołania można zaprogramować tylko tę stację domową, która jest podłączona bezpośrednio do tego przycisku.

1 x



4. W **sterowniku** krótko nacisnąć przycisk "Systemprogr.", aby zakończyć tryb programowania.

Usuwanie wszystkich przyporządkowań przycisków wywołania kondygnacyjne za pomocą kondygnacyjnego przycisku wywołania

W razie potrzeby przyporządkowanie natynkowej stacji domowej wideo może zostać usunięte przez podłączony kondygnacyjny przycisk wywołania:



1. W **sterowniku** naciskać przez 3 s przycisk "Systemprogr.", aby aktywować tryb programowania.



2. Naciskać **kondygnacyjny przycisk wywołania stacji domowej**, którego przyporządkowanie ma zostać usunięte, przez 9 s.

Po upływie 3 s i 6 s słychać krótki sygnał potwierdzenia. Dalej naciskać kondygnacyjny przycisk wywołania, aż do usłyszenia długiego sygnału potwierdzenia.

3 Wszystkie przyporządkowania natynkowej stacji domowej wideo zostały usunięte.



3. W **sterowniku** krótko nacisnąć przycisk "Systemprogr.", aby zakończyć tryb programowania.

W sterowniku krótko nacisnąć przycisk "Systemprogr.", aby zakończyć tryb programowania. **Obsługa**




Panel obsługi


Za pomocą czterech przycisków natynkowej stacji domowej głośnomówiącej można wykonać następujące funkcje:




Odbieranie połączenia

W przypadku połączenia przychodzącego przez 2 minuty miga przycisk .



Nacisnąć krótko przycisk , aby nawiązać komunikację z osobą przy stacji bramowej.

Podczas rozmowy przycisk  świeci światłem ciągłym.




Maksymalny czas trwania rozmowy


Maksymalny czas trwania rozmowy wynosi 2 minuty. Po upływie tego czasu rozmowa jest automatycznie kończona.

Funkcja przeforsowania głosu





Jeśli szumy w tle przy stacji bramowej są tak głośne, że automatyczne przełączanie kierunku rozmowy nie jest zagwarantowane, można na stacji domowej włączyć funkcję przeforsowania głosu.



W tym celu podczas mówienia przytrzymać wciśnięty przycisk . W czasie, gdy przycisk jest wciśnięty, zapewniona jest wyłącznie komunikacja od stacji domowej do stacji bramowej.




Aby ponownie umożliwić komunikację od stacji bramowej, zwolnić przycisk .



Kończenie połączenia

- 1 x   Aby zakończyć połączenie, krótko nacisnąć przycisk .
Podświetlenie przycisku  gaśnie.




Regulacja głośności mowy

Głośność mowy można regulować czterostopniowo podczas komunikacji domofonowej.

- 1 x   Podczas rozmowy nacisnąć krótko przycisk , aby zwiększyć głośność mowy.




-   Łącznie dostępne są cztery poziomy głośności. Każde naciśnięcie przycisku powoduje ustawienie następnego wyższego poziomu głośności. Po osiągnięciu najwyższego poziomu kolejne naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie na najniższy poziom głośności.

Otwieranie drzwi

- 1 x   Nacisnąć przycisk .
Jeśli budynek posiada kilkoro drzwi, w przeciągu 2 minut aktywowany jest mechanizm otwierania drzwi stacji bramowej, z której ustanowione było połączenie. Po upływie 2 minut od momentu nadejścia połączenia wzgl. 30 sekund od zakończenia rozmowy przy drzwiach następuje przełączenie na drzwi główne.




Włączanie światła

(tylko w połączeniu z aktorem przełączającym)

- 1 x   Nacisnąć przycisk , aby włączyć światło (np. oświetlenie zewnętrzne lub oświetlenie klatki schodowej).

Regulacja głośności dzwonka

Głośność dzwonka można regulować czterostopniowo, gdy komunikacja domofonowa nie ma miejsca.




3 s   Nacisnąć przycisk  przez ok. 3 s.







Łącznie dostępne są cztery poziomy głośności. Każde naciśnięcie przycisku (3 s) powoduje ustawienie następnego wyższego poziomu głośności. Po osiągnięciu najwyższego poziomu kolejne naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie na najniższy poziom głośności.

Wyłączanie/włączanie dzwonka

Dzwonek stacji domowej można wyłączyć, gdy komunikacja domofonowa nie ma miejsca.

1 x   Nacisnąć krótko przycisk , aby wyłączyć dzwonek.

Gdy dzwonek jest wyłączony, przycisk  świeci światłem ciągłym.

1 x   Ponownie krótko nacisnąć przycisk , aby włączyć dzwonek.

Podświetlenie przycisku  gaśnie.



Wyłączać dzwonek tylko, gdy zachodzi taka potrzeba.


Wyłączać dzwonek tylko w wyjątkowych sytuacjach. W przeciwnym razie zachodzi niebezpieczeństwo, że dzwonek nie będzie słyszalny np. w nagłych przypadkach.

Ustawianie melodii dzwonka


Natynkowa stacja domowa głośnomówiąca oferuje pięć melodii dzwonka, które można indywidualnie przyporządkować przyciskom wywołania stacji bramowej, przyciskom komunikacji wewnętrznej innych stacji domowych lub kondygnacyjnemu przyciskowi wywołania.


Dzięki temu w jednym gospodarstwie domowym zamieszkiwanym przez kilka osób każdy mieszkaniec może posiadać własny przycisk wywołania na stacji bramowej (np. rodzice, dzieci) z indywidualnie dobraną melodią dzwonka.

Melodię dzwonka ustawia się w następujący sposób:





1. Włączyć dzwonek, którego melodia ma być zmieniona, naciskając odpowiedni, uprzednio zaprogramowany przycisk.

2. Aby zmienić melodię ostatnio włączonego dzwonka, na stacji domowej przytrzymać wciśnięty przycisk .

3. W przeciągu 3 s nacisnąć dodatkowo przycisk  i oba przyciski przytrzymać wciśnięte do momentu usłyszenia nowego dzwonka.

4. Aby wybrać następny dzwonek, powtórzyć czynności opisane w punkcie 2 i 3.

Każde naciśnięcie przycisków  i  powoduje ustawienie nowej melodii dzwonka. Po osiągnięciu ostatniego dzwonka kolejne naciśnięcie przycisku powoduje ustawienie pierwszej melodii.



Wskazówka

Po usunięciu przyporządkowania przycisków wywołania do stacji domowej przywracane jest ustawienie fabryczne melodii dzwonka.

Gwarancja

Gwarancja jest realizowana przez handel specjalistyczny na zasadach określonych w przepisach ustawowych.

Uszkodzone urządzenie należy przekazać lub przesłać opłaconą przesyłką wraz z opisem usterki do właściwego sprzedawcy (handel specjalistyczny, zakład instalacyjny, specjalistyczny handel elektryczny).

Zapewni on przekazanie urządzenia do Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

19/17

GIRA