

Összeszerelési és
kezelési útmutató

Beépített hangszóró
1258 00

GIRA

A beépített hangszóróval a Gira ajtókommunikációs rendszer levélszekrényekbe, beszélőrekeszekbe, ajtóoldali beépítésekbe vagy homloklemezbe integrálható.

A beépített hangszóró átveszi egy ajtóállomás funkcióját. Két rögzítőnyílása van, amelyek a kereskedelemben kapható beépítési megoldások rögzítő rendszereire vannak beállítva.

A beépített hangszóróra akár 8 mechanikus csengőgomb is rácsíptethető. A további csengőgombok bővítő modulokon keresztül csatlakoztathatók. Lehetőség van legfeljebb 11 bővítő modul csatlakoztatására, egyenként 12 csengőgommbal. Ezzel az ajtókommunikációs berendezések akár 70 audio-résztvevővel is megvalósíthatók, pl.


- 1 Audio vezérlőkészülék
- 1 Beépített hangszóró
- 5 bővítőmodullal
- 68 Vakolatra szerelt szabadon beszélő lakásállomás



Résztvevők száma

A Gira ajtókommunikációs rendszer a következő résztvevő-számokra van méretezve:

Audio: 70 résztvevő, Video: 20 résztvevő.

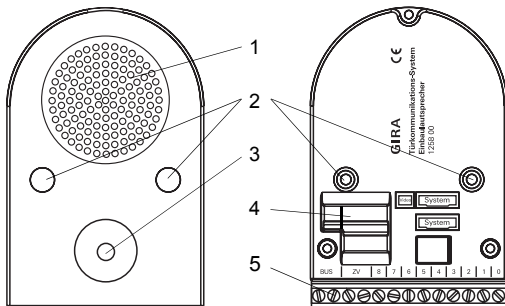

Elülső oldal

- 1 Hangszóró
- 2 Rögzítőnyílások
- 3 Mikrofon

Hátoldal

- 4 Interfészek

Rendszer: Bővítő modul vagy további rendszerkomponensek csatlakozása

Video: Az UP-színes kamera csatlakozása

- 5 Kapocsléc

BUSZ: Csatlakoztatás a 2-vezetékes buszra

ZV: UP-színes kamera stb. ellátása

0: Csengőgomb közös méretei


1 - 8: A csengőgombok csatlakoztatása



Figyelem


Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

A beépített hangszóró a meglévő berendezés beszélő fedele mögött kerül felszerelésre. Kiviteltől függően ez közvetlenül az előlapon vagy egy felszerelő szerkezeten keresztül történik.

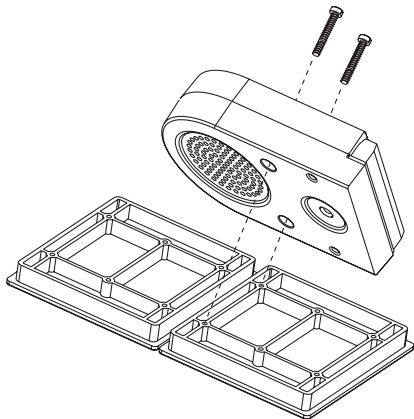


A beépített hangszóró rögzítéséhez kizárólag a mellékelt csavarokat használja. A beépített hangszóró elrendezésénél figyeljen arra, hogy úgy a mikrofon, mint a hangszóró is a hangnyílások elé van felszerelve, aminél a mikrofon helyzetének magasabb prioritást kellene biztosítani. A legjobb beszédminőség akkor érhető el, ha a hangszóró és a mikrofon között található egy elválasztógerinc.

Bekötés



1. Csatlakoztassa a 2-vezetékes buszt a BUSZ-kapcsokra.
2. Adott esetben tegyen hidakat a BUSZ kapcsok és a ZV közé. Ez akkor szükséges, ha megvilágított rendszerkomponenseket vagy egy színes kamerát kell üzemeltetni a beépített hangszórón.

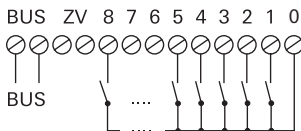

3. Csatlakoztassa a csengőgombot.
A maximális vezetékhozz 2 m.



A "0" kapcsot ne kösse össze

Egy bővítő modul alkalmazása esetén a beépített hangszóró "0" kapcsát nem szabad a bővítő modul "0" kapcsával összekötni.

4. Adott esetben csatlakoztasson további komponenseket az ajtókommunikációs rendszerből a "Rendszer" vagy "Video" dugaszhelyeken keresztül.




A csengőgombok megvilágítása

A csengőgombok megvilágítása nem táplálható az ajtókommunikációs rendszer buszrendszerén keresztül.

A csengőgomb-megvilágításhoz használjon egy kiegészítő feszültségellátást.

A beépített hangszórónak az ajtókommunikációs rendszerhez való teljes kompatibilitásával UP-betétek is, mint pl. színes kamera, információs modul vagy hívógomb csatlakoztatható.

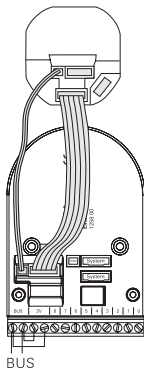


Színes kamera

1. Kösse össze a színes kamera UP-betétjét a 2 pólusú video összekötő kábel és a 6 pólusú audio összekötő kábel segítségével a beépített hangszóróval.
2. A beépített hangszórón tegyen hidakat a BUSZ kapcsok és a ZV közé.

Információs modul, hívógomb

1. Kösse össze a készülék UP-betétjét a 6 pólusú audio összekötő kábel segítségével a beépített hangszóróval.
2. Az információs modul ill. a hívógomb megvilágításának aktiválásához a beépített hangszórón tegyen hidakat a BUSZ és ZV kapcsok közé.



Miután az összes készüléket (beépített hangszórót, lakásállomást, vezérlőkészüléket stb.) felszerelte, üzembe helyezheti az ajtókommunikációs rendszert. Az üzembe helyezést a rendszer kézikönyv írja le, amely a vezérlőkészülék mellé van csatolva.



Megjegyzés



A nagy berendezések üzembe helyezésénél figyeljen arra, hogy munkalépésenként max. 20 csengőgomb tárolható. Ha több, mint 20 csengőgomb van, először az első 20 csengőgombot kell a lakásállomásokhoz hozzárendelni.

Ezután történik a következő 20, ill. a maradék csengőgombok hozzárendelése.

Hangerőbeállítás

A hangerőt minden ajtóállomásnál egyedileg lehet beállítani.

A hangerőbeállítást két személynek kell végeznie.



1. Indítsa el a **vezérlő készüléken** a programozási módot úgy, hogy 3 s-ra megnyomja a "Systemprogr." gombot, míg a gomb melletti sárga LED villogni nem kezd.
2. Nyomjon meg az **ajtóállomáson** röviden egy már hozzárendelt csengőgombot.
3. A második személy fogadja a **lakásállomáson** az ajtóhívást (hallgatóval vagy beszélőgombbal) és felveszi a beszédforgalmat.
4. Nyomja meg az **ajtóállomáson** röviden ismét a csengőgombot.
- 3 A gomb megnyomásával a beszédkapcsolat alatt változik a hangerő. Összesen 4 hangerőfokozat van. Minden egyes gombnyomással a következő magasabb hangerő kerül beállításra. Ha a lehangosabb hangerőfokozat elérésre került, a következő gombnyomás a leghalkabb hangerőfokozatot állítja be.



5. Fejezze be a beszédkapcsolatot.
Az utoljára beállított hangerőfokozat mentésre kerül az ajtóállomáson.

1 x



6. Hagyja el a **vezérlő készüléken** a programozási módot a "Systemprogr." gomb rövid megnyomásával.

Garancia

Garanciát a törvényi rendeletek keretében nyújtunk.

Kérjük, küldje el a készüléket portómentesen egy hibaleírással a központi ügyfélszolgálatunkhoz.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Service Center

Dahlienstraße 12

D-42477 Radevormwald

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0

Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339

Internet: www.gira.com

info@gira.de

GIRA