

Navodila za montažo
in uporabo

**Razširitveni modul za
vgradni zvočnik**
1259 00

GIRA

Razširitveni modul za vgradni zvočnik omogoča priključitev 12 dodatnih tipkal za zvonec na vgradni zvočnik.

Na vgradni zvočnik je možno priključiti do 11 razširitvenih modulov s po 12 tipkali za zvonec. Na ta način je možno realizirati sistem za komunikacijo z vrati za do 70 avdio enot, ki ga sestavlja npr.

1 krmilna enota za avdio

1 vgradni zvočnik s

5 razširitvenimi moduli

68 nadometnih prostoročnih notranjih enot



Število enot


Gira komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati je predviden za naslednje število enot:

avdio: 70 enot,

video: 20 enot.

Razširitveni modul se lahko uporablja samo v povezavi z vgradnim zvočnikom.

Predstavitev naprave

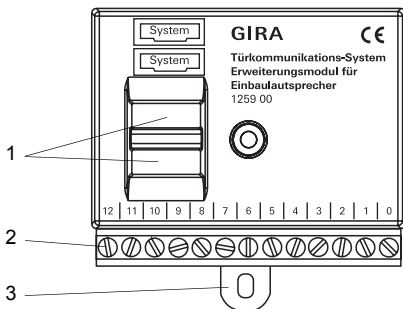

- 1 Vmesnika "System":
Priključitev razširitvenega modula ali drugih komponent sistema
- 2 Priključna letvica
0: skupna masa tipkal za zvonec
1 - 12: priključitev tipkal za zvonec
- 3 Pritrdilna ploščica



Pozor

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljene osebe elektro področja.

Razširitveni modul lahko pritrdite z vijakom na pritrdilni ploščici ali z lepljivo podlogo.

Prilepljenje





Pozor

V primeru lepljenja zagotovite, da je podlaga razmaščena in brez sledi olja.

1. Z lepljive podloge odstranite zaščitno folijo.
2. Razširitveni modul pritisnite za približno 12 sekund na želeno mesto pritrditve.

1. Razširitveni modul priključite s 6-žilnim avdio povezovalnim kablom na vgradni zvočnik oz. na dodatni razširitveni modul.

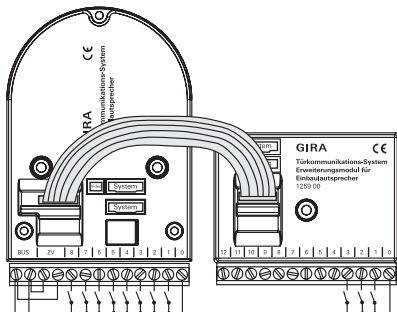

2. Priključite tipkalo za zvonec. Največja dolžina kabla je 2 m.



Sponek "0" ne povežite

Sponke "0" na razširitvenem modulu ne povežite s sponko "0" na vgradnem zvočniku ali dodatnem razširitvenem modulu.

Po namestitvi vseh enot (vgradnega zvočnika, razširitvenega modula, notranje enote, krmilne enote itd.) lahko komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati zažene. Postopek zagona je opisan v sistemskem priročniku, ki je priložen krmilni enoti.



Navodilo

Pri zagonu večjih sistemov upoštevajte, da je začasno možno shraniti največ 20 tipk za zvonec na delovno fazo. V primeru, ko je prisotnih več kot 20 tipk za zvonec, najprej določite pripadnost notranjim enotam za prvih 20 tipk za zvonec.

Takoj nato lahko določite naslednjih 20 oz. preostale tipke za zvonec.

Garancija

Zagotavljamo jamstvo v okviru zakonsko določenih predpisov.

Napravo pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake v našo osrednjo servisno službo.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 - 602 - 339
info@gira.de
www.gira.com

GIRA