

Návod na montáž
a obsluhu

**Rozšiřovací modul pre
zabudovaný reproduktor**
1259 00

GIRA

Pomocou rozširovacieho modulu pre zabudovaný reproduktor môže byť k zabudovanému reproduktoru pripojených 12 ďalších zvonkových tlačidiel.

Je možnosť pripojenia až 11 rozširovacích modulov s 12 zvonkovými tlačidlami na jeden zabudovaný reproduktor. Takto môžu byť realizované vstupné komunikačné zariadenia až so 70 audio účastníkmi, napr.

1 riadiaca jednotka audio

1 zabudovaný reproduktor s

5 rozširovacími modulmi

68 bytových staníc s interkomom na omietku



Počet účastníkov


Vstupný komunikačný systém Gira je dimenzovaný na nasledujúci počet účastníkov:

Audio: 70 účastníkov,

Video: 20 účastníkov.

Rozširovací modul je použiteľný len v spojení so zabudovaným reproduktorom.

Znázornenie prístroja

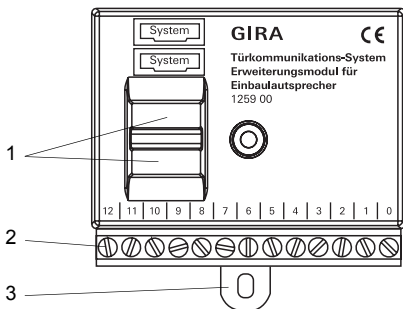

- 1 System rozhraní:
Pripojenie zabudovaného reproduktora
alebo ďalších systémových komponentov
- 2 Svorkovnica
0: Spoločná kostra zvonkových tlačidiel
1 - 12: Pripojenie zvonkových tlačidiel
- 3 Upevňovacia lišta



Pozor

Zabudovanie a montáž elektrických prístrojov smie vykonávať iba autorizovaný elektromechanik.

Rozširovací modul môže byť k upevňovacej lište upevnený buď skrutkami alebo pomocou lepiacej podložky.

Upevnenie lepením





Pozor

Ak použijete upevnenie lepením dbajte na to, aby bol podklad nemastný a bez oleja.

1. Z lepiacej podložky odstráňte ochrannú fóliu.
2. Rozširovací modul pritlačte na cca. 12 sekúnd na požadované miesto upevnenia.

1. Rozšiřovací modul pripojte pomocou 6-pinového pripojovacieho káblu audio k zabudovanému reproduktoru príp. k ďalšiemu rozšiřovaciemu modulu.

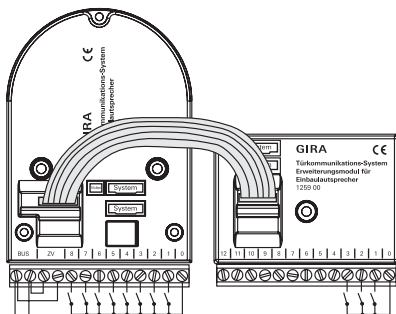

2. Pripojte zvonkové tlačidlo. Maximálna dĺžka vedenia je 2 m.



Svorky "0" nespájať

Svorka "0" rozšiřovacieho modulu nesmie byť spojená so svorkou "0" zabudovaného reproduktora alebo ďalšieho rozšiřovacieho modulu.

Po nainštalovaní všetkých prístrojov (zabudovaný reproduktor, rozširovací modul, bytová stanica, riadiaca jednotka atď.) môžete vstupný komunikačný systém uviesť do prevádzky. Uvedenie do prevádzky je popísané v systémovej príručke, ktorá je priložená k riadiacej jednotke.



Upozornenie

Pri uvádzaní veľkých zariadení do prevádzky dbajte na to, že v jednom pracovnom kroku je možné do vyrovnávacej pamäte uložiť max. 20 zvonkových tlačidiel. Pokiaľ existuje viac ako 20 zvonkových tlačidiel, musí byť najskôr bytovým staniciam priradených prvých 20 zvonkových tlačidiel. Potom môže byť priradených ďalších 20 tlačidiel príp. zostávajúce zvonkové tlačidlá.

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odošlite prístroj bez poštových poplatkov s popisom poruchy do nášho centrálného zákazníckeho servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel. +49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
info@gira.com
www.gira.com

GIRA