

Instruções de Montagem e de Utilização

**Módulo de expansão para
altifalantes integrados**
1259 00

GIRA

Descrição do aparelho

Com o módulo de expansão para altifalantes integrados podem ser ligadas 12 teclas de campainha adicionais ao altifalante integrado. A um altifalante integrado podem ser ligados até 11 módulos de expansão com 12 teclas de campainha cada um. Deste modo, podem ser ligados equipamentos de intercomunicadores de porta com até 70 utilizadores de áudio, por exemplo:

- 1 aparelho de comando áudio
- 1 altifalante integrado com
- 5 módulos de expansão
- 68 postos internos salientes mãos-livres



Número de utilizadores


O sistema de intercomunicador de porta Gira está concebido para o seguinte número de utilizadores:

Áudio: 70 utilizadores,

Vídeo: 20 utilizadores.

O módulo de expansão apenas é aplicável em ligação com o altifalante integrado.

Esquema do aparelho

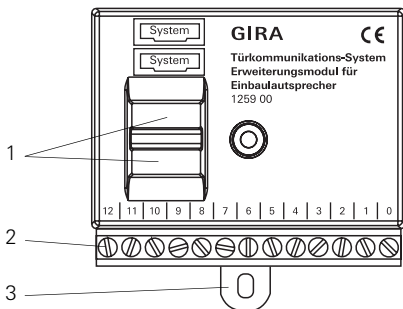

- 1 Interfaces do sistema:
Ligação do altifalante integrado ou de outros componentes do sistema
- 2 Bloco de terminais
0: Retorno comum da tecla de campainha
1 - 12: Ligação da tecla de campainha
- 3 Olhal de fixação



Atenção

A montagem e a instalação de aparelhos eléctricos devem ser efectuadas apenas por electricistas qualificados.

O módulo de expansão pode ser fixado através de parafusos ao olhal de fixação ou com um adesivo.

Fixação com adesivo





Atenção

Na fixação com adesivo, certifique-se de que a superfície de adesão está livre de óleo e gordura.

1. Remova a película de protecção do adesivo.
2. Pressione, durante cerca de 12 segundos, o módulo de expansão no local de fixação desejado.

1. Com o cabo de ligação áudio de 6 pinos, ligue o módulo de expansão ao altifalante integrado ou a um outro módulo de expansão.

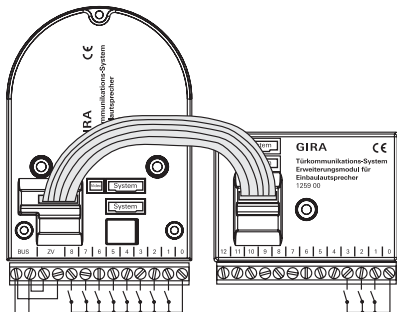

2. Conecte as teclas de campainhas. O comprimento máximo do cabo é de 2 m.



Não faça a ligação dos bornes "0".

O borne "0" do módulo de expansão não pode ser ligado ao borne "0" do altifalante integrado ou ao de outros módulos de expansão.

Colocação em funcionamento

Depois de ter instalado todos os aparelhos (altifalante integrado, módulo de expansão, posto interno, aparelho de comando, etc.), pode colocar o sistema de intercomunicador de porta em funcionamento. A colocação em funcionamento vem descrita no Manual do Sistema, fornecido junto com o aparelho de comando.



Nota

Ao colocar em funcionamento instalações de grandes dimensões, tenha em atenção que em cada procedimento podem no máximo ser memorizadas 20 teclas de campainha. No caso de existirem mais de 20 teclas de campainha, deve começar por atribuir as primeiras 20 teclas de campainha aos postos internos.

De seguida, atribua as próximas 20 ou as restantes teclas de campainha.

Garantia

Os nossos produtos gozam de garantia em conformidade com as disposições legais em vigor.

Envie por favor o aparelho, sem despesas de envio, com uma descrição da avaria para o nosso departamento central de apoio ao cliente.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel. +49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 - 602 - 339
info@gira.com
www.gira.com

GIRA