

Manual de instrucciones
y de montaje

**Módulo de ampliación para
altavoz empotrable**
1259 00

GIRA

Descripción

Con el módulo de ampliación para altavoces empotrables pueden conectarse al altavoz empotrable 12 timbres más.

Al altavoz empotrable pueden conectarse hasta 11 módulos de ampliación con 12 timbres respectivamente. De este modo, es posible realizar instalaciones intercomunicadoras de exterior de hasta 70 participantes de audio, p. ej.

1 equipo de control de audio

1 altavoz empotrable con

5 módulos de ampliación

68 estaciones intercomunicadoras domésticas de manos libres para montaje de superficie



Número de participantes


El sistema de intercomunicación de Gira está concebido para los siguientes números de participantes:

Audio: 70 participantes,

Vídeo: 20 participantes.

El módulo de ampliación sólo se puede utilizar en relación con el altavoz empotrable.

Representación esquemática

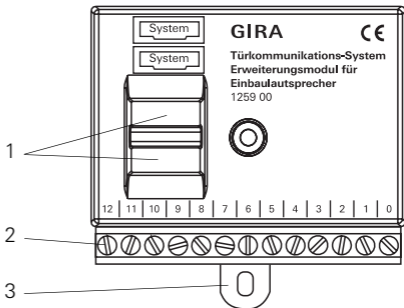

- 1 Interfaces del sistema:
Conexión del altavoz empotrable o de otros componentes del sistema
- 2 Regleta de bornes
0: Toma de tierra común de los timbres
1 - 12: Conexión de los timbres
- 3 Lengüeta de sujeción



Atención

El montaje y la instalación de dispositivos eléctricos deberán encargarse únicamente a personal especializado.

El módulo de ampliación puede fijarse con tornillos a la lengüeta de sujeción o con el pad adhesivo.

Sujeción adhesiva





Atención

En caso de una sujeción adhesiva, asegúrese de que la superficie está limpia de aceites y grasas.

1. Retire la lámina protectora del pad adhesivo.
2. Presione el módulo de ampliación durante aprox. 12 segundos contra el lugar de fijación deseado.

1. Conecte el módulo de ampliación con el cable de conexión de audio de 6 polos al altavoz empotrable o a otro módulo de ampliación.

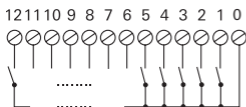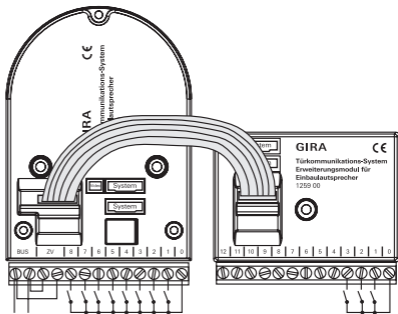

2. Conecte los timbres. La longitud máxima de cable es de 2 m.



No conectar los bornes "0"

El borne "0" del módulo de ampliación no debe conectarse con el borne "0" del altavoz empotrable o de otros módulos de ampliación.

Puesta en funcionamiento

Una vez instalados todos los aparatos (altavoz empotrable, módulo de ampliación, estación intercomunicadora doméstica, equipo de control, etc.), puede poner en funcionamiento el sistema de intercomunicación. La puesta en funcionamiento se describe en el manual del sistema, que se adjunta al equipo de control.



Nota

En la puesta en funcionamiento de instalaciones de gran tamaño, deberá tener en cuenta que pueden guardarse temporalmente un máx. de 20 pulsadores de timbre por cada paso de trabajo. Si existen más de 20 pulsadores de timbre, tienen que asignarse los primeros 20 pulsadores de timbre a las estaciones intercomunicadoras domésticas.

Seguidamente se asignan los siguientes 20 o los restantes pulsadores de timbre.

Garantía

Nuestra garantía se ofrece dentro del marco de los acuerdos legales.

Por favor, envíe el aparato libre de franqueo con una descripción del problema a nuestra central de atención al cliente.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sistemas para instalaciones eléctricas
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tlfn. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA