

Instrucțiuni de montare și
de operare

**Modul de extensie pentru
difuzorul încorporat**
1259 00

GIRA

Descrierea dispozitivului

Cu modulul de extensie pentru difuzorul încorporat, se pot conecta încă 12 butoane de sonerie la difuzorul încorporat.

La difuzorul încorporat se pot conecta până la 11 module de extensie cu câte butoane de sonerie. Astfel, se pot realiza instalații de interfonie cu până la 70 de componente audio, de exemplu:

- 1 dispozitiv de comandă audio
- 1 difuzor încorporat cu
- 5 module de extensie
- 68 stații de interfon de interior în varianta aparentă



Numărul de componente


Sistemul de interfonie al firmei Gira este configurat pentru următoarele numere de componente:

Audio: 70 de componente,

Video: 20 de componente.

Modulul de extensie este utilizabil numai în combinație cu difuzorul încorporat.

Imaginea dispozitivului

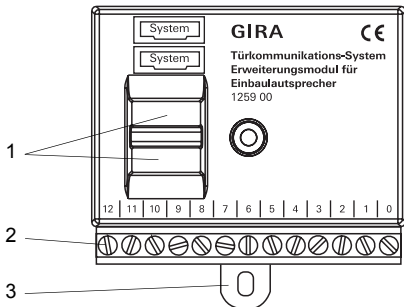



Atenție

Încorporarea și montarea dispozitivelor electrice este permisă numai specialiștilor electricieni.

Modulul de extensie se poate fixa fie prin șuruburi de eclisa de fixare, fie cu un pad adeziv.

Fixarea cu adeziv





Atenție

În cazul fixării cu adeziv, substratul nu are voie să prezinte urme de ulei sau unsoare.

1. Detașați folia de protecție de pe padul adeziv.
2. Apăsați modulul de extensie pentru aprox. 12 secunde pe locul de fixare dorit.

1. Conectați modulul de extensie cu cablul de legătură audio cu 6 poli la difuzorul încorporat, respectiv la un alt modul de extensie.

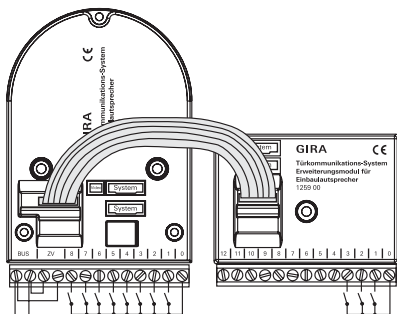

2. Conectați butonul de sonerie. Lungimea maximă a conductorilor este de 2 m.



Nu legați clemele "0"

Clema "0" a modului de extensie nu are voie să fie legată la clema "0" a difuzorului încorporat sau a altor module de extensie.

După ce ați instalat toate dispozitivului (difuzorul încorporat, modulul de extensie, stația de interior, dispozitivul de comandă etc.), puteți pune în funcțiune sistemul de interfonie. Punerea în funcțiune este descrisă în manualul sistemului, atașat dispozitivului de comandă.



Indicație

La punerea în funcțiune a instalațiilor mari, aveți în vedere că numărul maxim de taste de sonerie care pot fi stocate intermediar pe fiecare etapă de lucru este de 20. Dacă există mai mult de 20 taste de sonerie, trebuie să fie alocate mai întâi primele 20 taste de sonerie ale stațiilor de interior. Apoi se alocă următoarele 20, respectiv restul tastelor de sonerie.

Garanția producătorului

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul nostru central pentru clienți.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Service Center

Dahlienstraße 12

D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
info@gira.com
www.gira.com

GIRA