

Navodila za montažo
in uporabo

**Vgradna zunanja enota
z enojnim klicnim tipkalom**

1260 65/66/67

1271 65/66/67

**Vgradna zunanja enota
s trojnim klicnim tipkalom**


1261 65/66/67

1272 65/66/67

GIRA

Vgradna zunanja enota je del komunikacijskega sistema Gira za povezavo z vhodnimi vrati.

Načelna zgradba vgradne zunanje enote je predstavljena na primeru vgradne zunanje enote s trojnim klicnim tipkalom:

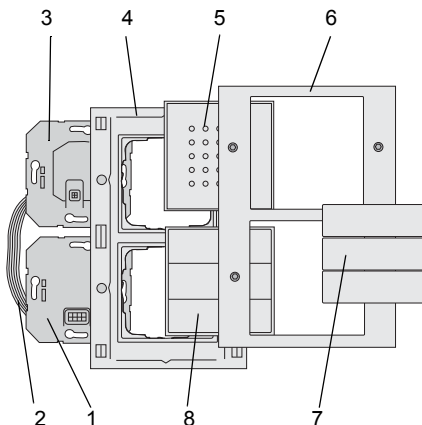

- 1 Komunikacijska enota za povezavo prek vodila
- 2 Audio povezovalni kabel
- 3 Enota z mikrofonom in zvočnikom
- 4 Spodnji del okvira TX_44
(ni v dobavnem obsegu)
- 5 Pokrov zvočnika
- 6 Zgornji del okvira TX_44
(ni v dobavnem obsegu)
- 7 Pokrovi klicnih tipk
- 8 Trojno klicno tipkalo




Pozor

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljene osebe elektro področja.

Pri montaži podometnih enot **ne** uporabite tesnilnih obročev, ki so priloženi okviru TX_44.

Vgradna zunanja enota se namesti v dve običajni dozi za podometno montažo:

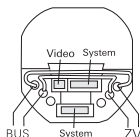

1. Komunikacijsko enoto za povezavo prek vodila priključite na:
2-žično vodilo na sponkah BUS ter po potrebi povežite napeljavo dodatnega napajanja na sponki "ZV".



Izklop osvetlitve klicnih tipk

Za trajen izklop osvetlitve klicnih tipk odstranite prevezave med sponkami BUS in ZV.

2. Audio povezovalni kabel priključite v eno izmed dveh vtičnih mest "Sistem" na enoti za povezavo prek vodila.
3. Audio povezovalni kabel napeljite do zgornje podometne doze, enoto za povezavo prek vodila pa namestite v spodnjo podometno dozo.

4. Audio povezovalni kabel priključite v eno izmed dveh vtičnih mest "Sistem" na enoti z mikrofonom in zvočnikom.
5. Namestite enoto z mikrofonom in zvočnikom.
6. Najprej namestite spodnji del okvirja TX_44, nato namestite klicno tipko ter enoto z mikrofonom in zvočnikom na podometne enote.
7. Namestite zgornji del okvirja in vtisnite torx vijake.

Zagon

Po namestitvi vseh enot (zunanjih in notranjih enot, krmilne enote itd.) lahko zažene komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati. Postopek zagona je opisan v sistemskem priročniku, ki je priložen krmilni enoti.

Upravljanje

Vzpostavitev klica (zvonjenje)



Za sproženje klicnega tona na določeni notranji enoti pritisnite na klicno tipko. Pritisk na tipko se potrdi tudi s potrditvenim tonom.

Vklop luči (v povezavi s kontaktorjem)



Za vklop luči ali drugega porabnika na določenem kontaktorju pritisnite na klicno tipko. Pritisk na tipko se potrdi tudi s potrditvenim tonom.

Nastavitev jakosti zvoka

Jakost zvoka lahko nastavite posebej za vsako zunanjo enoto.

Za nastavev jakosti zvoka sta potrebni dve osebi.



1. Na **krmilni enoti** zaženite način za programiranje: za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr.", da začne utripati rumena svetleča dioda (LED) poleg tipke.



2. Na **zunanji enoti** na kratko pritisnite na že dodeljeno klicno tipko.



3. Druga oseba sprejme vhodni klic na **notranji enoti** (s slušalko ali govorno tipko) ter prevzame pogovorno zvezo.



4. Na **zunanji enoti** ponovno na kratko pritisnite na klicno tipko.



- ✓ S pritiskom na tipko se spremeni jakost zvoka med govorno povezavo. Skupaj je na voljo 5 nivojev glasnosti. Z vsakim pritiskom na tipko se nastavi naslednja višja jakost zvoka. Po doseženem najvišjem nivoju z naslednjim pritiskom na tipko nastavite najtišji nivo glasnosti.



5. Zaključite govorno povezavo. V zunanji enoti se shrani nazadnje nastavljen nivo glasnosti.




6. Način za programiranje na **krmilni enoti** zapustite tako, da na kratko pritisnite tipko "Systemprogr."

Zamenjava napisnih tablic

Za zamenjavo napisnih tablic lahko preprosto dvignete pokrov klicnih tipk.

1. Z izvijačem (na primer) previdno dvignete pokrov klicnih tipk.

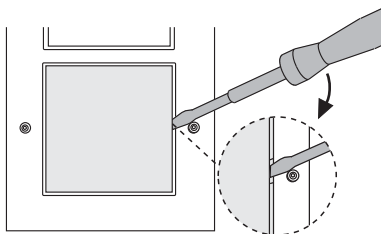

2. Zamenjajte napisno tablico.
3. Ponovno namestite pokrov klicnih tipk ter ga močno pritisnite.

Tovarniško oblikovane, prilegajoče napisne tablice lahko dobite

- v podjetju Gira na oddelku za izdelavo napisnih tablic s priloženo dopisnico ali
- z dodatno dobavljivo programsko opremo podjetja Gira za oblikovanje napisnih tablic in ustreznimi polami podjetja Gira za napise.

Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki.

Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštne s priloženim opisom napake do našega pooblaščenega prodajalca (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki).

Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA