

## Instructions de montage

**Bouton-poussoir d'appel simple  
pour station de porte encastrée**  
1262 00, 1293 00

**Bouton-poussoir d'appel triple  
pour station de porte encastrée**  
1263 00, 1294 00


**Module d'information  
pour station de porte encastrée**  
1264 00, 1295 00

**GIRA**

## Description d'appareil

---

Les boutons-poussoirs d'appel simple et triple pour la station de porte encastrée ainsi que le module d'information font partie du système de communication de porte Gira et servent d'extension à la station de porte encastrée. On représente la structure de principe à l'exemple de la station de porte encastrée avec bouton-poussoir d'appel triple.

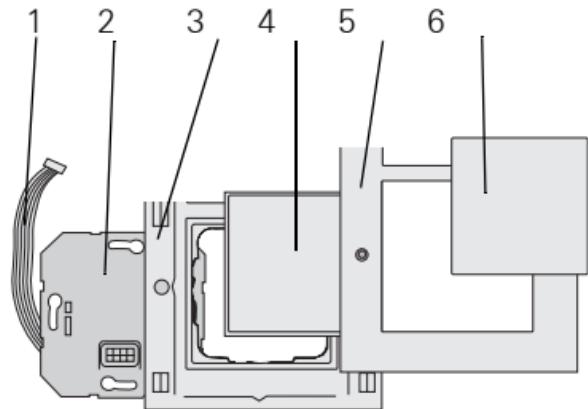

- 1 Câble de liaison audio
- 2 Module intérieur de bouton-poussoir d'appel
- 3 Cadre de finition TX\_44 partie inférieure (non comprise dans la livraison)
- 4 Bouton-poussoir d'appel ou module d'information
- 5 Cadre de finition TX\_44 partie supérieure (non comprise dans la livraison)
- 6 Plaque pour bouton-poussoir d'appel



### Attention

Le montage et le branchement des appareils électriques peuvent uniquement être effectués par un électricien.

Pour le montage des modules encastrés, n'utilisez **pas** les bagues d'étanchéité accompagnant le cadre de finition TX\_44.

Les boutons-poussoirs d'appel simple et triple ainsi que le module d'information s'utilisent avec une station de porte encastrée:

1. Branchez le câble de liaison audio dans un des deux connecteurs d'extension du coupleur de bus ou du module microphone de la station de porte encastrée.



### Désactiver l'éclairage du bouton d'appel

Pour désactiver en permanence l'éclairage du bouton d'appel ou l'éclairage du module d'information, enlevez les cavaliers entre BUS et AS sur le coupleur de bus.

2. Faites passer le câble de liaison audio dans la boîte encastrée.

3. Branchez le câble de liaison audio dans un des deux connecteurs d'extension système du module intérieur de bouton-poussoir d'appel.
4. Installez le module intérieur de bouton-poussoir d'appel.
5. Placez la partie inférieure du cadre de finition TX\_44 et insérez les enjoliveurs sur les modules encastrés.
6. Clipsez la partie supérieure du cadre de finition et pressez les vis Torx en position.

## Mise en service

---

Après avoir installé tous les appareils (stations de porte et d'appartement, appareil de commande etc.), vous pouvez mettre le système de communication de porte en service.

La mise en service est décrite dans le manuel système, qui est joint à l'appareil de commande.

### Etablir l'appel (sonnette)



Appuyez sur le bouton-poussoir d'appel pour déclencher une tonalité d'appel à la station d'appartement correspondante.

L'actionnement de touche est confirmé en outre par une tonalité d'acquittement.

### Allumer la lumière (en liaison avec un actionneur de commutation)




Appuyez sur le bouton-poussoir d'appel pour enclencher la lumière ou un autre consommateur via un actionneur de commutation correspondant. L'actionnement de touche est confirmé en outre par une tonalité d'acquittement.

## Changement des étiquettes de marquage

---

Pour changer les étiquettes de marquage, il suffit simplement de soulever la plaque pour bouton-poussoir d'appel:

1. Soulevez prudemment la plaque pour bouton-poussoir d'appel, p. ex. avec un tournevis.

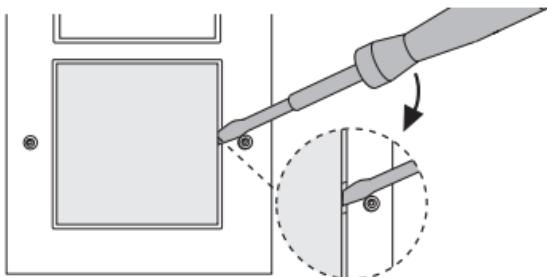

2. Remplacez l'étiquette de marquage.
3. Replacez la plaque pour bouton-poussoir d'appel et pressez-la fermement en position.

Vous pouvez obtenir des étiquettes de marquage de conception assortie soit

- via le service de marquage Gira à l'aide de la carte postale jointe soit
- avec le logiciel de marquage Gira disponible en option et les feuilles d'inscription Gira assorties.

## **Garantie**

---

Nous accordons une garantie dans le cadre des stipulations légales.

Veuillez envoyer l'appareil franco de port avec une description du défaut à notre service après-vente central.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Centre de service après-vente  
Dahlienstraße 12  
D-42477 Radevormwald

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Téléphone: 02195 / 602 - 0  
Télécopie: 02195 / 602 - 339  
Internet: [www.gira.de](http://www.gira.de)

10/07

# GIRA