

Návod na montáž

Volacie tlačidlo 1-dielne
pre vstupnú stanicu pod omietku
1262 00, 1293 00


Volacie tlačidlo 3-dielne
pre vstupnú stanicu pod omietku
1263 00, 1294 00

Informačný modul
pre vstupnú stanicu pod omietku
1264 00, 1295 00

GIRA

Volacie tlačidlo 1-dielne a 3-dielne pre vstupnú stanicu pod omietku ako aj informačný modul patria k vstupnému komunikačnému systému Gira a slúžia k rozšíreniu vstupnej stanice pod omietku.

Na príklade 3-dielneho volacieho tlačidla je znázornený princíp konštrukcie.

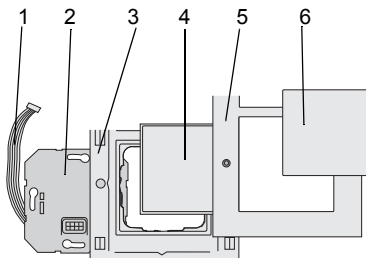

- 1 Pripojovací kábel audio
- 2 Vložka volacieho tlačidla
- 3 TX_44-rámček, spodný diel
(nie je súčasťou dodávky)
- 4 Volacie tlačidlo príp. nadstavec
informačného modulu
- 5 TX_44-rámček, horný diel
(nie je súčasťou dodávky)
- 6 Kryt volacieho tlačidla



Pozor

Zabudovanie a montáž elektrických prístrojov smie vykonávať iba autorizovaný elektromechanik.

Na zabudovanie vložky pod omietku **nepoužívajte** tesniace krúžky priložené k rámčeku TX_44.

Volacie tlačidlá 1-dielne a 3-dielne ako aj informačný modul sa používajú spolu so vstupnou stanicou pod omietku:

1. Pripojovací kábel audio zastrčte do jednej zo systémových zásuvných pozícií väzbového člena zbernice alebo do vložky mikrofónu vstupnej stanice pod omietku.



Vypnutie osvetlenia volacích tlačidiel

Aby sa osvetlenie volacích tlačidiel príp. osvetlenie informačného modulu vyplo trvale, odstráňte premostenie na väzbovom člene zbernice vstupnej stanice medzi svorkami BUS a ZV.

2. Pripojovací kábel audio pripojte do zápusťnej krabice pod omietku.
3. Pripojovací kábel audio pripojte do niektorej systémovej zásuvnej pozície vložky slúchadla.
4. Nainštalujte vložku volacieho tlačidla.
5. Nasadíte spodnú časť krycieho rámčeku TX_44 a nasuňte centrálnu vložku na vložky pod omietku.
6. Nasadíte hornú časť rámčeka a zatlačte Torx-skrutky.

Uvedenie do prevádzky

Po nainštalovaní všetkých prístrojov (vstupné a bytové stanice, riadiacu jednotku atď.) môžete vstupný komunikačný systém uviesť do prevádzky.

Uvedenie do prevádzky je popísané v systémovej príručke, ktorá je priložená k riadiacej jednotke.

Začatie volania (zvonenie)



Stlačte volacie tlačidlo, aby sa vyvolal volací tón na priradenej bytovej stanici. Stlačenie tlačidla je potvrdené aj potvrdzovacím tónom.

Zapnutie osvetlenia (v spojení so spínacím členom)




Stlačte volacie tlačidlo, aby sa zaplo osvetlenie alebo niektorý iný spotrebič prostredníctvom priradeného spínacieho člena. Stlačenie tlačidla je potvrdené aj potvrdzovacím tónom.

Výmena štítu menovky

Menovky je možné vymeniť nadvihnutím krytu volacieho tlačidla:

1. Kryt volacieho tlačidla opatrne nadvihnite napr. pomocou skrutkovača.

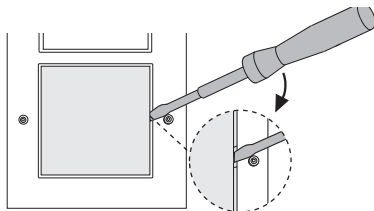

2. Vymeňte štítok menovky.
3. Kryt volacieho tlačidla opäť nasadíte a silno ho pritlačte.

Vhodné menovky získate buď

- využitím služby pre menovky Gira pomocou priloženého korešpondenčného lístka alebo
- použitím voliteľne dostupného popisovacieho softvéru Gira a na to vhodných popisovacích hárkov Gira.

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.

Chybné prístroje prosím odovzdajte alebo pošlite Vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštalačná firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy.

Ten postúpi prístroje na Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA