

**1 tecla de chamada
para estação externa
encastrada**

1262 00, 1293 00

**3 teclas de chamada
para estação externa
encastrada**

1263 00, 1294 00

**Módulo de informação
para estação externa
encastrada**


1264 00, 1295 00

GIRA

Descrição do aparelho

Os elementos de 1 e de 3 teclas de chamada para as estações externas encastradas e o módulo de informação pertencem ao sistema de intercomunicador de porta Gira, sendo módulos de ampliação da estação externa encastrada.

A montagem básica é ilustrada com o exemplo do elemento de 3 teclas de chamada:

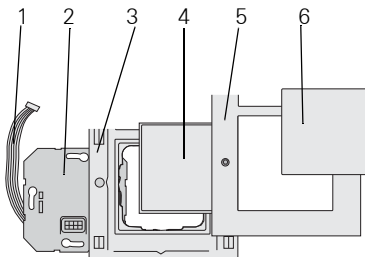

- 1 Cabo de ligação áudio
- 2 Elemento de teclas de chamada
- 3 Peça inferior do espelho TX_44
(não incluído no fornecimento)
- 4 Tecla de chamada ou encaixe do módulo de informação
- 5 Peça superior do espelho TX_44
(não incluído no fornecimento)
- 6 Cobertura das teclas de chamada



Atenção

A montagem e a instalação de aparelhos eléctricos devem ser efectuadas apenas por electricistas qualificados.

Na montagem dos elementos encastráveis **não** utilize o anel de vedação incluído na peça do espelho TX_44.

Os elementos de 1 e de 3 teclas de chamada e o módulo de informação são operados juntamente com um posto interno encastrado:

1. Introduza o cabo de ligação áudio num ponto de ligação do sistema do acoplador de bus ou do elemento do microfone do posto interno encastrado.



Desligar a iluminação das teclas de chamada

Para desligar permanentemente a iluminação das teclas de chamada ou da iluminação do módulo de informação, remova no acoplador de bus da estação externa os fios de ponte entre o ZV e o BUS.

2. Encaminhe o cabo de ligação áudio para a caixa de aparelhagem de encastrar.
3. Introduza o cabo de ligação áudio num ponto de ligação do sistema do elemento de teclas de chamada.
4. Instale o elemento de teclas de chamada.
5. Coloque a peça inferior da cobertura do espelho TX_44 e insira os elementos centrais nos elementos encastráveis.
6. Encaixe a parte superior do espelho e prima os parafusos Torx para dentro.

Colocação em funcionamento

Depois de ter instalado todos os aparelhos (estações externas e postos internos, aparelho de comando, etc.), pode colocar o sistema de intercomunicador de porta em funcionamento.

A colocação em funcionamento vem descrita no Manual do Sistema, fornecido junto com o aparelho de comando.



Estabelecer ligação (tocar a campainha)

Prima a tecla de chamada para accionar o toque de chamada no respectivo posto interno atribuído.

Adicionalmente, o accionamento da tecla é confirmado por um sinal acústico de confirmação.




Ligar a luz (em ligação com um actuador de comutação)

Prima a tecla de chamada para ligar a luz ou qualquer outro utilizador atribuído através de um actuador de comutação. Adicionalmente, o accionamento da tecla é confirmado por um sinal acústico de confirmação.

Substituir as etiquetas de identificação

Para substituir as etiquetas de identificação, levanta-se a cobertura das teclas de chamada:

1. Levante cuidadosamente, p. ex., com uma chave de parafusos, a cobertura das teclas de chamada.

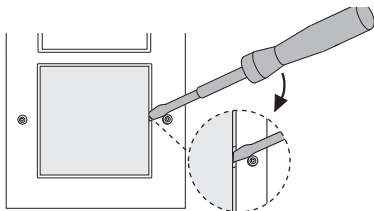

2. Substitua a etiqueta de identificação.
3. Coloque de novo a cobertura das teclas de chamada e pressione-a com firmeza.

Pode obter etiquetas de identificação adaptadas ao seu equipamento

- através do serviço de etiquetas de identificação Gira, mediante o envio do postal incluído
- ou através do software de etiquetas de identificação Gira, que pode obter opcionalmente, e das correspondentes folhas de etiquetas Gira.

Garantia

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado. Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos).

Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA