

Navodila za montažo

**Enojno klicno tipkalo
za vgradno zunanjo enoto**

1262 00, 1293 00

**Trojno klicno tipkalo
za vgradno zunanjo enoto**

1263 00, 1294 00


**Informacijski modul
za vgradno zunanjo enoto**

1264 00, 1295 00

GIRA

Enojno in trojno klicno tipkalo za vgradno zunanjo enoto ter informacijski modul so del komunikacijskega sistema Gira za povezavo z vhodnimi vrati in so namenjena razširitvi vgradne zunanje enote.

Princip zgradbe je predstavljen na primeru trojnega klicnega tipkala.

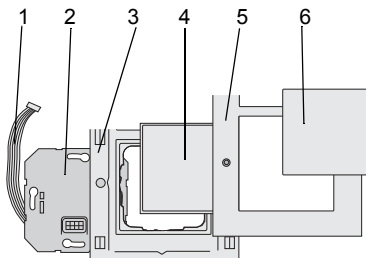

- 1 Audio povezovalni kabel
- 2 Vložek za klicne tipke
- 3 Spodnji del okvira TX_44
(ni v dobavnem obsegu)
- 4 Klicno tipkalo oz. nastavek za
informacijski modul
- 5 Zgornji del okvira TX_44
(ni v dobavnem obsegu)
- 6 Pokrov klicnih tipk



Pozor

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljene osebe elektro področja.

Pri montaži podometnih enot **ne** uporabite tesnilnih obročev, ki so priloženi okviru TX_44.

Enojna in trojna klicna tipkala ter informacijski modul delujejo skupaj z vgradno zunanjo enoto:

1. Avdio povezovalni kabel priključite v vtično mesto "Sistem" na enoti za povezavo prek vodila ali enoti z mikrofonom in zvočnikom na vgradni zunanji enoti.



Izklop osvetlitve klicnih tipk

Za trajen izklop osvetlitve klicnih tipk oz. osvetlitve informacijskega modula odstranite prevezave med sponkami BUS in ZV na enoti za povezavo prek vodila na zunanji enoti.

2. Audio povezovalni kabel napeljite v podometno dozo.
3. Audio povezovalni kabel priključite v vtično mesto "Sistem" na vložku za klicne tipke.
4. Namestite vložek za klicne tipke.
5. Namestite spodnji del okvirja TX_44 ter na podometni enoti namestite centralna vložka.
6. Namestite zgornji del okvirja in vtisnite torx vijake.

Zagon

Po namestitvi vseh enot (zunanjih in notranjih enot, krmilne enote itd.) lahko komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati zažene.

Postopek zagona je opisan v sistemskem priročniku, ki je priložen krmilni enoti.



Vzpostavitev klica (zvonjenje)

Za sproženje klicnega tona na določeni notranji enoti pritisnite na klicno tipko. Pritisk na tipko se potrdi tudi s potrditvenim tonom.




Vklop luči (v povezavi s kontaktorjem)

Za vklop luči ali drugega porabnika na določenem kontaktorju pritisnite na klicno tipko. Pritisk na tipko se potrdi tudi s potrditvenim tonom.

Zamenjava napisnih tablic

Za zamenjavo napisnih tablic dvignite pokrov klicnih tipk:

1. Z izvijačem (na primer) previdno dvignite pokrov klicnih tipk.

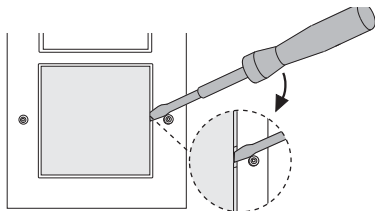

2. Zamenjajte napisno tablico.
3. Ponovno namestite pokrov klicnih tipk ter ga močno pritisnite.

Tovarniško oblikovane, prilegajoče napisne tablice lahko dobite

- v podjetju Gira na oddelku za izdelavo napisnih tablic s priloženo dopisnico ali
- z dodatno dobavljivo programsko opremo podjetja Gira za oblikovanje napisnih tablic in ustreznimi polami podjetja Gira za napise.

Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki.

Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake do našega pooblaščenega prodajalca (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki).

Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA