

**1knapps anrop  
för infällt portregister**

1262 00, 1293 00

**3knapps anrop  
för infällt portregister**

1263 00, 1294 00

**Info-modul  
för infällt portregister**

1264 00, 1295 00


**GIRA**

## Beskrivning

---

1- och 3knapps anrop för infällt portregister samt info-modulen ingår i Gira porttelefonsystem och används för utvidgning av infällt portregister.

Principkonstruktionen visas med 3knapps anrop som exempel.

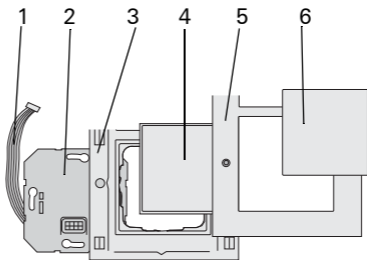

- 1 Anslutningskabel audio
- 2 Anropsknappinsats
- 3 TX\_44-ram underdel  
(medföljer inte vid leverans)
- 4 Anropsknapp resp. överdel info-modul
- 5 TX\_44-ram överdel  
(medföljer inte vid leverans)
- 6 Kåpa över anropsknapp



### **OBS**

Montering och anslutning av elutrustning får endast utföras av behörig elektriker. Använd **inte** tätningarringarna som följer med TX\_44-ramen vid montering av infällda insatser.

1- och 3knapps anrop samt info-modulen drivs tillsammans med ett infällt portregister:

1. Anslut audioanslutningskabeln till en av buskopplarens systemingångar eller till talinsatsen i det infällda portregistret.



### **Avstängning av anropsknappbelysning**

Avlägsna byglarna mellan BUS och ZV på portregistrets buskopplare för permanent fränkoppling av anropsknappbelysningen resp. info-modulbelysningen.

2. Stick in audioanslutningskabeln i apparatdosan.
3. Anslut audioanslutningskabeln till en systemingång i anropsknappinsatsen.
4. Installera anropsknappinsatsen.
5. Lägg på underdelen av TX\_44-täckramen och anslut centralinsatserna på de infällda insatserna.
6. Klipsa på ramens överdel och tryck in torxskruvarna.

## **Idriftsättning**

---

När alla apparater (portregister, svarsapparater och styrmoduler etc.) är installerade, är porttelefonsystemet klart att tas i drift. Idriftsättningen beskrivs i systemhandboken, som är bipackad styrmodulen.



### **Göra ett anrop (ringa)**

Tryck på anropsknappen för att utlösa en ringsignal på den tilldelade svarsapparaten.

Knapptryckningen bekräftas dessutom av en kvitteringsignal.



### **Tända belysning (i samband med en kopplingsaktor)**


Tryck på anropsknappen, för att koppla till belysningen eller en annan förbrukare via en tilldelad kopplingsaktor. Knapptryckningen bekräftas dessutom av en kvitteringsignal.

## Byte av textskyltar

---

Vid byte av textskyltar måste kåpan över anropsknapparna lyftas:

1. Lyft, t.ex. med en skruvmejsel, försiktigt av kåpan över anropsknapparna.

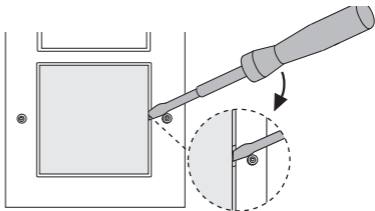

2. Byt ut textskylten.
3. Sätt på kåpan över anropsknapparna igen och tryck fast den.

Lämpligt utformade textskyltar kan skaffas antingen

- via Gira textservice med hjälp av medföljande kort eller
- med Gira textprogram och lämpliga Gira textark som passar till kan erhållas som tillval.

## Garanti

---

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).

Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

# GIRA