

Monteringsanvisning

**Ringeknapp enkel
for innfelt dørstasjon**

1262 00, 1293 00

**Ringeknapp 3-dobbel
for innfelt dørstasjon**

1263 00, 1294 00

Infomodul

for innfelt dørstasjon


1264 00, 1295 00

GIRA

Apparatbeskrivelse

Enkel og 3-dobbel ringeknapp for innfelt dørstasjon, og infomodulen, tilhører Gira porttelefonssystem og brukes for å utvide innfelt dørstasjon.

Som eksempel på 3-dobbel ringeknapp vises den prinsipielle oppbygningen.

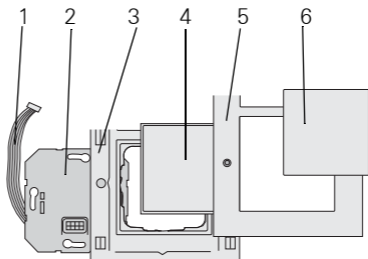

- 1 Tilkoblingskabel audio
- 2 Ringeknapp-innsats
- 3 TX_44-ramme underdel
(ikke del av leveransen)
- 4 Ringeknapp eller modul infomodul
- 5 TX_44-ramme overdel
(ikke del av leveransen)
- 6 Deksel for ringeknapp



Advarsel

Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk.

Ved montering av innfelte moduler, **ikke** bruk tetningsringene som er vedlagt TX_44-rammen.

Enkel og 3-dobbel ringeknapp så vel som infomodul brukes sammen med en innfelt dørstasjon.

1. Sett tilkoblingskabel audio i en systemtilkoblingskontakt på bustilkoblingen, eller taleinnsats på innfelt dørstasjon.



Slå av ringeknappbelysning

For permanent å slå av ringeknappbelysningen eller belysningen på infomodulen, fjern broene mellom BUS og ZV på bustilkobling på dørstasjonen.

2. Før tilkoblingskabel audio inn i den innfelte monteringsboksen.
3. Sett tilkoblingskabel audio inn i en system-tilkoblingskontakt på ringeknappinnsatsen.
4. Installer ringeknappinnsatsen.
5. Legg på underdelen av TX_44-rammen og stikk sentralinnsatsen inn på den innfelte innsatsen.
6. Klips på overdel av rammen og trykk inn torx-skruene.

Igangkjøring

Etter at alle apparatene (dørstasjoner og svarapparater, sentralenheter etc.) er installert kan du ta porttelefonsystemet i bruk. Igangkjøring er beskrevet i systemhåndboken som er vedlagt sentralenheten.

Opprette samtale (ringe på)



Trykk på ringeknappen for å opprete kontakt med det tilordnede svarapparatet.

En kvitteringstone vil bekrefte at du har trykket på knappen.

Slå på lys (kun i forbindelse med en relemodul)




Trykk på tasten for å slå på lys eller en annen forbruker via en tilordnet relemodul. En kvitteringstone vil bekrefte at du har trykket på knappen.

Skifte av navneskilt

For å skifte navneskilt løfter du an ringeknappdekselet:

1. Løft ringeknappdekselet forsiktig av, f.eks. ved hjelp av en skrutrekker.

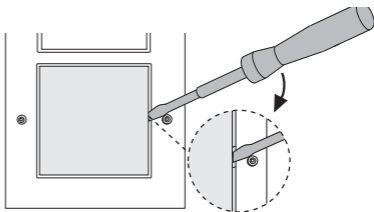

2. Skift ut navneskiltet.
3. Sett på plass igjen ringeknappdekselet og trykk det fast.

Passende utformede navneskilt kan du få enten

- fra Gira navneskiltservice ved hjelp av vedlagt postkort eller
- ved hjelp av Gira programvare (kan leveres som ekstrautstyr) og dertil passende Gira navneskiltsark.

Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

21/11

GIRA