

**Ringetryk, enkelt
til indbygningsdørstation**

1262 00, 1293 00

**Ringetryk, 3-dobbelt
til indbygningsdørstation**

1263 00, 1294 00


**Infomodul
til indbygningsdørstation**

1264 00, 1295 00

GIRA

Produktbeskrivelse

Ringetrykkene enkelt og 3-dobbelt til indbygningsdørstationen samt infomodulet er en del af Giras dørkommunikationssystem og anvendes til udvidelse af indbygningsdørstationen. Med ringetrykket 3-dobbelt som eksempel beskrives den principielle opbygning:

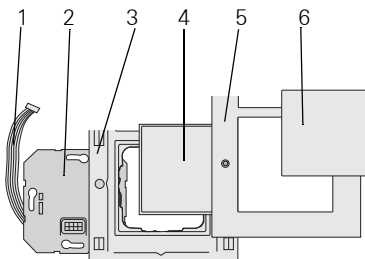

- 1 Forbindelseskabel, audio
- 2 Ringetryk-indsats
- 3 TX_44-ramme, underdel
(medfølger ikke)
- 4 Ringetryk eller modul til infomodul
- 5 TX_44-ramme, overdel
(medfølger ikke)
- 6 Ringetrykafdækning



Vigtigt

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.

Ved montering af indbygningsindsatserne skal de tætningsringe, der følger med TX_44-rammen, **ikke** anvendes.

Ringetrykkene enkelt og 3-dobbelt samt infomodulet anvendes sammen med en indbygningsdørstation:

1. Indsæt audio-forbindelseskablet i en af buskoblerens systemindgange eller indbygningsdørstationens samtaleindsats.



Deaktivering af ringetrykbelysning

Hvis du vil deaktivere ringetrykbelysningen eller belysningen af infomodulet permanent, skal du fjerne brokoblingerne mellem BUS og ZV på dørstationens buskobler.

2. Før audio-forbindelseskablet ind i indmuringsdåsen.
3. Indsæt audio-forbindelseskablet i en systemindgang fra ringetryk-indsatsen.
4. Installer ringetryk-indsatsen.
5. Læg TX_44-afdækningsrammens underdel på, og sæt centralindsatserne på indmuringsindsatserne.
6. Clips rammeoverdelen på, og tryk Torx-skruerne ind.

Ibrugtagning

Efter installation af alle enheder (dør- og boligstationer, kontrolenhed etc.) kan du tage dørkommunikationssystemet i brug. Ibrugtagningen beskrives i systemhåndbogen, som følger med kontrolenheden.

Opkald (ringe på)



Tryk på ringetrykket for at udløse en ringetone på den tilknyttede boligstation. Betjeningen af ringetrykket bekræftes desuden af en bekræftelsestone.

Tænding af lyset (kun i kombination med en aktiveringsaktuator)




Tryk på ringetrykket for at tænde lyset eller en anden enhed via en tilknyttet aktiveringsaktuator. Betjeningen af ringetrykket bekræftes desuden af en bekræftelsestone.

Udskiftning af tekstskilte

Hvis tekstskiltene skal udskiftes, skal ringetrykafdækningen løftes:

1. Løft forsigtigt ringetrykafdækningen af, f.eks. med en skruetrækker.

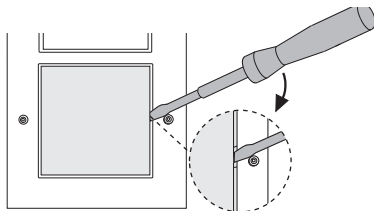

2. Udskift tekstskiltet.
3. Sæt ringetrykafdækningen på igen, og tryk den godt fast.

Tekstskilte med passende udformning kan du få enten

- via Giras tekstservice ved hjælp af det medfølgende postkort eller
- med Giras tekstsoftware, der fås som ekstratilbehør, og de dertil passende Gira skilteark.

Garanti

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/ installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler porto.

Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

21/11

GIRA