

Οδηγίες συναρμολόγησης

Μονό Μπουτόν Κλήσης
για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα
1262 00, 1293 00

3πλό Μπουτόν Κλήσης
για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα
1263 00, 1294 00


Μονάδα Πληροφοριών
για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα
1264 00, 1295 00

GIRA

Περιγραφή συσκευής

Το μονό και το 3πλό μπουτόν κλήσης για την εντοιχιζόμενη μπουτονιέρα καθώς και η μονάδα πληροφοριών ανήκουν στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετούν στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Στο παράδειγμα του 3πλού μπουτόν κλήσης παρουσιάζεται η βασική κατασκευή.

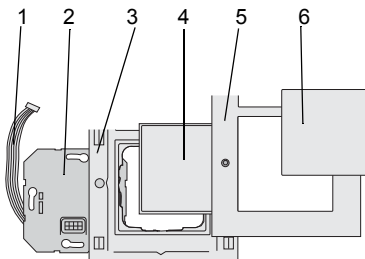

- 1 Καλώδιο σύνδεσης ήχου
- 2 Στοιχείο πλήκτρων κλήσης
- 3 Πλαίσιο TX_44, κάτω τμήμα
(δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
- 4 Μπουτόν κλήσης ή στοιχείο μονάδας
πληροφοριών
- 5 Πλαίσιο TX_44, άνω τμήμα
(δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
- 6 Κάλυμμα πλήκτρων κλήσης



Προσοχή

Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο.

Στην τοποθέτηση των στοιχείων UP **μην** χρησιμοποιήσετε τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους που συνοδεύουν το πλαίσιο TX_44.

Το μονό και το 3πλό μπουτόν κλήσης καθώς και η μονάδα πληροφοριών λειτουργούν μαζί με μία εντοιχιζόμενη μπουτονιέρα:

1. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ήχου σε μία υποδοχή σύνδεσης συστήματος του συζεύκτη Bus ή του στοιχείου ομιλίας της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.



Απενεργοποίηση φωτισμού πλήκτρων κλήσης

Για να απενεργοποιήσετε μόνιμα το φωτισμό των πλήκτρων κλήσης ή το φωτισμό της μονάδας πληροφοριών, αφαιρέστε στο συζεύκτη Bus της μπουτονιέρας τις γέφυρες μεταξύ BUS και ZV.

2. Οδηγήστε το καλώδιο σύνδεσης ήχου στο εντοιχιζόμενο κουτί σύνδεσης.
3. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ήχου σε μία υποδοχή σύνδεσης συστήματος του στοιχείου πλήκτρων κλήσης.
4. Εγκαταστήστε το στοιχείο πλήκτρων κλήσης.
5. Τοποθετήστε το κάτω τμήμα του πλαισίου κάλυψης TX_44 και συνδέστε τα κεντρικά στοιχεία στα στοιχεία UP.
6. Κουμπώστε το άνω τμήμα του πλαισίου και πιέστε τις βίδες Torx.

Εφόσον έχετε εγκαταστήσει όλες τις συσκευές (μπουτονιέρες και μονάδες κατοικίας, μονάδα ελέγχου, κλπ.), μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα επικοινωνίας εισόδου.

Η έναρξη λειτουργίας περιγράφεται στο εγχειρίδιο συστήματος, το οποίο παρέχεται με τη μονάδα ελέγχου.

Χειρισμός

Δημιουργία κλήσης (κουδούνισμα)



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να ενεργοποιήσετε στην ταξινομημένη μονάδα κατοικίας ένα τόνο κλήσης.

Το πάτημα του πλήκτρου επιβεβαιώνεται επιπλέον με ένα τόνο επιβεβαίωσης.

Ενεργοποίηση φωτός (σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή)




Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να ενεργοποιήσετε το φως, ή έναν άλλο καταναλωτή μέσω ενός ταξινομημένου ενεργοποιητή. Το πάτημα του πλήκτρου επιβεβαιώνεται επιπλέον με ένα τόνο επιβεβαίωσης.

Αλλαγή των ετικετών ονόματος

Για την αλλαγή των ετικετών ονόματος ανασηκώνετε το κάλυμμα πλήκτρων κλήσης:

1. Ανασηκώστε προσεκτικά, π.χ. με ένα κατσαβίδι, το κάλυμμα του πλήκτρου κλήσης.

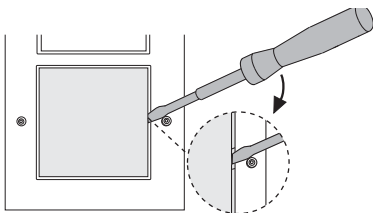

2. Αλλάξτε την ετικέτα ονοματος.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του πλήκτρου κλήσης και πιέστε το σταθερά.

Κατάλληλα διαμορφωμένες ετικέτες ονόματος μπορείτε να αποκτήσετε είτε

- μέσω της Εξυπηρέτησης Επιγραφών της Gira με την παρεχόμενη ταχυδρομική κάρτα ή
- με το προαιρετικό λογισμικό επιγραφών της Gira και τα κατάλληλα φύλλα επιγραφών Gira.

Η εγγύηση παρέχεται μέσω του εξειδικευμένου εμπόρου στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε αποστείλετε τις ελαττωματικές συσκευές, απαλλαγμένες από ταχυδρομικά τέλη, με μια περιγραφή της βλάβης στον αρμόδιο πωλητή (εξειδικευμένο έμπορο/ εταιρεία εγκατάστασης/εξειδικευμένο έμπορο ηλεκτρονικών ειδών).

Αυτοί θα προωθήσουν τις συσκευές στο Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

21/11

GIRA