

Nadometna zunanja enota z enojnim klicnim tipkalom

1266 65/66/67

Nadometna zunanja enota s trojnim klicnim tipkalom

1267 65/66/67

Nadometna zunanja enota z 2 trojnima klicnima tipkaloma


1268 65/66/67

GIRA

Nadometna zunanja enota

Nadometna zunanja enota je predpripravljena enota in je del komunikacijskega sistema Gira za povezavo z vhodnimi vrati.

Princip zgradbe nadometne zunanje enote je predstavljen na primeru nadometne zunanje enote s trojnim klicnim tipkalom.

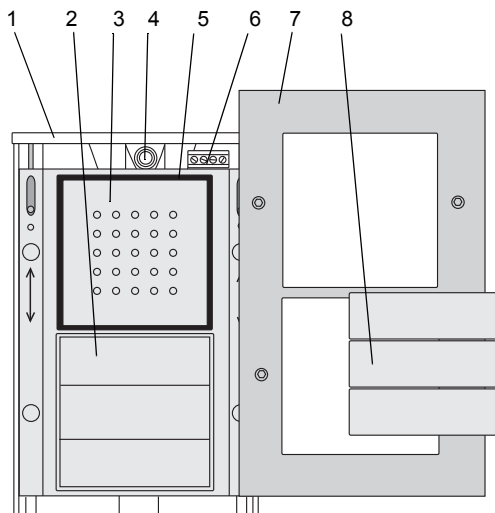

- 1 Spodnji del ohišja
- 2 Trojno klicno tipkalo
- 3 Pokrov nad zvočnikom in mikrofonom
- 4 Kabelska uvodnica
- 5 Tesnilni obroč
- 6 Priključne sponke
- 7 Zgornji del ohišja
- 8 Pokrovi klicnih tipk



Pozor


Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljene osebe elektro področja.



Premična plošča tiskanega vezja

Za montažo in priključitev vodila lahko ploščo tiskanega vezja premaknete navzdol.

1. Izberite mesto montaže. Kabelski kanal v spodnjem delu ohišja se uporablja za dovod kabla. Zato se lahko montažna višina zunanje enote spreminja nad dovodom kabla.
2. S pomočjo šablone za izvrtine (del dobavnega paketa) označite pritrtilne izvrtine.
3. Izvrtajte izvrtine (6 mm) ter vstavite priložene vložke.
4. Kabel vodila s posneto izolacijo napeljite s približno 5 mm plašča v spodnji del ohišja.
5. S priloženimi vijaki pritrdite spodnji del ohišja na steno. Za privijanje zgornjih vijakov potisnite ploščo tiskanega vezja navzdol.
6. 2-žično vodilo priključite na sponki BUS.

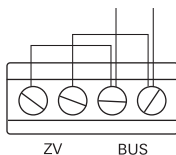

Izklop osvetlitve klicnih tipk

Za trajen izklop osvetlitve klicnih tipk odstranite prevezave med sponkami BUS in ZV.

7. Ploščo tiskanega vezja potisnite v zgornji položaj.
8. Pazite na pravilen položaj tesnilnega obroča v pokrovu nad zvočnikom in mikrofonom.
9. Namestite zgornji del ohišja, ga močno pritiskajte in vtisnite torx vijake.

Po namestitvi vseh enot (zunanjih in notranjih enot, krmilne enote itd.) lahko komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati zažene.

Postopek zagona je opisan v sistemskem priročniku, ki je priložen krmilni enoti.

Upravljanje

Nastavitev jakosti zvoka

Jakost zvoka lahko nastavite posebej za vsako zunanjo enoto.

Za nastavitev jakosti zvoka sta potrebni dve osebi.



1. Na **krmilni enoti** zaženite način za programiranje: za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr.", da začne utripati rumena svetleča dioda (LED) poleg tipke.



2. Na **zunanji enoti** na kratko pritisnite na že dodeljeno klicno tipko.



3. Druga oseba sprejme vhodni klic na **notranji enoti** (s slušalko ali govorno tipko) ter prevzame pogovorno zvezo.



4. Na **zunanji enoti** ponovno na kratko pritisnite na klicno tipko.



- ✓ S pritiskom na tipko se spremeni jakost zvoka med govorno povezavo.
Skupaj je na voljo 5 nivojev glasnosti.
Z vsakim pritiskom na klicno tipko se nastavi naslednja višja jakost zvoka. Po doseženem najvišjem nivoju glasnosti z naslednjim pritiskom na tipko nastavite najtišji nivo glasnosti.



5. Zaključite govorno povezavo.
V zunanji enoti se shrani nazadnje nastavljen nivo glasnosti.



6. Način za programiranje na **krmilni enoti** zapustite tako, da na kratko pritisnete tipko "Systemprogr."



Vzpostavitev klica (zvonjenje)

Za sproženje klicnega tona na določeni notranji enoti pritisnite na klicno tipko.

Pritisk na tipko se potrdi tudi s potrditvenim tonom.




Vklop luči (v povezavi s kontaktorjem)

Za vklop luči ali drugega porabnika na določenem kontaktorju pritisnite na klicno tipko. Pritisk na tipko se potrdi tudi s potrditvenim tonom.

Zamenjava napisnih tablic

Za zamenjavo napisnih tablic lahko preprosto dvignete pokrov klicnih tipk.

1. Z izvijačem (na primer) previdno dvignite pokrov klicnih tipk.

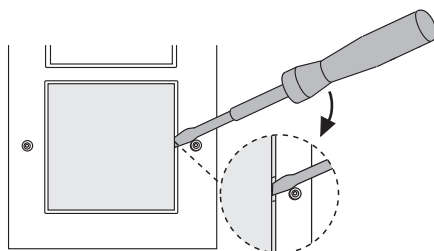

2. Zamenjajte napisno tablico.
3. Ponovno namestite pokrov klicnih tipk ter ga močno pritisnite.

Tovarniško oblikovane, prilegajoče napisne tablice lahko dobite

- v podjetju Gira na oddelku za izdelavo napisnih tablic s priloženo dopisnico ali
- z dodatno dobavljivo programsko opremo podjetja Gira za oblikovanje napisnih tablic in ustreznimi polami podjetja Gira za napise.

Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki.

Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake do našega pooblaščenega prodajalca (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki).

Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA