

**Dørstasjon, utenpåliggende,
med enkel ringeknapp**

1266 65/66/67

**Dørstasjon, utenpåliggende,
med 3-dobbel ringeknapp**

1267 65/66/67

**Dørstasjon, utenpåliggende,
med 2 3-dobbel ringeknapper**


1268 65/66/67

GIRA

Utenpåliggende dørstasjon

Utenpåliggende dørstasjon er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem.

I eksempelet vises prinsipiell oppbygning av en utenpåliggende dørstasjon, for utenpåliggende dørstasjon med 3-dobbel ringeknapper.

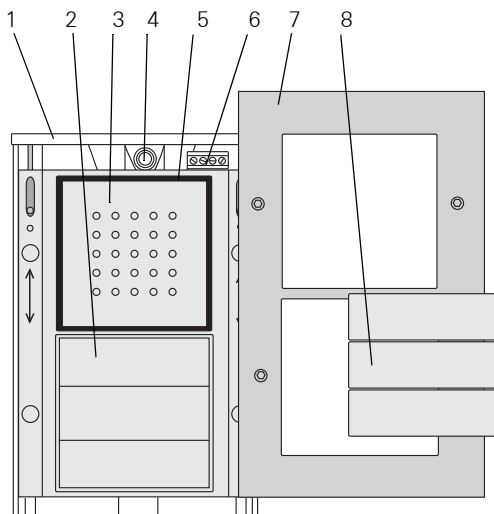

- 1 Hus underdel
- 2 Ringeknapp 3-dobbel
- 3 Mikrofondeksel
- 4 Ledningsinnføring
- 5 Pakningsring
- 6 Tilkoblingsklemmer
- 7 Hus overdel
- 8 Deksel for ringeknapp



Advarsel


Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk.



Forskyvbart apparat-kretskort

Apparatets kretskort kan forskyves nedover for montering og for tilkobling av bus-ledningen.

1. Velg monteringssted. Den innfelte kabelkanalen i apparatets underdel brukes for å føre inn ledningene. Derved kan monteringshøyden for dørstasjonen varieres over ledningsutgangen.
2. Tegn av festehullene ved hjelp av boresjablongen (vedlagt i pakken).
3. Bor hullene (6 mm) og sett inn de vedlagte pluggene.
4. Før den avisolerte busledningen inn i husets underdel med ca. 5 mm isolasjon.
5. Fest underdelen av huset til veggen med de vedlagte skruene.
Skyv apparatets kretskort nedover for å kunne skru inn de øvre skruene.
6. Koble 2-tråds buss til bus-klemmene.

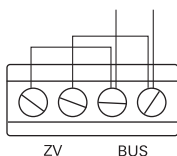

Slå av ringeknappbelysning

For permanent å slå av ringeknappbelysningen, fjern broene mellom BUS og ZV.

7. Skyv apparat-kretskortet til øvre posisjon.
8. Pass på at tetningsringen sitter korrekt på høytalerdekket.
9. Legg på overdelen av huset, trykk den fast og skyv inn torx-skruene.

Etter at alle apparatene (dørstasjoner og svarapparater, sentralenheter etc.) er installert kan du ta porttelefonsystemet i bruk.

Igangkjøring er beskrevet i systemhåndboken som er vedlagt sentralenheten.

Bruk

Innstilling av lydvolume

Lydvolumet kan stilles inn separat på hver dørstasjon. Innstilling av lydvolume må gjøres av to personer.



1. Start programmeringsmodus på **sentralenheten** ved at du i 3 sekunder holder tasten "Systemprogr." inntrykket, til den gule LED ved siden av tasten blinker.



2. På **dørstasjonen**, trykk kort på en allerede tilordnet ringeknapp.



3. Den andre personen tar i mot oppringingen på **svareparatet** (via håndsett eller taletast) og åpner samtalen.



4. På **dørstasjonen**, trykk en gang til på ringeknappen.



✓ Ved å trykke på tasten under samtalen vil lydstyrken endre seg.

Totalt er det 5 trinn av lydvolume.

Med hvert trykk på tasten vil du velge neste høyere trinn av lydvolume. Når du når øvre trinn av lydvolume, vil neste trykk på knappen gi deg laveste trinn av lydvolume.



5. Avslutt samtalen.

Det sist innstilte trinn av lydvolume vil lagres i dørstasjonen.



6. Gå ut av programmeringsmodus på **sentralenheten**, ved at du trykker kort på tasten "Systemprogr.".



Opprette samtale (ringe på)

Trykk på ringeknappen for å opprette kontakt med det tilordnede svarapparatet.

En kvitteringstone vil bekrefte at du har trykket på knappen.




Slå på lys (kun i forbindelse med en relemodul)

Trykk på tasten for å slå på lys eller en annen forbruker via en tilordnet relemodul. En kvitteringstone vil bekrefte at du har trykket på knappen.

Skifte av navneskilt

For å skifte navneskilt kan ringeknappdekselet enkelt løftes av.

1. Løft ringeknappdekselet forsiktig av, f.eks. ved hjelp av en skrutrekker.

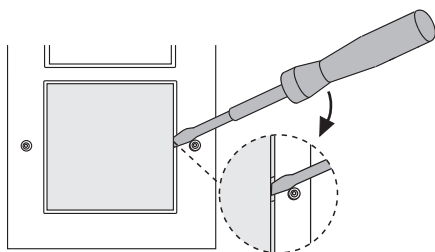

2. Skift ut navneskiltet.
3. Sett på plass igjen ringeknappdekselet og trykk det fast.

Passende utformede navneskilt kan du få enten

- fra Gira navneskiltservice ved hjelp av vedlagt postkort eller
- ved hjelp av Gira programvare (kan leveres som ekstrautstyr) og dertil passende Gira navneskiltark.

Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA