

Istruzioni di montaggio e
per l'uso

Citofono esterno sopra intonaco 1 modulo

1266 65/66/67

Citofono esterno sopra intonaco 3 moduli

1267 65/66/67


Citofono esterno sopra intonaco 6 moduli

1268 65/66/67

GIRA

Descrizione dell'apparecchio

Il citofono esterno sopra intonaco è un'unità preconfezionata e fa parte del sistema di intercomunicazione Gira. Sull'esempio del citofono esterno sopra intonaco 3 moduli si illustra la struttura di principio del citofono esterno sopra intonaco.

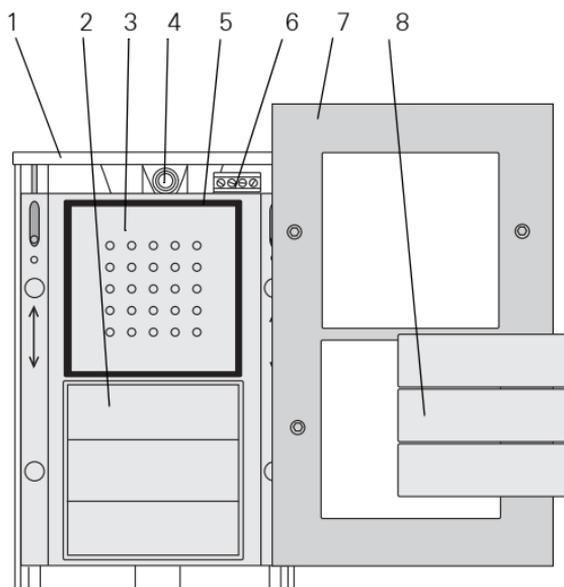

- 1 Parte inferiore della scatola
- 2 Pulsante di chiamata
- 3 moduli
- 3 Coperchio
- 4 Passacavo
- 5 Guarnizione ad anello
- 6 Morsetti
- 7 Parte superiore della scatola
- 8 Coperture dei tasti di chiamata



Attenzione


Il montaggio di apparecchi elettrici deve essere eseguito solo da un elettricista qualificato.



Scheda dell'apparecchio spostabile

La scheda dell'apparecchio può essere spostata verso il basso per montare e collegare la linea del bus.

1. Scegliere il luogo di montaggio. Il canale dei cavi integrato nella parte inferiore della scatola serve per far passare i cavi. In questo modo si può variare l'altezza di montaggio del citofono esterno sull'uscita dei cavi.
2. Mediante la maschera dei fori (fa parte dell'imballaggio) segnare la posizione dei fori di fissaggio.
3. Praticare i fori (6 mm) ed inserirvi i tasselli in dotazione.
4. Introdurre la linea del bus spellata per circa 5 mm nella parte inferiore della scatola.
5. Fissare la parte inferiore della scatola alla parete mediante le viti in dotazione.
Spingere in basso la scheda dell'apparecchio per avvitare le viti superiori.
6. Collegare il bus bifilare ai morsetti BUS.

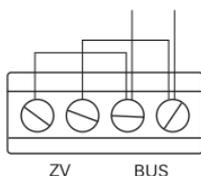

Spegnere l'illuminazione de tasti di chiamata

Per disattivare l'illuminazione dei tasti di chiamata, rimuovere i ponticelli tra BUS e ZV.

7. Spingere la scheda dell'apparecchio in posizione superiore.
8. Verificare il corretto posizionamento della guarnizione ad anello del coperchio.
9. Applicare la parte superiore della scatola, premerla con forza ed avvitare le viti Torx.

Messa in servizio

Dopo aver installato tutti gli apparecchi (citofoni interni ed esterno, centralina di comando, ecc.), il sistema di intercomunicazione può essere messo in servizio. La messa in servizio è descritta nel manuale di sistema in dotazione della centralina di comando.

Comando

Regolazione del volume

Il volume può essere regolato a parte su ogni citofono esterno.

La regolazione del volume deve essere eseguita da due persone.



1. Sulla **centralina di comando** attivare la modalità di programmazione premendo per 3 s il tasto "Systemprogr." fino al lampeggio del LED giallo accanto al tasto.



2. Sul **citofono esterno** premere brevemente un tasto di chiamata già assegnato.



3. Sul **citofono interno** la seconda persona accetta la chiamata (tramite citofono o tasto fonico) ed inizia a conversare.



4. Sul **citofono esterno** premere di nuovo il tasto di chiamata.



✓ Premendo il pulsante, il volume cambia durante la comunicazione vocale. Il volume può essere regolato su 5 livelli diversi. Ad ogni azionamento del tasto di chiamata, il volume viene regolato sul livello successivo. Al raggiungimento del volume di livello massimo, riazionando il pulsante si ritorna al volume di livello minimo.



5. Chiudere la comunicazione vocale. Nel citofono esterno viene memorizzato il livello del volume impostato per ultimo.



6. Sulla **centralina di comando** uscire dalla modalità di programmazione premendo brevemente il tasto "Systemprogr.".



Chiamata (suonare)

Premere il tasto di chiamata per inviare un segnale acustico di chiamata al citofono interno associato. L'azionamento del tasto viene confermato anche da un segnale acustico di conferma.




Accensione della luce (insieme ad un attuatore On/Off)

Premere il tasto di chiamata per accendere la luce o un altro carico mediante un attuatore On/Off associato. L'azionamento del tasto viene confermato anche da un segnale acustico di conferma.

Sostituzione delle targhette delle diciture

Per sostituire le targhette delle diciture, la copertura dei tasti di chiamata può essere sollevata facilmente.

1. Sollevare delicatamente la copertura del tasto di chiamata ad esempio con un cacciavite.

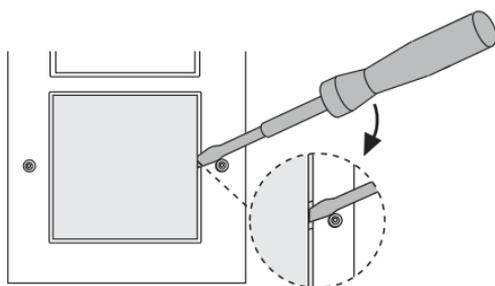

2. Sostituire la targhetta delle diciture.
3. Riapplicare la copertura del tasto di chiamata e premere con forza.

Le targhette delle diciture adatte possono essere

- acquistate dal servizio diciture Gira in Internet www.marking.gira.com, oppure
- realizzate con il software delle diciture Gira opzionale e ed i relativi fogli delle diciture Gira.

Garanzia

La garanzia viene concessa tramite il rivenditore specializzato ai sensi delle disposizioni di legge.

Si prega di consegnare o di inviare gli apparecchi difettosi insieme ad una descrizione del guasto al rivenditore da cui sono stati acquistati (rivenditore specializzato/ditta di installazione/rivenditore di materiale elettrico).

Costui inoltrerà poi gli apparecchi al Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA