


Montage- und
Bedienungsanleitung

Wohnungsstation Freisprechen
1280 ..

GIRA

Gerätebeschreibung

Die Wohnungsstation Freisprechen gehört zum Gira Türkommunikations-System und besteht aus den folgenden Bestandteilen:

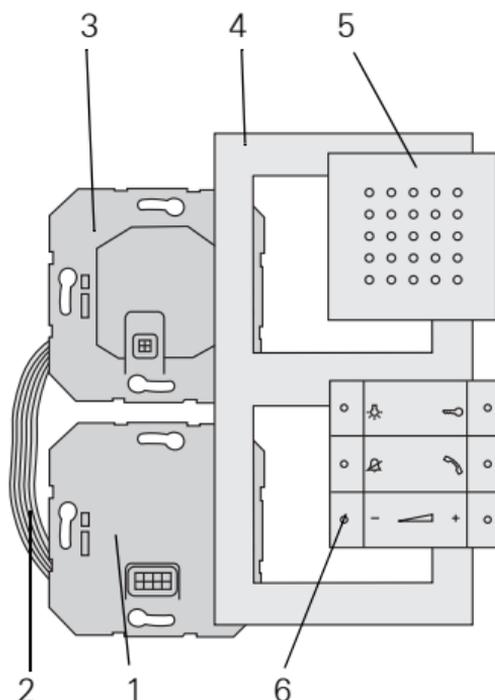


- 1 Türkommunikations-Busankoppler
- 2 Verbindungskabel Audio
- 3 Sprechereinsatz
- 4 Abdeckrahmen
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- 5 Lautsprecheraufsatz
- 6 Bedientaster
für Wohnungsstation Freisprechen



Achtung

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Die Wohnungsstation Freisprechen wird in zwei handelsübliche UP-Einbaudosen installiert:

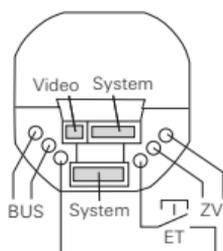


1. Schließen Sie den Türkommunikations-Busankoppler an:
den 2-Draht-Bus an die BUS-Klemmen und ggfs. die Leitungen des Etagenruftasters an die Klemmen „ET“.
2. Stecken Sie das Verbindungskabel Audio in einen der beiden System-Steckplätze des Busankopplers.
3. Führen Sie das Verbindungskabel Audio zur oberen UP-Einbaudose und installieren Sie den Busankoppler in die untere UP-Einbaudose.
4. Stecken Sie das Verbindungskabel Audio in einen der beiden System-Steckplätze des Sprechereinsatzes.
5. Installieren Sie den Sprechereinsatz.
6. Legen Sie den Abdeckrahmen auf und stecken Sie den Bedientaster sowie den Lautsprecheraufsatz auf die UP-Einbauten.

Inbetriebnahme

Nachdem Sie alle Geräte (Tür- und Wohnungsstationen, Steuergerät etc.) installiert haben, können Sie das Türkommunikations-System in Betrieb nehmen. Die Inbetriebnahme wird im Systemhandbuch beschrieben, welches dem Steuergerät beiliegt.

Bedienung

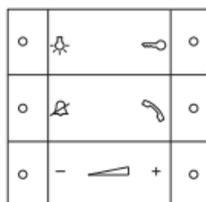

Bedientaster

Über den Bedientaster werden die folgenden Funktionen ausgeführt:

Ruf annehmen

Bei eingehendem Ruf blinkt für 2 Minuten die LED .



Drücken Sie kurz die Taste , um den Sprechverkehr mit der Person an der Türstation aufzunehmen. Während des Sprechverkehrs leuchtet die LED  dauerhaft.




Maximale Gesprächsdauer

Die max. Gesprächsdauer beträgt 2 Minuten. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Gespräch automatisch unterbrochen.

Durchsetzfunktion

Sind an der Türstation die Hintergrundgeräusche so laut, dass ein automatisches Umschalten der Sprechrichtung nicht gewährleistet ist, können Sie die Durchsetzfunktion einschalten.



Halten Sie dafür während des Sprechens die Taste  gedrückt. Für die Dauer des Tastendrucks kann nur von der Wohnungsstation zur Türstation gesprochen werden.


Um das Gespräch von der Türstation wieder freizugeben, lassen Sie die Taste  wieder los.

Ruf beenden



Zum Beenden der Sprechverbindung drücken Sie kurz die Taste . Die LED  erlischt.

Tür öffnen

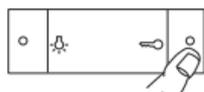

Drücken Sie die Taste . Bei mehreren Türen wird innerhalb von 2 Minuten der Türöffner angesteuert, von dessen Türstation der Türruf ausgegangen ist. 2 Minuten nach Rufeingang bzw. 30 Sekunden nach Beendigung des Türgesprächs erfolgt die Umschaltung auf die Haupttür.

Licht schalten (nur in Verbindung mit Schaltaktor)



Drücken Sie die Taste , um das Licht (z.B. die Außen- oder Treppenhausbeleuchtung) einzuschalten.

Sprachlautstärke einstellen

Die Sprachlautstärke wird in fünf Stufen bei bestehendem Sprechverkehr verändert.



Drücken Sie „+“, um die Sprachlautstärke zu erhöhen.



Drücken Sie „-“, um die Sprachlautstärke zu verringern.

Ruftonlautstärke einstellen

Die Ruftonlautstärke wird in fünf Stufen verändert, wenn kein Sprechverkehr stattfindet.



Drücken Sie „+“, um die Ruftonlautstärke zu erhöhen.




Drücken Sie „-“, um die Ruftonlautstärke zu verringern.

Rufton abschalten/einschalten



Drücken Sie die Taste , um den Rufton abzuschalten.

Bei abgeschaltetem Rufton leuchtet die LED  dauerhaft.

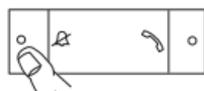

Drücken Sie die Taste , um den Rufton wieder einzuschalten.

Die LED  erlischt.



Rufton nur bei Bedarf abschalten

Schalten Sie den Rufton nur in Ausnahmefällen ab. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Klingeln z.B. in Notfällen nicht gehört wird.

Ruftonmelodie einstellen

Die Wohnungsstation Freisprechen bietet fünf Ruftonmelodien, die den Ruftasten der Türstation, den Internruftasten weiterer Wohnungsstationen oder dem Etagenruftaster individuell zugeordnet werden können. Dadurch kann z.B. in einem Haushalt jedem Bewohner eine eigene Türstations-Ruftaste (z.B. Eltern, Kinder) mit individueller Ruftonmelodie zugewiesen werden. Die Ruftonmelodie wird wie folgt eingestellt:



1. Lösen Sie den Rufton, dessen Melodie Sie ändern möchten, aus, indem Sie die entsprechende, zuvor eingelernte, Ruftaste drücken.



2. Um die Melodie des zuletzt ausgelösten Ruftones zu ändern, halten Sie an der Wohnungsstation die Taste  gedrückt und betätigen Sie **gleichzeitig**



- die Taste „+“, um die nachfolgende Melodie auszuwählen bzw.



- die Taste „-“, um die vorhergehende Melodie auszuwählen.



1 2 3 4 5

- ✓ Mit jeder Betätigung der Tasten „-“ und „+“ wird eine neue Ruftonmelodie eingestellt.



Hinweis

Beim Löschen der Ruftastenzuordnungen zur Wohnungsstation, werden die entsprechenden Ruftonmelodien auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Türöffnerautomatik

Die Türöffnerautomatik wird z.B. in Arztpraxen eingesetzt, wenn ca. 4 Sekunden nach Betätigung einer Türstations-Ruftaste automatisch der Türöffner angesteuert werden soll. Sind im System mehrere Türstationen vorhanden, wirkt die Automatik auf den Türöffner der Türstation, von der der Türruf ausgelöst wurde.



Funktion in Werkseinstellung nicht aktiv

Um die Türöffnerautomatik nutzen zu können, muss diese Funktion bei der Inbetriebnahme aktiviert werden. Nähere Hinweise finden Sie im Systemhandbuch.

Türöffnerautomatik einschalten

3 s



1. Drücken Sie für ca. 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten  und , um die Türöffnerautomatik einzuschalten.

- ✓ Bei eingeschalteter Türöffnerautomatik leuchtet die LED  dauerhaft. Der Türöffner wird nach einem Türruf automatisch angesteuert.

Türöffnerautomatik ausschalten

3 s



1. Drücken Sie für ca. 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten  und , um die Türöffnerautomatik auszuschalten.

- ✓ Die LED  erlischt.



Verhalten nach Spannungsausfall

Nach einem Spannungsausfall ist die Türöffnerautomatik ausgeschaltet.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an den für Sie zuständigen Verkäufer (Fachhandel/Installationsbetrieb/Elektrofachhandel).

Diese leiten die Geräte an das Gira Service Center weiter.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

10 41 02 23 19/11

GIRA