


Montage- en
Bedieningshandleiding

Huisstation Vrij spreken
1280 ..

GIRA

Apparatuurbeschrijving

Het huisstation Vrij spreken behoort tot het Gira deurcommunicatiesysteem en bestaat uit de volgende onderdelen:

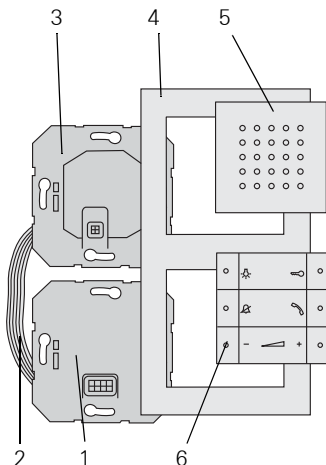


- 1 Deurcommunicatie-busaankoppelaar
- 2 Audio-verbindingkabel
- 3 Basiselement spreekgedeelte
- 4 Afdekraam
(niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- 5 Luidspreker-opzetstuk
- 6 Drukcontacten voor
huisstation Vrij spreken



Let op

Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnisch installateur.

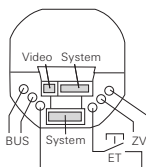

Het huisstation Vrij spreken wordt in twee gebruikelijke inbouwdozen geïnstalleerd:






1. Sluit de deurcommunicatie-busaankoppelaar aan:
de 2-draads bus op de BUS-klemmen en indien nodig, de leidingen van de etage-belknop op de klemmen „ET”.
2. Steek de audio-verbindingkabel in één van de beide systeem-stekeringen van de busaankoppelaar.
3. Leid de audio-verbindingkabel naar de bovenste inbouwdoos en installeer de busaankoppelaar in de onderste inbouwdoos.
4. Steek de audio-verbindingkabel in één van de beide systeem-stekeringen van het basiselement spreekgedeelte.
5. Installeer het basiselement spreekgedeelte.
6. Plaats het afdekraam en steek de drukcontacten en het luidspreker-opzetstuk op de inbouwbasiselementen.

Ingebruikname

Nadat alle apparaten (deur- en huisstations, besturingsapparatuur enz.) zijn geïnstalleerd, kunt u het deurcommunicatiesysteem in gebruik nemen.

De ingebruikname wordt beschreven in het systeemhandboek dat bij de besturingsapparaten wordt meegeleverd.


Bediening


○			○	
○			○	
○	-		+	○

Drukcontacten

Via de drukcontacten worden de volgende functies uitgevoerd:

Oproep beantwoorden

Bij een inkomende oproep knippert de LED  gedurende 2 minuten.



Druk kort op de toets  om een gesprek te beginnen met de persoon bij het deurstation. Tijdens het gesprek zal de LED  continu branden.





Maximale gespreksduur


De maximale gespreksduur bedraagt 2 minuten. Na afloop van deze tijd wordt de verbinding automatisch verbroken.

Ruisonderdrukking


Als bij het deurstation de achtergrondgeluiden dermate luid zijn, dat automatisch omschakelen van de gespreksrichting niet mogelijk is, kunt u de functie ruisonderdrukking inschakelen.





Houd daartoe tijdens het gesprek het drukcontact  ingedrukt. Zolang het drukcontact ingedrukt blijft, is alleen gespreksverkeer vanaf het huisstation naar het deurstation mogelijk.


Om het gespreksverkeer vanaf het deurstation weer vrij te geven, laat u het drukcontact  los.


Oproep beëindigen



Om de gespreksverbinding te verbreken, drukt u kort op het drukcontact . De LED  gaat uit.


Deur openen




Druk kort op de toets .

Bij meerdere deuren wordt binnen 2 minuten de deuropener aangestuurd van het deurstation waarvan de oproep afkomstig is. 2 minuten na ontvangst van de oproep resp. 30 seconden na beëindiging van het deurgesprek volgt omschakeling naar de hoofddeur.


Licht schakelen (alleen in combinatie met schakelactor)




Druk op het drukcontact  om het licht (bijv. de buiten- of trappenhuisverlichting) in te schakelen.

Volume van het gesprek instellen

Tijdens een gesprek kan gekozen worden uit vijf volumenniveaus.



Druk op „+“, om het volume te verhogen.



Druk op „-“, om het volume te verlagen.

Volume van de oproeptoon instellen

Het volume van de oproeptoon heeft vijf niveaus en kan veranderd worden als er geen gesprek plaatsvindt.






Druk op „+“, om het volume te verhogen.




Druk op „-“, om het volume te verlagen.

Oproeptoon uitschakelen/inschakelen



Druk op het drukcontact  om de oproeptoon uit te schakelen. Als de oproeptoon is uitgeschakeld, blijft de LED  branden.



Druk opnieuw op het drukcontact  om de oproeptoon weer in te schakelen. De LED  gaat uit.





Oproeptoon alleen uitschakelen indien nodig


Schakel de oproeptoon alleen uit in uitzonderingsgevallen. Anders bestaat het gevaar dat er in noodgevallen geen oproeptoon hoorbaar is.

Oroepmelodie instellen

Het huisstation comfort heeft vijf oproepmelodieën, die afzonderlijk aan de belknoppen van het deurstation, interne belknoppen van andere huisstations of de verdiepingsbelknop kunnen worden toegewezen.

Daardoor kan b.v. in een huishouden aan elke bewoner een eigen deurstationbelknop (b.v. ouders, kinderen) met een eigen oproepmelodie worden toegewezen. De oproepmelodie wordt als volgt ingesteld:



1. Stel het oproepsignaal, waarvan u de melodie wilt wijzigen, in werking door op het betreffende, vooraf ingeleerde belknop te drukken.
 2. Om de melodie van het laatst in werking gestelde oproepsignaal te wijzigen, moet u op het huisstation toets  ingedrukt houden en drukt u **tegelijk**
 - op toets "+", om de volgende melodie te selecteren resp.
 - op toets "-", om de vorige melodie te selecteren.
- ✓ Met elke druk op de toetsen "-" en "+" wordt een nieuwe oproepmelodie ingesteld.



Aanwijzing

Bij het wissen van de toekenning van een belknop aan het huisstation, worden de betreffende oproepmelodieën gereset naar de standaardinstelling.


Deuropenerautomaat



De deuropenerautomaat wordt b.v. gebruikt bij huisartsenpraktijken, wanneer ca. 4 seconden na bediening van een deurstationbelknop automatisch de deuropener moet worden aangestuurd. Wanneer in het systeem meerdere deurstations aanwezig zijn, werkt de automaat op de deuropener van het deurstation, van waar de deuroproep werd geactiveerd.


i Functie in standaardinstelling niet geactiveerd

Om de deuropenerautomaat te kunnen gebruiken, moet deze bij de ingebruikstelling worden geactiveerd. Nadere aanwijzingen vindt u in het systeemhandboek.


Deuropenerautomaat inschakelen





1. Druk gedurende ca. 3 seconden tegelijk op de toetsen  en , om de deuropenerautomaat in te schakelen.

✓ Wanneer de deuropenerautomaat is ingeschakeld, brandt de LED  continu. De deuropener wordt na een deuroproep automatisch aangestuurd.

Deuropenerautomaat uitschakelen



1. Druk gedurende ca. 3 seconden tegelijk op de toetsen  en , om de deuropenerautomaat uit te schakelen.

✓ De LED  gaat uit.

i Gedrag na een stroomstoring

Na een stroomstoring is de deuropenerautomaat uitgeschakeld.

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

10 41 03 53 19/11

GIRA