

Instructions de montage et mode d'emploi

**Station d'appartement  
mains libres**  
1280 ..


**GIRA**



## Description d'appareil

---

La station d'appartement mains libres fait partie du système de communication de porte Gira et comprend les éléments suivants:

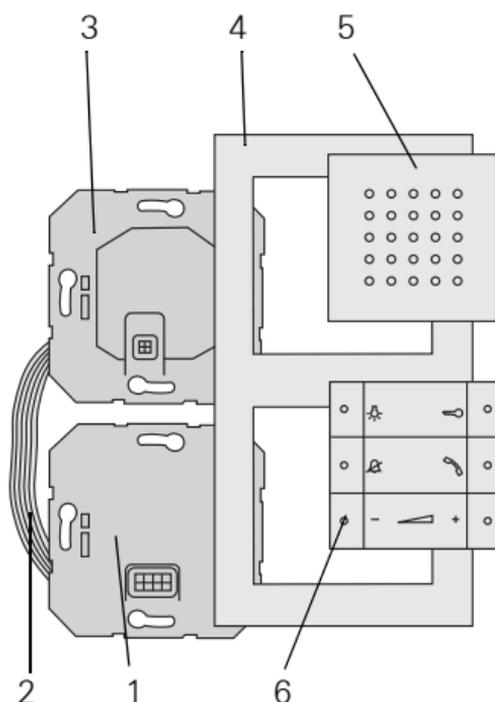


- 1 Coupleur de bus de communication de porte
- 2 Câble de liaison audio
- 3 Module microphone
- 4 Cadre de finition (non compris dans la livraison)
- 5 Module haut-parleur
- 6 Bouton-poussoir de commande pour station d'appartement mains libres



### Attention

Le montage et le branchement des appareils électriques peuvent uniquement être effectués par un électricien.

La station d'appartement mains libres s'installe dans deux boîtes encastrées du commerce:

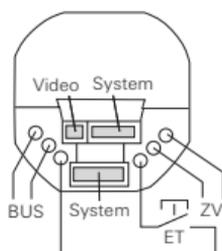

1. Raccordez le coupleur de bus de communication de porte:  
le bus 2 fils aux bornes de BUS et le cas échéant les conducteurs du bouton d'appel d'étage aux bornes "ET".
2. Branchez le câble de liaison audio dans un des deux connecteurs d'extension système du coupleur de bus.
3. Faites passer le câble de liaison audio vers la boîte encastrée supérieure et installez le coupleur de bus dans la boîte encastrée inférieure.
4. Branchez le câble de liaison audio dans un des deux connecteurs d'extension système du module microphone.
5. Installez le module microphone.
6. Placez le cadre de finition et insérez le bouton-poussoir de commande ainsi que le module haut-parleur sur les modules encastrés.

## Mise en service


---

Après avoir installé tous les appareils (stations de porte et d'appartement, appareil de commande etc.), vous pouvez mettre le système de communication de porte en service.

La mise en service est décrite dans le manuel système, qui est joint à l'appareil de commande.

## Commande

---

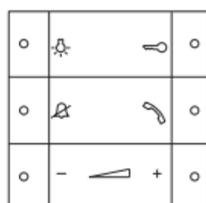

### Bouton-poussoir de commande

A l'aide du bouton-poussoir de commande, on exécute les fonctions suivantes:

### Prendre un appel

Pour un appel entrant, la LED  clignote pendant 2 minutes.



Appuyez brièvement sur la touche  pour entamer la conversation avec la personne à la station de porte. Pendant la conversation, la LED  est allumée en permanence.



### Durée maximale de la communication

La durée max. de la communication est de 2 minutes. A l'expiration de ce temps, la communication est automatiquement interrompue.

## Atténuateur de bruits

Si les bruits d'arrière-plan à la station de porte sont si importants qu'une commutation automatique du sens de parole n'est pas garantie, vous pouvez enclencher l'atténuateur de bruits.



Pour cela, maintenez la touche  enfoncée pendant la conversation. Pour la durée de l'actionnement de la touche, on peut uniquement parler de la station d'appartement vers la station de porte.


Pour libérer à nouveau la communication depuis la station de porte, relâchez la touche .

## Terminer l'appel




Pour terminer la connexion vocale, appuyez brièvement sur la touche . La LED  s'éteint.

## Ouvrir la porte



Appuyez sur la touche . Pour plusieurs portes, l'ouvre-porte dont la station de porte a transmis l'appel est actionné dans les 2 minutes. 2 minutes après la réception de l'appel ou 30 secondes après la fin de la conversation de porte, la commutation se fait vers la porte principale.

## Allumer la lumière (uniquement en liaison avec un actionneur de commutation)



Appuyez sur la touche  pour allumer la lumière (p. ex. l'éclairage extérieur ou l'éclairage de cage d'escaliers).

## Régler le niveau sonore

Le niveau sonore de parole change selon cinq niveaux lors d'une communication établie.



Appuyez sur "+" pour augmenter le niveau sonore de parole.



Appuyez sur "-" pour diminuer le niveau sonore de parole.

## Régler le niveau sonore de la tonalité d'appel

Le niveau sonore de la tonalité d'appel change selon cinq niveaux lorsqu'aucune communication n'est établie.



Appuyez sur "+" pour augmenter le niveau sonore de la tonalité d'appel.




Appuyez sur "-" pour diminuer le niveau sonore de la tonalité d'appel.

## Désactiver/activer la tonalité d'appel



Appuyez sur la touche  pour désactiver la tonalité d'appel.

Lorsque la tonalité d'appel est désactivée, la LED  est allumée en permanence.



Appuyez à nouveau sur la touche  pour réactiver la tonalité d'appel.

La LED  s'éteint.



### Désactiver la tonalité d'appel uniquement si nécessaire

Ne désactivez la tonalité d'appel que dans des cas exceptionnels. Sinon, le danger existe que vous n'entendiez pas la sonnerie, p. ex. en cas d'urgence.

## Régler la mélodie de tonalité d'appel


La station d'appartement mains libres offre un choix de cinq mélodies différentes de tonalité d'appel, qui peuvent être affectées individuellement aux boutons-poussoirs d'appel de la station de porte ou aux boutons-poussoirs d'appel internes d'autres stations d'appartement ou au bouton d'appel d'étage. De la sorte, chaque habitant p. ex. d'un ménage peut se voir affecter son propre bouton-poussoir d'appel (p. ex. parents, enfants) avec une mélodie de tonalité d'appel individuelle. La mélodie de tonalité d'appel se règle comme suit:



1. Déclenchez la tonalité d'appel dont vous désirez modifier la mélodie en appuyant sur le bouton-poussoir d'appel correspondant, préalablement appris.



2. Pour modifier la mélodie de la tonalité d'appel déclenchée en dernier lieu, maintenez sur la station d'appartement la touche  enfoncée et actionnez **simultanément**



- la touche "+" pour sélectionner la mélodie suivante ou



- la touche "-" pour sélectionner la mélodie précédente.



1 2 3 4 5

✓ A chaque actionnement des touches "-" et "+", une autre mélodie de tonalité d'appel est réglée.



## Indication

Lors de l'effacement des affectations de boutons-poussoirs d'appel vers la station d'appartement, les mélodies de tonalité d'appel correspondantes sont remises au réglage d'usine.

## Ouvre-porte automatique


L'ouvre-porte automatique est p. ex. utilisé dans des cabinets de médecins, pour actionner automatiquement l'ouvre-porte env. 4 secondes après l'actionnement d'un bouton-poussoir d'appel de station de porte. Si le système comprend plusieurs stations de porte, l'automatisme agit sur l'ouvre-porte de la station de porte d'où est venu l'appel de porte.



## La fonction est inactive dans le réglage d'usine

Pour pouvoir utiliser l'ouvre-porte automatique, cette fonction doit être activée lors de la mise en service. Vous trouverez des indications détaillées dans le manuel système.

## Enclencher l'ouvre-porte automatique

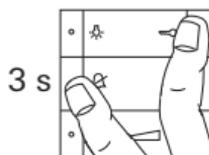


1. Appuyez pendant env. 3 secondes simultanément sur les touches  et  pour enclencher l'ouvre-porte automatique.

- ✓ Lorsque l'ouvre-porte automatique est enclenché, la LED  est allumée en permanence.

L'ouvre-porte est automatiquement commandé après un appel de porte.

### Désactiver l'ouvre-porte automatique

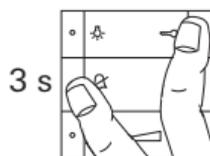

1. Appuyez pendant env. 3 secondes simultanément sur les touches  et  pour désactiver l'ouvre-porte automatique.

✓ La LED  s'éteint.



#### Comportement après une panne de courant

Après une panne de courant, l'ouvre-porte automatique est désactivé.

## Garantie

---

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé.

Veillez remettre ou envoyer les appareils défectueux port payé avec une description du défaut au vendeur compétent pour vous (commerce spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en matériel électrique).

Ceux-ci transmettent les appareils au Gira Service Center.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

22/11

# GIRA