

Monterings- og  
bruksanvisning


**Svarapparat handsfri**  
1280 ..

**GIRA**

## Apparatbeskrivelse

---

Svarapparat handsfri hører til Gira porttelefonssystem og består av følgende deler:

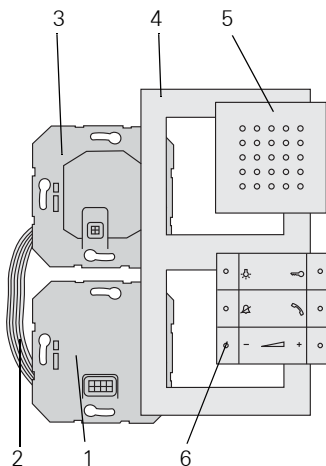


- 1 Porttelefon-bustilkobling
- 2 Tilkoblingskabel audio
- 3 Taleinnsats
- 4 Dekkramme  
(ikke del av leveransen)
- 5 Høytalermodul
- 6 Brukertaster  
for svarapparat handsfri



### Advarsel

Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk.

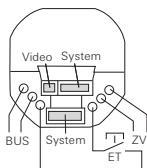

Svarapparat handsfri installeres i to vanlige innfelte monteringsbokser:

1. Koble til porttelefons-bustilkobling: 2-tråds buss til BUS-klemmene og eventuelt ledning for etasjeringeknapp til klemmene "ET".
2. Sett inn tilkoblingskabel for audio i en av de to systemkontaktene på bustilkoblingen.
3. Før tilkoblingskabel for audio til øvre innfelte monteringsboks og installer bustilkoblingen i nedre innfelte monteringsboks.
4. Sett inn tilkoblingskabel for audio i en av de to systemkontaktene på taleinnsatsen.
5. Installer taleinnsatsen.
6. Legg på dekkrammen og sett på betjeningstastene og høyttalermodulen på innfelte innsatsene.

## Igangkjøring

---


Etter at alle apparatene (dørstasjoner og svarapparater, sentralenheter etc.) er installert kan du ta porttelefonsystemet i bruk.

Igangkjøring er beskrevet i systemhåndboken som er vedlagt sentralenheten.

## Bruk


---


### Brukertaster

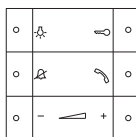



Via brukertastene utføres følgende funksjoner:

### Motta anrop

Ved inngående anrop blinker LED  i 2 minutter.



Trykk kort på tasten  for å opprette samtale med personen ved dørstasjonen. Under samtalen vil LED  lyse kontinuerlig.




### Maksimal samtalevarighet


Maks samtalevarighet er på 2 minutter. Etter at tiden er utløpt blir samtalen automatisk avbrutt.

## Fortsettelsesfunksjon

Dersom bakgrunnsstøyen ved dørstasjonen er så høy at automatisk omkobling av taleretningen ikke er mulig, kan du koble inn fortsettelsesfunksjonen.





Hold da tasten  inntrykket under samtalen. Så lenge tasten er trykket inn kan det bare snakkes fra svarapparatet og til dørstasjonen.

For å koble inn tale fra dørstasjonen igjen, slipp tasten  igjen.


## Avslutte samtale



For å avslutte samtalen trykk kort på tasten .

LED  slukker.

## Åpne dør





Trykk på tasten .

Ved flere dører vil døråneren styres innenfor 2 minutter fra dørstasjonen som anropet kom fra. 2 minutter etter anrop eller 30 sekunder avsluttet samtale vil omkobling av hoveddøren skje.

## Slå på lys

### (kun i forbindelse med relemodul)



Trykk på tasten  for å slå på lyset (f.eks. utvendig lys eller lys i trappeoppgangen).

## Stille inn samtalevolum

Lydvolumet for samtalen endres i fem trinn under en pågående samtale.



Trykk på "+" for å øke lydvolume.


Trykk på "-" for å redusere lydvolume.

## Stille inn ringetonevolum

Lydvolum av ringetonen kan endres i fem trinn under en pågående samtale.






Trykk på "+" for å øke lydvolumet på ringetonen.






Trykk på "-" for å redusere lydvolumet på ringetonen.

## Slå på/av ringetone



Trykk på tasten  for å slå av ringetonen. Ved utkoblet ringetone vil LED  lyse kontinuerlig.



Trykk på tasten  for å slå på igjen ringetonen. LED  slukker.




**Slå bare av ringetonen når det er behov for det**


Slå bare av ringetonen i unntakstilfeller. Ellers er det fare for at du ikke vil høre at noen ringer på i nødstilfeller.

## Stille inn melodi for ringetone

Svarapparat handsfri har fem melodier som du kan velge som ringetone, som kan tilordnes individuelt til ringeknappen på dørstasjonen, intern ringetast for flere svarapparater eller etasjeringeknapp. Derved kan f.eks. hver beboer i en bolig ha en egen ringeknapp (f.eks. foreldre, barn) med sin individuelle ringetonemelodi. Ringetonemelodi velges på følgende måte:


1. Slett ringetonen som du vil endre melodien på ved at du trykker på den angjeldende tidligere innlærte ringeknappen.



2. For å endre melodi på den sist slettede ringetonen, hold tasten  på svarapparatet inntrykket og trykk **samtidig**



- på tasten "+" for å velge neste melodi eller



- tasten "-" for å velge forrige melodi.



✓ Med hvert trykk på tastene "-" og "+" vil det velges en ny ringetonemelodi.



### Merk!

Ved å slette ringeknapp-tilordning til svarapparatet, vil den angjeldende ringetonemelodien stilles tilbake til fabrikkinnstillingen.

## Døråpnerautomatikk


Automatisk døråpner kan f.eks. brukes for legekontor, slik at den automatiske døråpneren utløses ca. 4 sekunder etter at noen har ringt på dørstasjonen. Dersom det er flere dørstasjoner i systemet vil automatikken bare fungere på den dørstasjonen der noen ringte på.






### Funksjonen er ikke aktiv i fabrikkinnstillingen

For å kunne bruke døråpnerautomatikken må denne funksjonen aktiveres ved igangkjøringen. Mer informasjon finner du i systemhåndboken.


### Slå på døråpnerautomatikk





1. Trykk i ca. 3 sekunder samtidig på tastene  og  for å slå på døråpnerautomatikken.

- ✓ Ved innkoblet døråpnerautomatikk vil LED  lyse kontinuerlig. Døråpneren vil automatisk utløses etter at noen ringer på.

### Slå av døråpnerautomatikk



1. Trykk i ca. 3 sekunder samtidig på tastene  og  for å slå av døråpnerautomatikken.

- ✓ LED  slukker.



### Prosedyre etter strømbrudd

Etter strømbrudd vil døråpnerautomatikken være utkoblet.



## Garanti

---

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

22/11

# GIRA