

Napájanie pre vstupný komunikačný systém 24 V DC 1296 00

GIRA


GIRA

Popis prístroja

Napájanie pre vstupný komunikačný systém 24 V DC slúži ako prídavné napájanie komponentov vstupného komunikačného systému.

Napájanie sa okrem iného používa v nasledujúcich prípadoch:

- Napájanie ďalšej farebnej kamery
- Napájanie osvetlenia volacích tlačidiel vo veľkých objektoch
- Napájanie brány TK

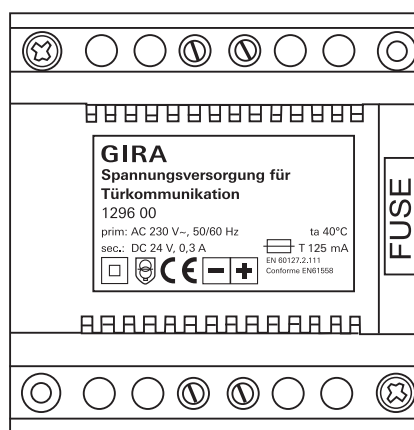


Napájanie osvetlenia volacieho tlačidla vo veľkých objektoch

Pri určitých systémových konfiguráciách (niekoľko paralelných vstupných a bytových staníc) sa môže stať, že výkon riadiacej jednotky je nedostatočný na to, aby mohlo byť napájané osvetlenie volacích tlačidiel všetkých vstupných staníc.

V týchto prípadoch môžete osvetlenie volacích tlačidiel vstupných staníc napájať prídavným napájaním.

Na tento účel pripojte napájanie na svorky ZV väzbového člena vstupného komunikačného systému napájanej vstupnej stanice.

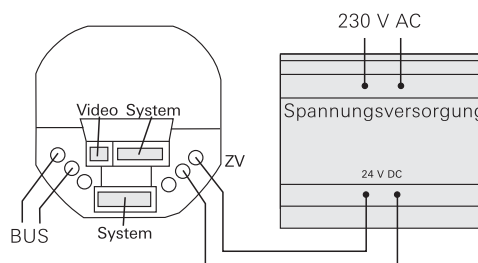

Ak je pripojené prídavné napájanie, musí byť odstránené premostenie na väzbovom člene zbernice


Ak je napájanie pripojené na svorky ZV, musia byť na príslušnom väzbovom člene zbernice odstránené premostenia medzi ZV a BUS.

Napájanie ďalšej farebnej kamery

Pri určitých systémových konfiguráciách (niekoľko paralelných vstupných a bytových staníc) sa môže stať, že výkon riadiacej jednotky video je nedostatočný na to, aby mohli byť napájané farebné kamery všetkých vstupných staníc.

V tomto prípade môžete vstupnú stanicu s farebnou kamerou napájať napájaním.

Na tento účel pripojte napájanie na svorky ZV väzbového člena vstupného komunikačného systému napájanej vstupnej stanice s farebnou kamerou.

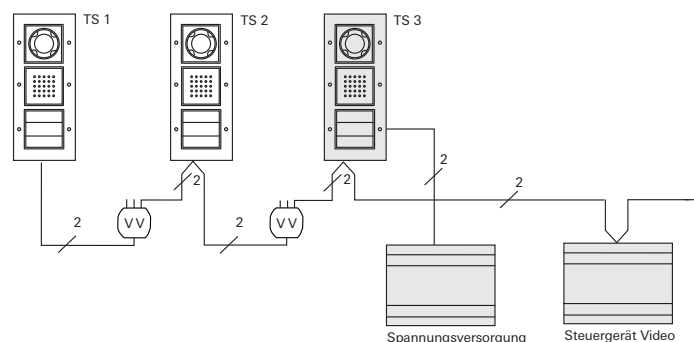


Ak je pripojené prídavné napájanie, musí byť odstránené premostenie na väzbovom člene zbernice

Ak je napájanie pripojené na svorky ZV, musia byť na príslušnom väzbovom člene zbernice odstránené premostenia medzi ZV a BUS.

Napájanie brány TK

Pri zariadeniach, pri ktorých nemôže byť brána TK napájaná z riadiacej jednotky (napr. pri veľkých zariadeniach alebo pri použití riadiacej jednotky video), musí byť brána TK napájaná externým napájaním. Na tento účel pripojte napájanie na svorky U_b brány TK.

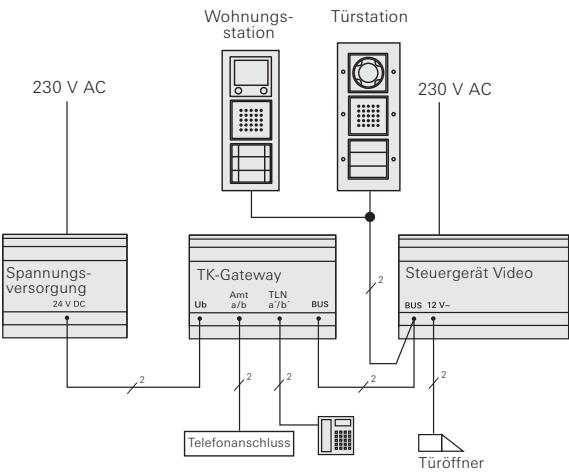

Montáž



Pozor
Zabudovanie a montáž elektrických prístrojov smie vykonávať iba autorizovaný elektromechanik.


Na ochranu inštalácie pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou upevnite napájanie na montážnu lištu v rozvádzači.
Pripojenie sa realizuje pomocou skrutkových svoriek.
Vetracie otvory napájania musia zostať voľné.

Technické údaje

Menovité napätie primárne:	230 V AC, 50/60 Hz
Menovité napätie sekundárne:	SELV 24 V DC
Menovitý prúd sekundárny:	0,3 A
Poistka:	Jemná poistka 250 V, T 125 mA
Rozmery:	Lištu DIN šírky 5 jednotiek TE štandardného rastru DIN
Rozsah teploty:	- 5 °C až + 40 °C
Druh ochrany:	IP 20

Výmena jemnej poistky

- Pri výmene jemnej poistky postupujte nasledovne:
1. Vytiahnete z prístroja držiak poistiek s označením "FUSE".
 2. Odstráňte chybnú poistku.
 3. Vložte novú jemnú poistku (T 125 mA) do držiaku poistiek.
 4. Držiak poistiek zasuniete späť do napájania.

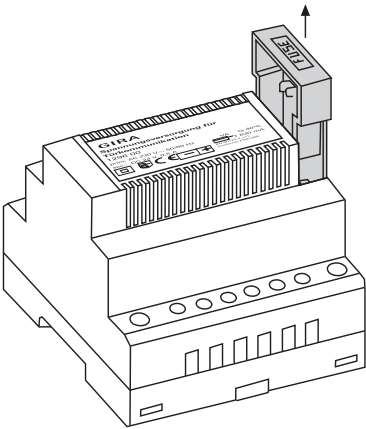

Záruka

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.
Chybné prístroje prosím odovzdajte alebo pošlite Vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštaláčna firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy.
Ten postúpi prístroje na Gira Service Center.