

Gira G1 temperaturgivarmodul
2091 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elinstallations-
system
Postach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

43/17 10 86 19 80

GIRA

Säkerhetsanvisningar



Montering och anslutning av elektriska apparater får endast utföras av elinstallatörer.



Temperatureregistrering via temperaturgivarmodulen stöds först från och med Gira G1 indexstatus I09.

Beskrivning

Gira G1 temperaturgivarmodul är en tillsatsapparat för Gira G1. Den används för registrering av rumstemperaturen. Gira G1 temperaturgivarmodulen är avsedd för användning inomhus.

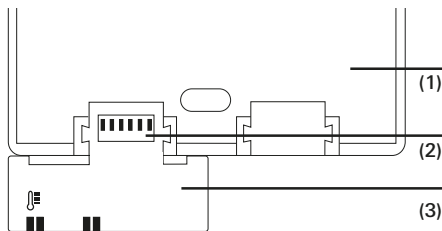


Bild 1: Uppbyggnad, Gira G1 temperaturgivarmodul

- (1) Monteringsram till Gira G1
- (2) 6-polig fjäderkontakt
- (3) Mätropp

Montering av modulen

Val av monteringsställe

Om man väljer fel monteringsställe kan Gira G1 temperaturgivaren inte registrera korrekt rumstemperatur.

- Montera inte modulen på platser där det förekommer drag (t.ex. mellan fönster och dörr).
- Den ska inte heller monteras direkt intill värmeelement eller fönster.
- Täck aldrig över Gira G1 temperaturgivarmodulen (t.ex. gardiner).

Låsa upp och öppna Gira G1

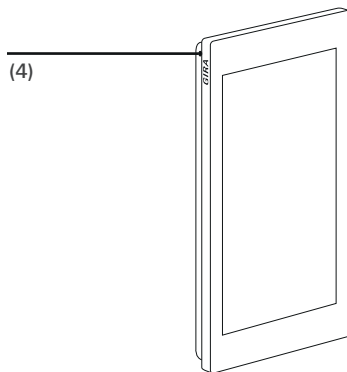


Bild 2: Upplåsning av displaymodulen

- 1 För med lätt tryck in ett upplåsningsverktyg eller en smal skruvmejsel i upplåsningsöppningen (4).

✓ Displaymodulen är upplåst.

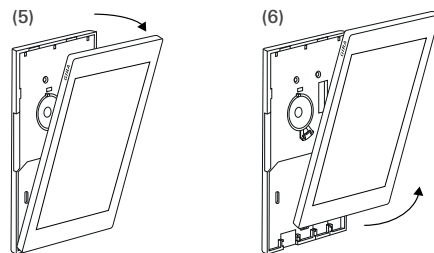


Bild 3: Ta bort displaymodulen

- 2 Dra kraftigt i den övre sidan av displaymodulen och dra ut den framåt (5).
- 3 Ta bort Gira G1 (6).

Insättning av temperaturgivarmodulen

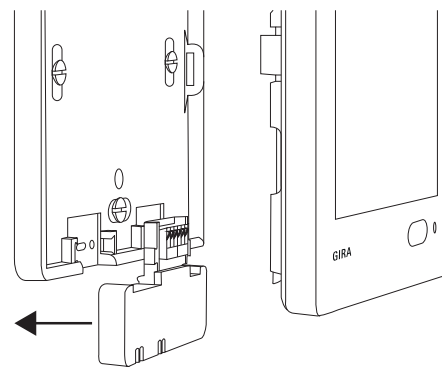


Bild 4: Insättning av temperaturgivarmodulen

- 4 Ta bort blindpluggen nedtill till vänster på monteringsramen.
- 5 Sätt in temperaturgivarmodulen med den 6-poliga fjäderkontakten på det ställe där blindpluggen satt på monteringsramen. Den 6-poliga fjäderkontakten måste synas.

Fälla in displaymodulen

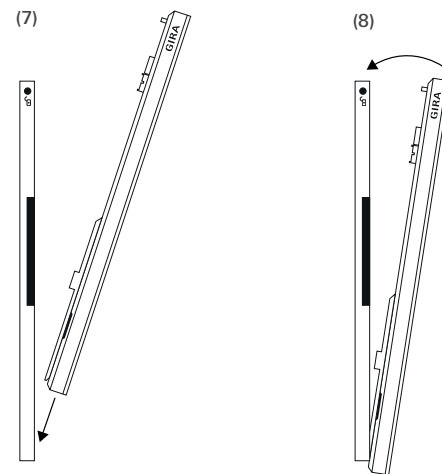


Bild 5: Fälla in displaymodulen

- 6 Sätt in displaymodulen i styrelementet på monteringsramen (7).
- 7 Fäll in displaymodulen upptill (8).
- ✓ Displaymodulen hakas fast med låspunkterna och monteringsramen.



Gira G1 är korrekt insatt först när spärren har återgått till sitt ändläge i låsöppningen.

Justera givaren

Förberedelse

- I ETS ska inställningen "Intern givare" aktiveras vid parametern "Val av givare".
- Före justeringen måste Gira G1 temperaturgivarmodulen vila minst 60 minuter efter det att strömmen slagits på.
- I rummet där Gira G1 temperaturgivarmodulen l monteras får det inte finnas drag eller märkbara temperaturvariationer.
- Använd en noggrann termometer och mät rumstemperaturen minst 20 cm från väggen.

Genomförande

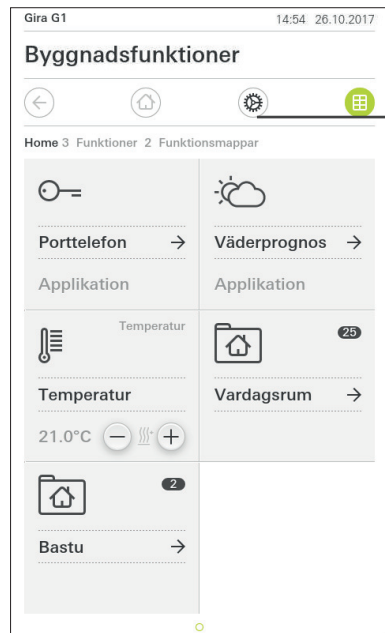


Bild 6: Öppna skärmen [Systemmeny]

- 1 Peka på **knappen [Systemmeny]** (9) i Gira G1.

✓ **Skärmen [Systemmeny]** öppnas.

- 2 Peka på **[System]**.

✓ **Skärmen [System]** öppnas.

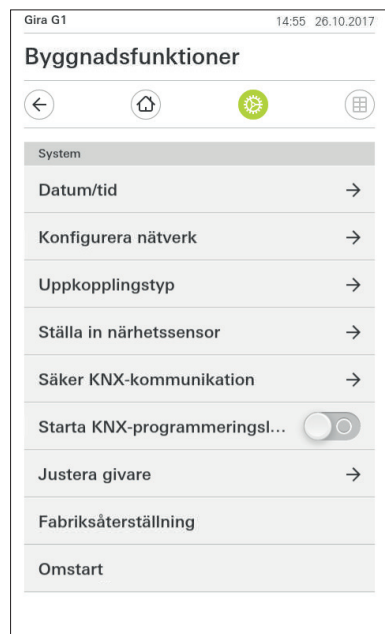


Bild 7: Skärm [System]

- 3 Peka på **[Justera givare]**.

✓ **Skärmen [Justera givare]** öppnas.

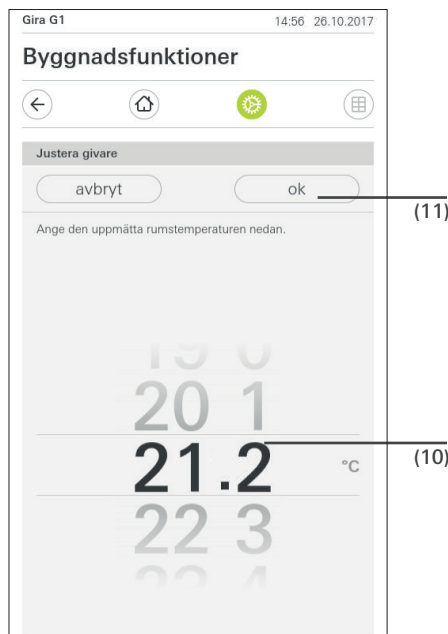


Bild 8: Skärm [Justera givare]

- 4 Ange ett relevant rumstemperaturvärde (10).

- 5 Peka på **[ok]** (11).

✓ **Skärmen [System]** öppnas.

✓ Gira G1 justerar därefter mätvärdesregistreringen stegvis.

Detta kan ta upp till 20 minuter. Det visas inget särskilt meddelande när justeringen är klar. Gör ingen ny justering inom den 20 minuter långa väntetiden, då detta kan leda till problem.

Tekniska data

Skyddsklass:	IP 20
Mått (B x H x D):	44 x 11 x 6 mm
Mätnoggrannhet:	± 0,5 K
Omgivnings-temperatur:	0 °C till +45 °C
Förvarings- resp. transporttemperatur:	–20 °C till +70 °C
Relativ luftfuktighet:	Max. 95 % r. F, ej kondenserande

Garanti

Garantiärenden hanteras enligt lag av fackhandeln.

Defekta apparater lämnas/skickas portofritt tillsammans med en felbeskrivning till ansvarig återförsäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).

Denna skickar sedan apparaterna vidare till Gira Service Center.