


Gira X1

2096 00



Navodila za uporabo
za aplikacijo
Gira Smart Home

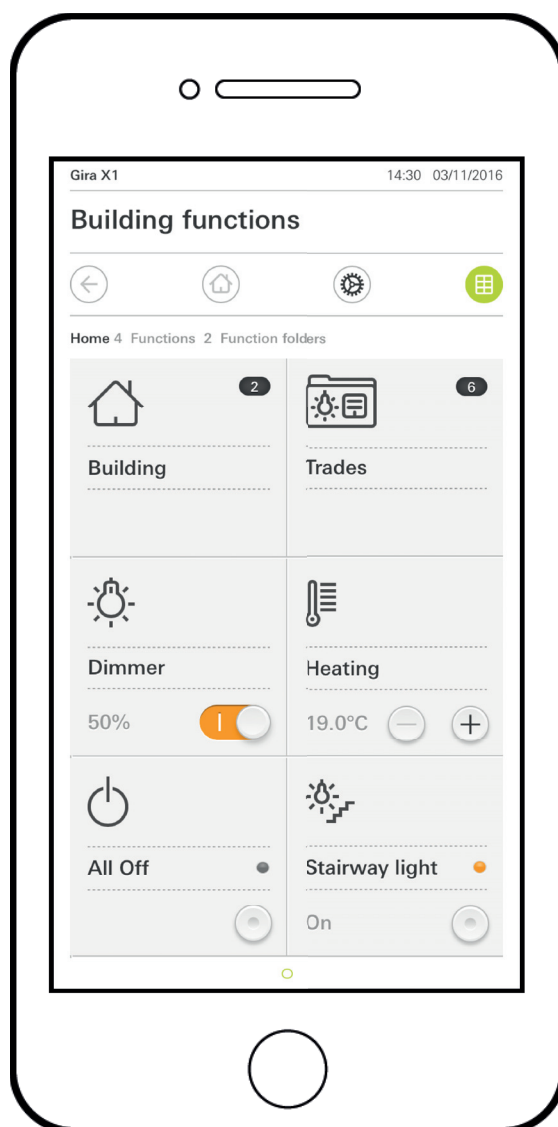

GIRA

Vsebina

1	Uporabniški vmesnik	S.	5
1.1	Struktura uporabniškega vmesnika	S.	5
1.2	Vrstica stanja	S.	6
1.3	Navigacijska vrstica	S.	6
1.4	Podokno dejanj	S.	6
1.4.1	Pogled ploščic	S.	7
1.4.2	Podroben pogled	S.	8
1.5	Upravljanje varnostnega sistema Alarm Connect	S.	17
1.5.1	Stikalne površine in prikazi, ki so specifični za alarme	S.	17
1.5.2	Eksterni vklop varovanega območja	S.	18
1.5.3	Interni vklop varovanega območja	S.	19
1.5.4	Izklop varovanega območja	S.	20
1.5.5	Ogled in potrditev alarmov in obvestil	S.	21
1.6	Oddaljen dostop	S.	22
1.6.1	Oddaljeni dostop v podrobnem pogledu	S.	22
1.6.2	Oddaljeni dostop v pogledu ploščic	S.	23
2	Nastavitve v sistemskem meniju	S.	24
2.1	Sistem	S.	25
2.1.1	Povezava z napravo Gira X1	S.	26
2.1.2	Zagon predstavitvenega načina	S.	26
2.1.3	Konfiguriranje dostopa na daljavo	S.	27
2.1.4	Povezava z napravo Gira X1 prek OpenVPN	S.	28
2.1.5	Spreminjanje gesla	S.	29
2.2	Zaščita s kodo PIN	S.	30
2.3	Konfiguracija pogledov	S.	31
2.3.1	Izbira domačega zaslona	S.	32
2.3.2	Priljubljene	S.	32
2.3.3	Priljubljene naprej	S.	35
2.3.4	Prikaz tehnike	S.	35
2.3.5	Prikaz temperature	S.	36
2.4	Simulacija prisotnosti	S.	37
2.4.1	Snemanje simulacije	S.	37
2.4.2	Predvajanje simulacije	S.	37
2.5	Stikalne ure	S.	38
2.6	Dan NFC	S.	39
2.7	Upravljanje prostorov	S.	39
2.8	Upravljanje funkcij	S.	40
2.8.1	Določitev nove funkcije	S.	40
2.8.2	Upravljanje funkcije	S.	41
2.9	Razvrščanje prostorov/funkcij	S.	42
2.10	Upravljanje tehnike	S.	42
2.11	Upravljanje uporabnikov	S.	43
2.11.1	Preimenovanje uporabnikov	S.	43
2.11.2	Sprememba podatkov za dostop	S.	44
2.11.3	Izbor funkcij za odobritev	S.	45
2.11.4	Prezem funkcij	S.	46
2.12	Določitev lokacije	S.	47
2.13	Prizori	S.	48

2.14	Avdiofunkcija Sonos	S. 49
2.14.1	Nastavitev Sonos-Audio	S. 50
2.14.2	Spreminjanje zvočnika Sonos	S. 51
2.14.3	Konfiguriranje priljubljenih	S. 52
2.14.4	Karakteristike priljubljenih po uporabi pomnilniške funkcije	S. 53
2.14.5	Katere napake se lahko pojavijo?	S. 53
2.15	Svetilka Philips Hue	S. 54
2.16	Sprožilec IoT (IFTTT)	S. 55

3	Priloga	S. 56
---	---------------	-------

4	Garancija	S. 57
---	-----------------	-------

1

Uporabniški vmesnik

1.1


Struktura uporabniškega vmesnika



Navodilo

Razlike v pogledih

Vse slike pogleda ploščic ali podrobnega pogleda se lahko razlikujejo od pogledov v vašem projektu, saj je pri načrtovanju mogoče po želji konfigurirati besedila, funkcije in simbole. Zaradi tega se navodila v tem dokumentu nanašajo le na osnovne funkcije.

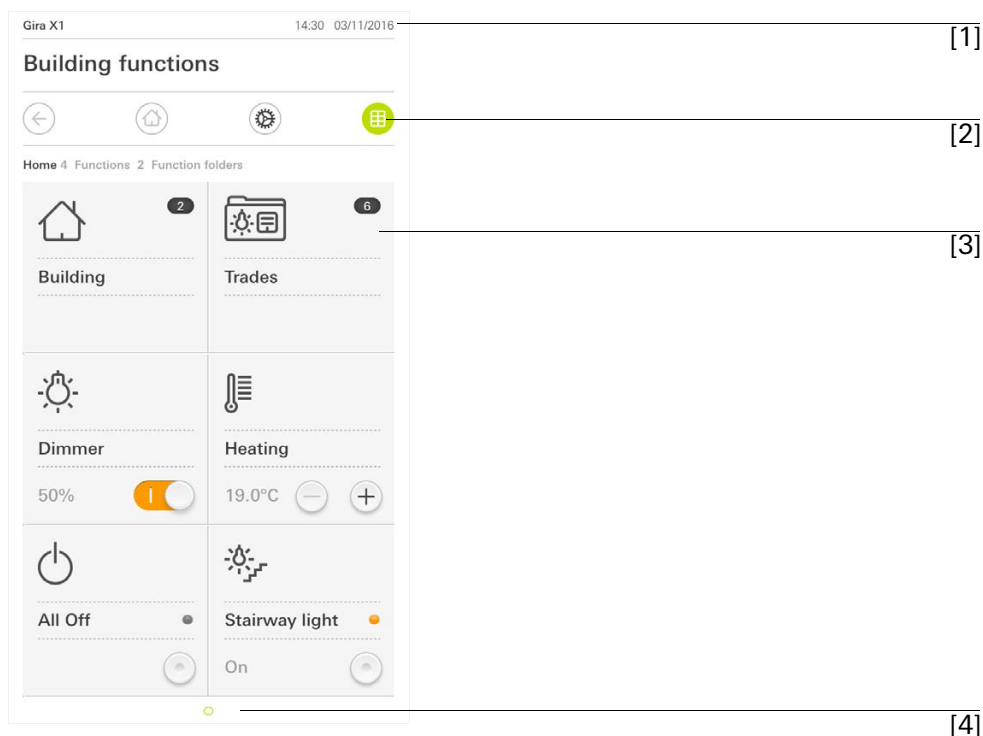

Slika 1

Uporabniški vmesnik

Uporabniški vmesnik je razdeljen na 4 območja:

[1] Vrstica stanja [glejte 1.2]

[2] Navigacijska vrstica [glejte 1.3]

[3] Podokno dejanj [glejte 1.4]

[4] Pomoč za orientacijo

Ob spodnjem robu zaslona je viden po en krogec za vsako razpoložljivo funkcijo oz. stran. Označeni krogec kaže trenutni položaj. Če želite zamenjati funkcijo oz. stran, podrsajte po zaslonu v vodoravni smeri. S tem se prestavi tudi označeni krogec.

1.2

Vrstica stanja

**Slika 2**

Vrstica stanja

Simboli v vrstici stanja imajo naslednje pomene:

[1] Če je v vrstici stanja prikazan opozorilni simbol, naprava Gira X1 ni več dosegljiva.

Če se dotaknete tega opozorilnega simbola, se prikaže ustrezno sporočilo o napaki.

[2] Prikaz ure in datuma (pridobljen iz naprave Gira X1).

1.3

Navigacijska vrstica

**Slika 3**

Navigacijska vrstica

Gumbi navigacijske vrstice imajo naslednje funkcije:

[1] [Nazaj] odpre stran, ki je bila nazadnje odprta.

[2] [Domov] odpre začetno stran podokna dejanj.

[3] [Sistem] odpre pogled [Nastavitve].

[4] [Spremeni pogled] preklopi med pogledom ploščic in podrobnim pogledom.

1.4

Podokno dejanj

Podokno dejanj je osrednje funkcijsko območje, prek katerega lahko upravljate in nastavljate napravo Gira X1. Tu lahko upravljate vse aplikacije, mape s funkcijami in funkcije KNX.

Podokno dejanj je na voljo v dveh pogledih:

- pogled ploščic
- podroben pogled

Prva stran podokna dejanj je stran [Domov].

1.4.1

Pogled ploščic



Pogled ploščic je eden od dveh pogledov podokna dejanj. Druga možnost je podroben pogled.

Mapi s funkcijami [Zgradba] in [Sistemi] sta prikazani vedno. Če se dotaknete ploščice [Zgradba], se lahko prek strukture vaše zgradbe pomaknete do zelene funkcije.

Če se dotaknete ploščice [Sistemi], se prikažejo vse funkcije po sistemih, npr. [Luči], [Temperatura], [Senčila].

Funkcije, ki ste jih označili kot priljubljene, se prikažejo neposredno v pogledu ploščic.

V pogledu ploščic je lahko prikazanih do šest majhnih ploščic na stran.

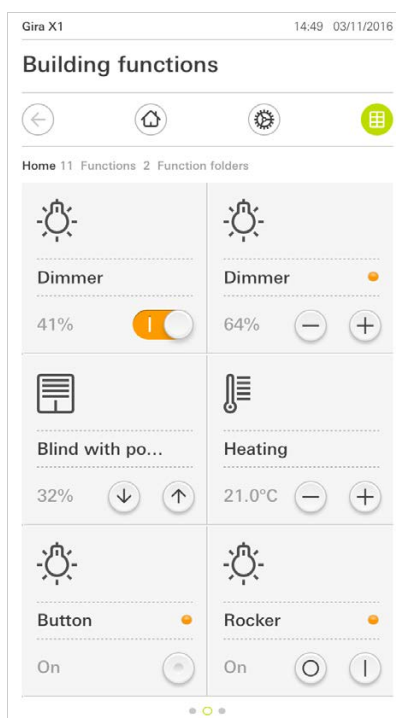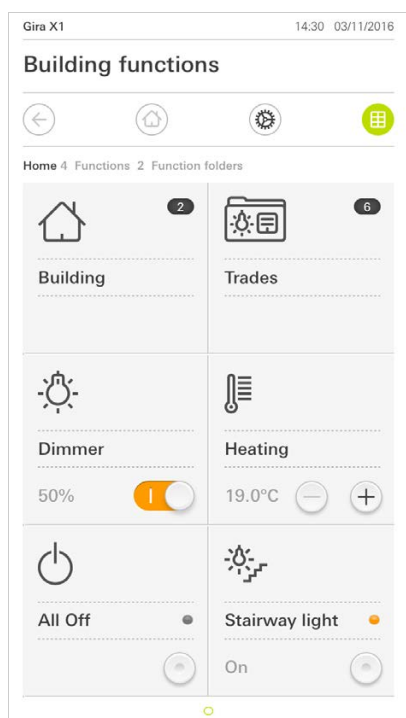

Slika 4

Primeri pogleda ploščic

V pogledu ploščic je že mogoče upravljati vse centralne funkcije, kot npr. vklop in izklop, nastavitve temperature ali zatemnitev v fiksni koraki. V ta namen se dotaknete tipk plus/minus ali smernih tipk npr. za zatemnitev luči, nastavitve temperature ali premik žaluzij/rolet.

Če se dotaknete katere od ploščic v pogledu ploščic, se odpre podroben pogled funkcije. Tam lahko (odvisno od načrtovanja) upravljate nadaljnje možnosti funkcije.

Upravljanje v pogledu ploščic



1.4.2

Podroben pogled

Podroben pogled je eden od dveh pogledov podokna dejanj. Druga možnost je pogled ploščic. Če želite odpreti podroben pogled, se dotaknite ene od ploščic v pogledu ploščic. Na zaslonu se prikažejo vsi upravljalni elementi, ki so na voljo za posamezno funkcijo. Večino funkcij lahko upravljate na dotik, pri čemer se v nekaterih funkcijah, npr. upravljanje žaluzij, razlikuje med kratkim in daljšim pritiskom tipke. V naslednjih odstavkih so opisane nekatere posebnosti pri upravljanju.

Za preklop s trenutne funkcije na naslednjo funkcijo podrsajte s prstom vodoravno.

Vodoravni podrseljaj

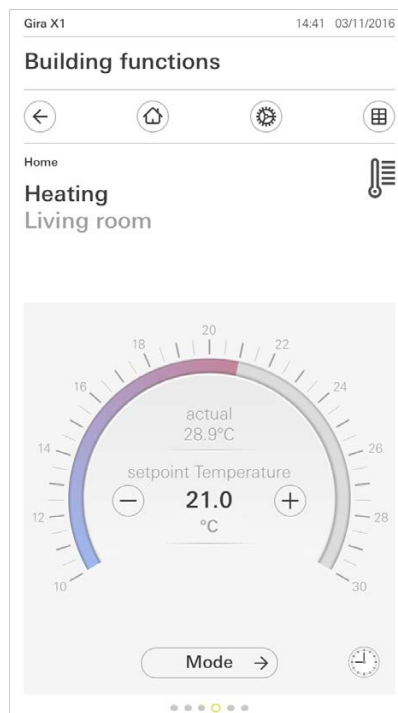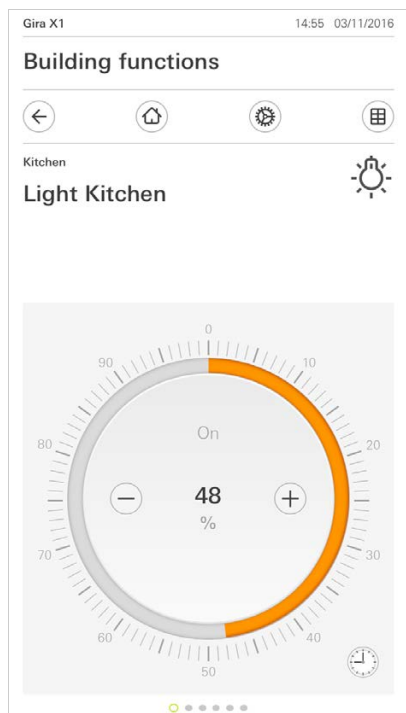



Slika 5
Primeri podrobnega pogleda

V funkcijah [Zatamnjenik] in [Ogrevanje] lahko uporabite izbirno skalo. Če želite nastaviti vrednost svetlosti ali želene temperature, se dotaknite želene vrednosti za svetlost v skali ali povlecite izbirno skalo v zelen položaj.

Izbirna skala

Žaluzije ali rolete v podrobnem pogledu lahko upravljate z drsnikom. Da bi žaluzije ali rolete dvignili ali spustili oz. nastavili lamele, povlecite pripadajoč drsnik v zelen položaj.

Žaluzija/roleta
Upravljanje z drsnikom

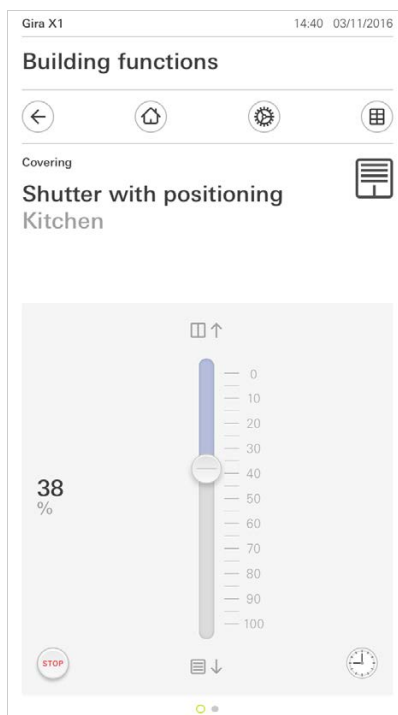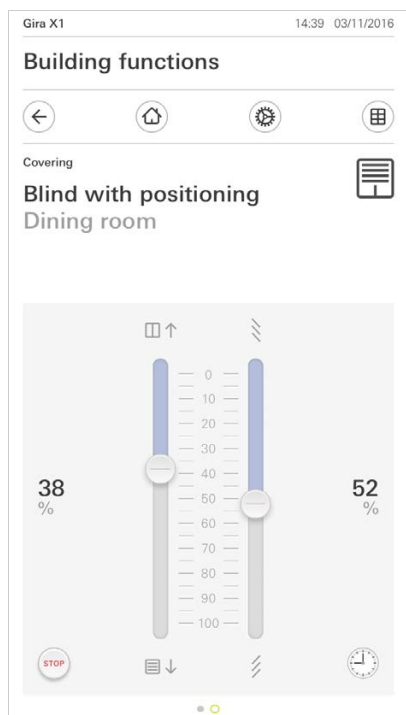

Slika 6
Podroben pogled
Upravljanje z drsnikom

Če se dotaknete gumba [USTAVITEV], lahko neposredno ustavite aktiven pomik draperije ali premikanje lamel. Draperija, ki jo upravljate, se takoj ustavi v trenutnem položaju.

Tipka za ustavitev

1.4.2.1

Funkcijska ura


Številne funkcije je mogoče krmiliti z udobno nastavljivo stikalno uro. S tem se določene funkcije vključijo samodejno vsak dan ali le na določene dneve ob določeni uri. Nastaviti je mogoče, da se npr. žaluzije zjutraj samodejno dvignejo in zvečer samodejno spustijo ali da se ogrevanje samodejno preklopi v nočni način delovanja.

Za katere funkcije lahko ustvarite stikalno uro, vidite v sistemskem meniju, v točki Stikalne ure (vidno samo administratorjem).

1.4.2.2

Določitev vklopnega časa


- 1 V podrobnem pogledu ustrezne funkcije se dotaknite gumba [Stikalna ura].
✓ Odpre se stran [Pregled stikalne ure].

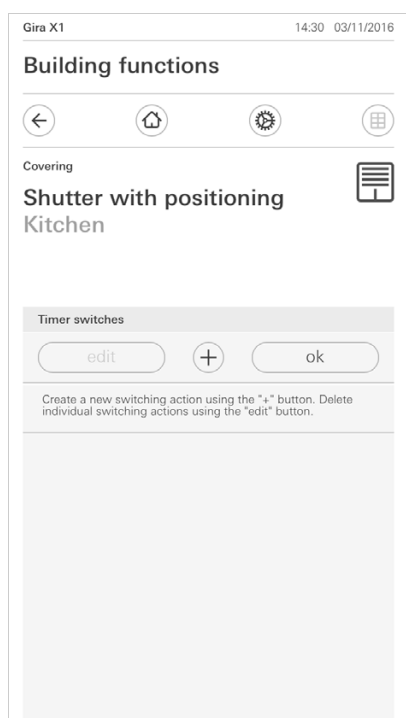

Slika 7
Pregled stikalne ure

- 2 Dotaknite se gumba [+].
✓ Odprta je stran [Stikalna ura].
- 3 Dni, ko je treba izvajati čas vklopa, lahko aktivirate oziroma deaktivirate z dotikom s prstom. Dnevi, ko se izvaja čas vklopa, so označeni zeleno.
- 4 Izberite enega od treh mogočih časov vklopa, ko mora biti izvedena akcija:

- Čas
Izberite čas, ko mora biti izvedena akcija:

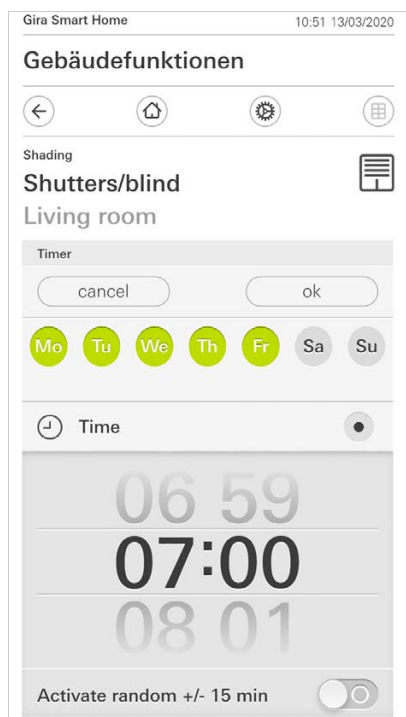

Slika 8
Določitev časa


- **Sončni vzhod**
Aktivira čas vklopa ob času sončnega vzhoda.

Dodatno imate pod „določanje najzgodnejšega/najpoznejšega časa“ možnost, da aktivirate časovno omejitev.

Najzgodnejši čas vklopa se aktivira ob sončnem vzhodu, vendar ne pred vnesenim časom.

Najpoznejši čas vklopa se aktivira ob sončnem vzhodu ali najpozneje ob času, navedenem tukaj.

Z možnostjo „Preložitev časa sončnega vzhoda“ lahko čas vklopa preložite za do 120 minut pred časom dejanskega sončnega vzhoda ali po njem.

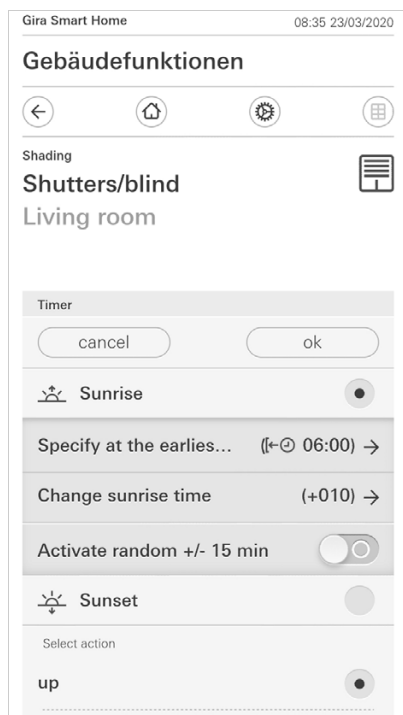

Slika 9
Aktiviranje sončnega
vzhoda


- **Sončni zahod**
Aktivira čas vklopa ob času sončnega zahoda.

Dodatno imate pod „določanje najzgodnejšega/najpoznejšega časa“ možnost, da aktivirate časovno omejitev.

Najzgodnejši čas vklopa se aktivira ob sončnem zahodu, vendar ne pred vnesenim časom.


Najpoznejši čas vklopa se aktivira ob sončnem zahodu ali najpozneje ob času, navedenem tukaj.

Z možnostjo „Preložitev časa sončnega zahoda“ lahko čas vklopa preložite za do 120 minut pred časom dejanskega sončnega zahoda ali po njem.

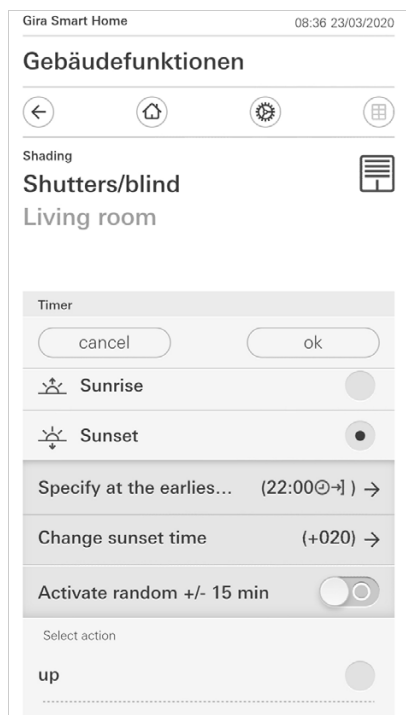

Slika 10
Aktiviranje sončnega zahoda

- 5 Čase vklopa lahko z naključno komponento skrajšate ali podaljšate za do 15 minut. Zato drsno stikalo [Aktiviranje naključja +/- 15 min.] potisnite v desno.

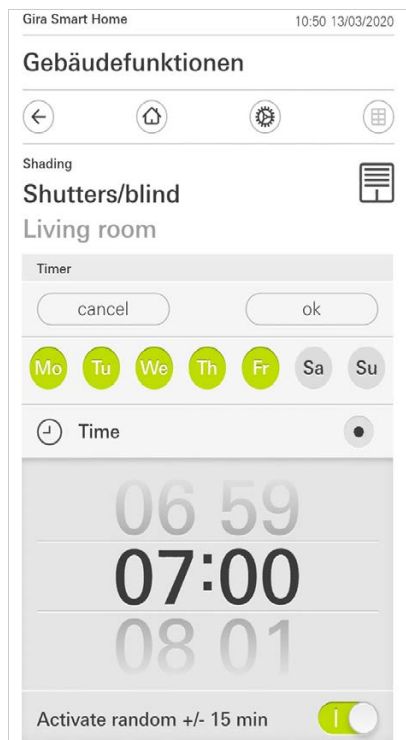

Slika 11
Aktiviranje naključne funkcije

- 6 Pod „Izbira akcije“ izberite funkcijo, ki naj se izvrši. Vrsta razpoložljive vrednosti je odvisna od funkcije, ki jo nastavljate.
- 7 Dotaknite se gumba [ok].
- ✓ Vklopni čas je nastavljen.


1.4.2.3

Brisanje vklopnega časa

- 1 Odprite stran [Pregled stikalne ure].
- 2 Dotaknite se gumba [urejanje].
- 3 Označite vklopni čas, ki ga želite izbrisati.
Tukaj lahko istočasno označite in izbrišete tudi več vklopnih časov.
- ✓ Pred vklopnim časom se pojavi rdeča kljukica. Prikaže se rdeč gumb [brisanje].
- 4 Dotaknite se gumba [brisanje].
- ✓ Odprta je stran [Pregled stikalne ure]. Označeni vklopni čas je izbrisan.

1.4.2.4

Vključitev in izključitev vseh vklopnih časov posamezne funkcije

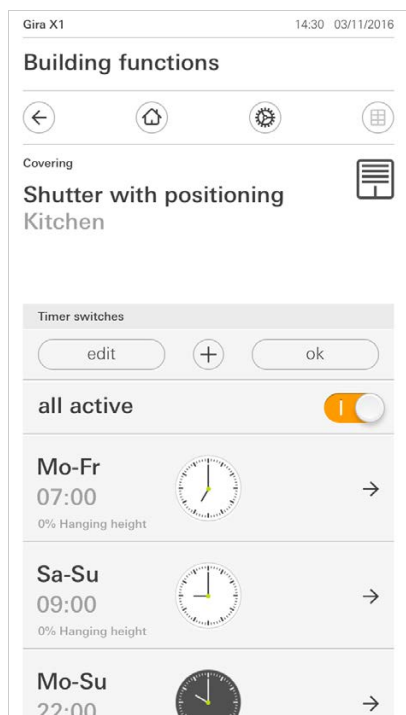

Slika 12
Vključitev/izključitev
vseh
vklopnih časov

- 1 Postavite stikalo [vse aktivno] na [I] za vključitev ali na [O] za izključitev.
 - 2 Dotaknite se gumba [ok].
- ✓ Odprta je funkcija, iz katere ste preklopili na stran [Pregled stikalne ure]. Vsi vklopni časi te funkcije so vključeni oz. izključeni.

Nasvet **Začasna izključitev vseh vklopnih časov**


Če želite začasno izključiti posamezne vklopne čase posamezne funkcije, lahko enostavno izključite vse dneve (siva nastavitev).

1.4.2.5

Način Ogrevanje

V podrobnem pogledu funkcije [Ogrevanje] lahko z gumbom [Način] preklapljate med različnimi načini delovanja („Udobni“, „Nočni“ itd.), katerim so v regulatorju dodeljene različne želene temperature.

- 1 Za prekop načina delovanja se dotaknite gumba [Način].
- ✓ Odprta je stran Način delovanja.

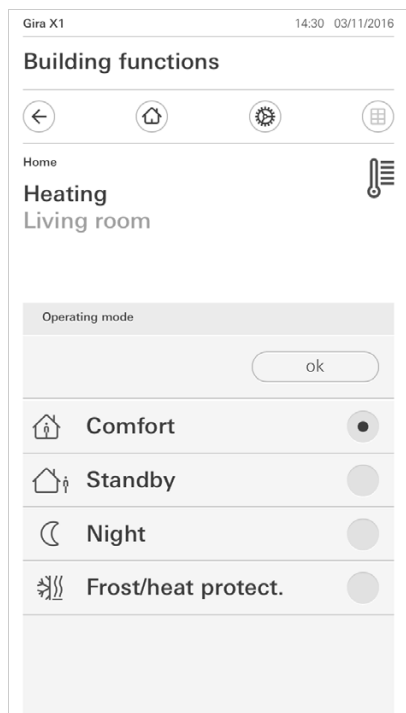

Slika 13
Sprememba načina delovanja

- 2 Izberite želen način in potrdite z [ok].

Različni načini imajo naslednje pomene:


- **Udobno**
Udobno delovanje se aktivira, če so v prostoru prisotne osebe in je treba sobno temperaturo zvišati na udobno vrednost.
- **Pripravljenost**
Če se prostor čez dan ne uporablja, vključite stanje pripravljenosti. Sobna temperatura se uravnava na temperaturo pripravljenosti, s čimer se varčuje z energijo za ogrevanje ali hlajenje.
- **Noč**
V nočnih urah ali ob daljši odsotnosti vključite nočni način. S tem se sobna temperatura pri ogrevalnih sistemih uravnava na nižje vrednosti (npr. v spalnicah). V tem primeru je mogoče nastaviti višje temperature klimatskih naprav, kadar klimatizacija prostorov ni potrebna (npr. v pisarniških prostorih).
- **Zaščita pred zmrzaljo/vročino**
Zaščita pred zmrzaljo je potrebna, če se npr. sobna temperatura pri odprtem oknu ne sme znižati pod kritično vrednost. Zaščita pred vročino je lahko potrebna v primeru, ko bi se temperatura preveč zvišala zaradi zunanjih dejavnikov. V teh primerih je z vključitvijo zaščite pred zmrzaljo/vročino v odvisnosti od nastavljenega načina delovanja „Ogrevanje“ ali „Hlajenje“ in nastavitvijo lastne želene vrednosti temperature mogoče preprečiti zmrzovanje ali pregrevanje prostora.

1.5

Upravljanje varnostnega sistema Alarm Connect

1.5.1

Stikalne površine in prikazi, ki so specifični za alarme

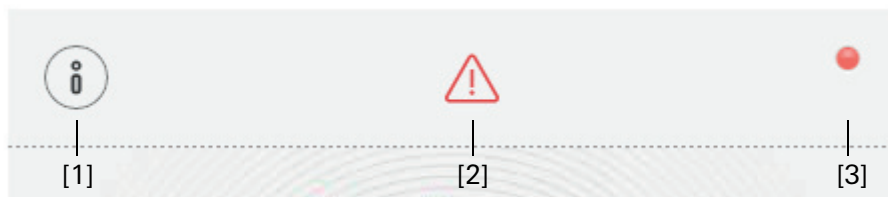
**Slika 14**

Stikalne površine, ki so specifične za alarme

[1] [Informacija] odpre seznam obstoječih obvestil.

[2] Pozor] kaže na to, da obstajajo obvestila.

[3] [Status] prikazuje, da varovano območje ni pripravljeno na vklop.

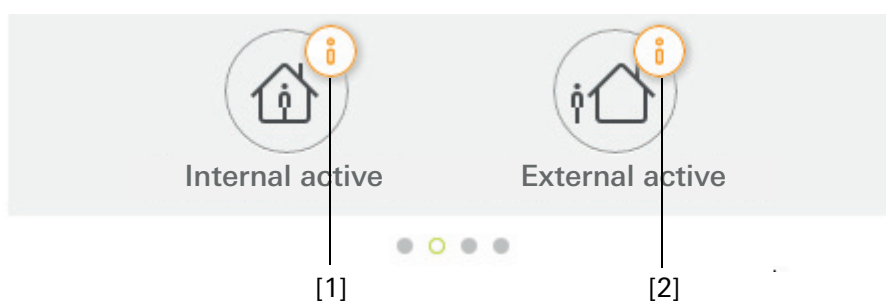**Slika 15**

Prikazi, ki so specifični za alarme

[1] Interni vklop ni možen


[2] Eksterni vklop ni možen

1.5.2

Eksterni vklop varovanega območja

Postopek zunanjega vklopa varovanega območja:

- 1 Kliknite na ploščo upravljalne enote za varovana območja, ki jo želite zunanje vklopiti.
- ✓ Odpre se pregled varovanega območja in prikazuje stanje vklopa.
- 2 Kliknite na stikalno površino [Zunanji vklop].
- 3 V oknu, ki se odpre, vnesite uporabniški PIN.
- ✓ Zažene se zamik časa izstopa in se prikaže v aplikaciji.
Istovrstno pa radijska upravljalna enota signalizira iztekajoči se čas zamika izstopa.
- 4 Zdaj zapustite varovano območje in po potrebi zaprite vrata.
- ✓ Po izteku zamika časa izstopa pride do zunanjega vklopa varovanega območja, če se vmes ne pojavi nek dogodek, ki prepreči vklop.

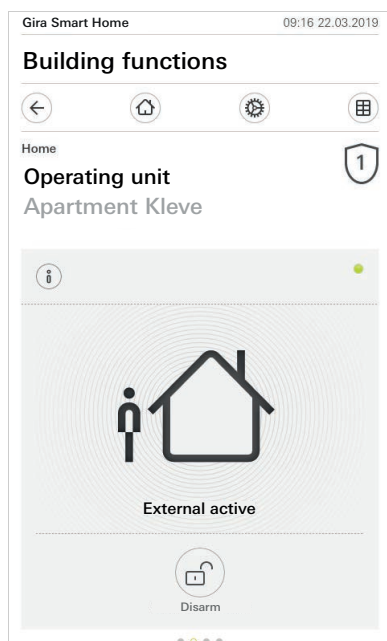


Slika 16
Stanje zunanji
vklop

1.5.3

Interni vklop varovanega območja

Postopek internega vklopa varovanega območja:

- 1 Kliknite na ploščo upravljalne enote za varovana območja, ki jo želite interno vklopiti.
- ✓ Odpre se pregled varovanega območja in prikazuje stanje vklopa.
- 2 Kliknite na stikalno površino [Interni vklop].
- 3 V oknu, ki se odpre, vnesite uporabniški PIN.
- ✓ Varovano območje se interno vklopi.

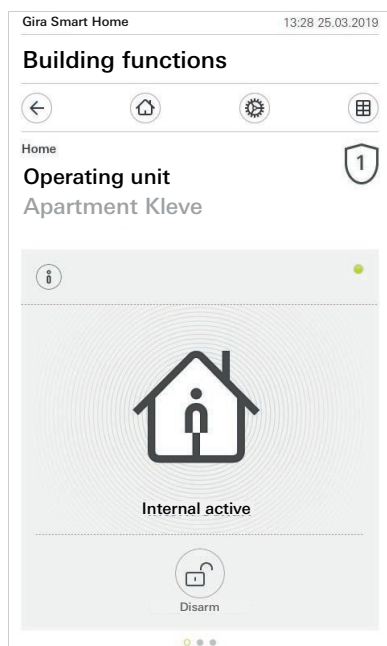


Slika 17
Stanje interni vklop

1.5.4

Izklop varovanega območja

Postopek internega izklopa varovanega območja:

- 1 V prikazu varovanega območja kliknite na stikalno površino [izklop].
 - 2 V oknu, ki se odpre, vnesite uporabniški PIN.
- ✓ Varovano območje se izklopi

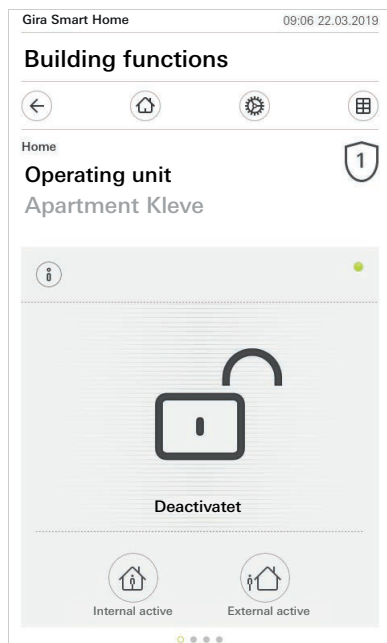


Slika 18
Stanje izklopa

1.5.5

Ogled in potrditev alarmov in obvestil

Postopek potrditve obstoječih alarmov in obvestil varovanega območja:

- 1 V prikazu varovanega območja kliknite na stikalno površino [informacija].
- ✓ Odpre se seznam obstoječih alarmov in obvestil.
- 2 Kliknite na površino za vklop [potrditev].
- 3 V oknu, ki se odpre, vnesite uporabniški PIN.
- ✓ Pri vnosu pravilnega PIN se obvestilo zbriše iz seznama.

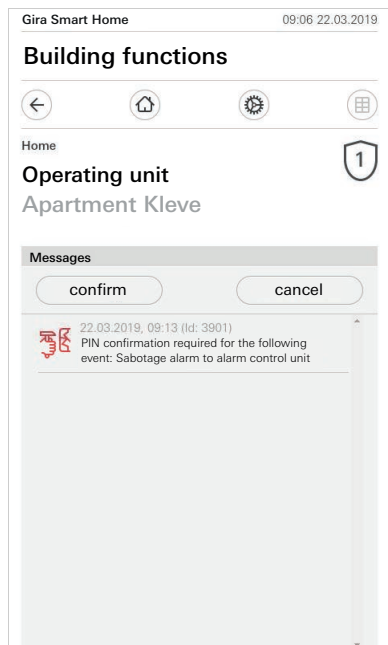

Slika 19
Alarmi in
obvestila

1.6

Oddaljen dostop

Če želite z Gira S1 na Gira X1 dostopati z oddaljenim dostopom, morate najprej namestiti oddaljeni dostop [glejte 2.1.3].

Pri vizualizaciji oddaljenega dostopa imate možnost krmiljenja oddaljenega dostopa in prikaz njegovega stanja:

- Oddaljeni dostop v podrobnem pogledu [glejte 1.6.1].
- Oddaljeni dostop v pogledu ploščic [glejte 1.6.2].

Pogoj:

- Gira S1 je bila nameščena v projektnem asistentu Gira v zgradbi.
- Funkcija »Oddaljeni dostop« je bila nastavljena v projektnem asistentu Gira pod »Vizualizacija«.

1.6.1

Oddaljeni dostop v podrobnem pogledu

**Slika 20**

Oddaljeni dostop -
podrobni pogled


[1] Prikaz, ali ima Gira S1 dostop do portala.

[2] Prikaz, ali trenutno poteka oddaljeni dostop.

[3] Gumb za omogočanje/onemogočanje oddaljenega dostopa.

1.6.2

Oddaljeni dostop v pogledu ploščic

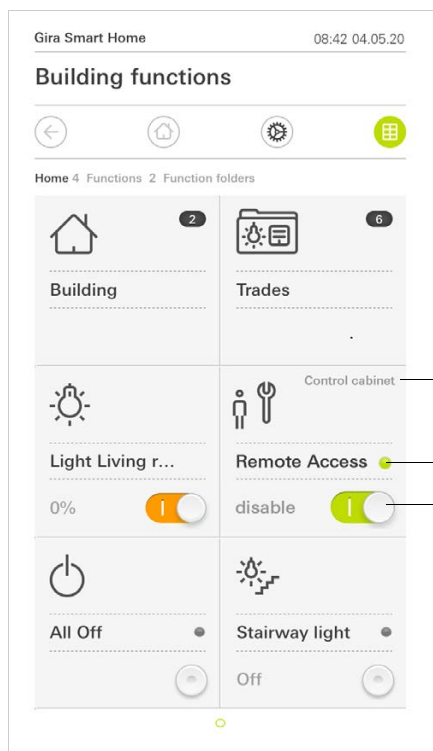
**Silka 21**Oddaljeni dostop -
pogled ploščic

- [1] Prikaz, v katerem delu stavbe je bila nastavljena funkcija »oddaljenega dostopa«.
- [2] Prikaz, ali trenutno poteka oddaljeni dostop.
- [3] Drsko stikalo za omogočanje/onemogočanje oddaljenega dostopa.

Nastavitve v sistemskem meniju

Osnovne nastavitve lahko izvedete v sistemskem meniju.

- 1 Odprite sistemski meni, tako da kliknete na simbol zobatega kolesa v navigacijski vrstici.
 - ✓ V sistemskem meniju lahko nastavite naslednje opcije:
 - Sistem [glejte 2.1]
 - PIN zaščita [glejte 2.2]
 - Konfiguracija prikazov [glejte 2.3]
 - Simulacija prisotnosti [glejte 2.4]
 - Stikalne ure [glejte 2.5]
 - Dan NFC [glejte 2.6]

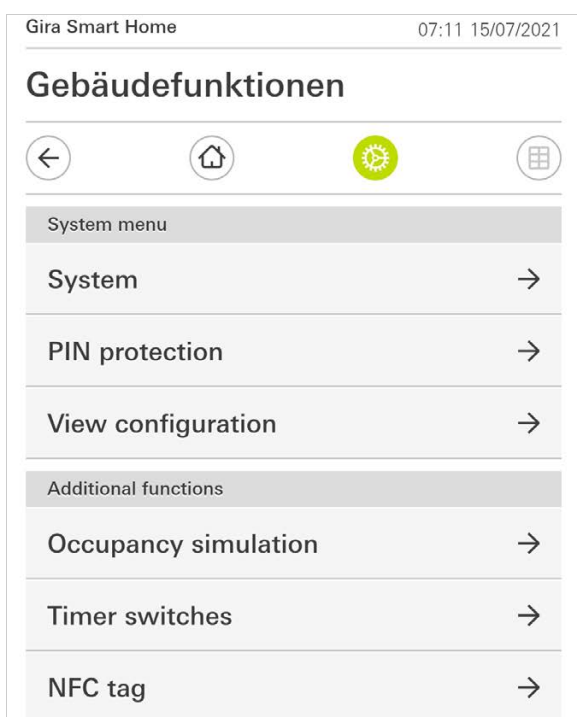


Slika 22
Vista [Ajustes]

Sistemski meni je mogoče razširiti, če razpolaga uporabnik aplikacije Gira Smart Home z administrativnimi pravicami.

Na razpolago so naslednje funkcije administratorja:

- Upravljanje prostorov [glejte 2.7]
- Upravljanje funkcij [glejte 2.8]
- Razvrščanje prostorov/funkcij [glejte 2.9]
- Upravljanje tehnike [glejte 2.10]
- Upravljanje uporabnikov [glejte 2.11]
- Določitev lokacije [glejte 2.12]

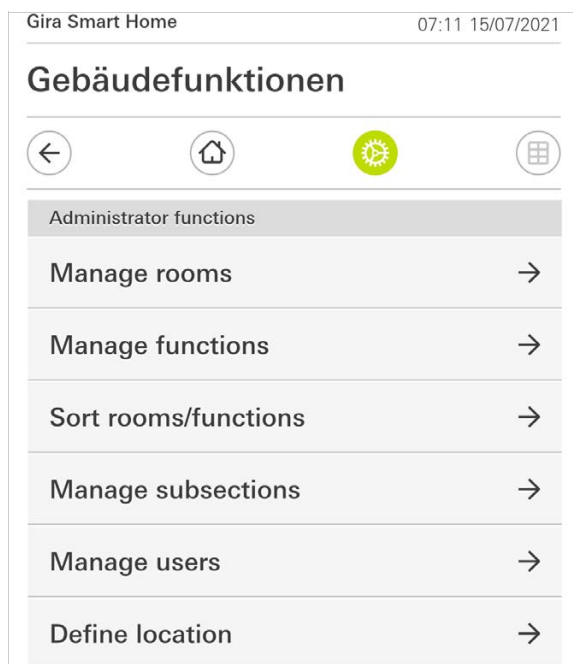

Slika 23


Administrativne funkcije

2.1

Sistem

1 Dotaknite se gumba [Sistem] v sistemskem meniju.

✓ Odprta je stran [Sistem].

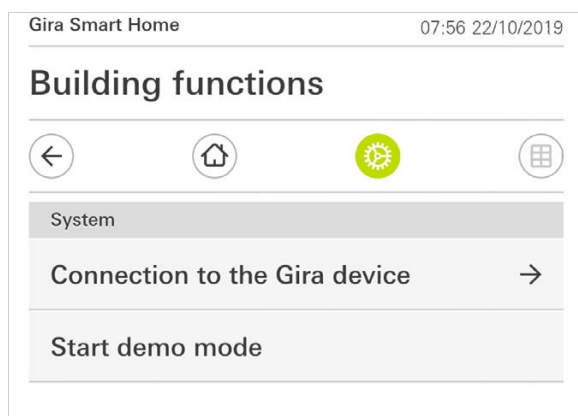

Slika 24


Sistemske nastavitve

✓ Na voljo so v nadaljevanju navedene menijske točke:

- Povezava na napravo Gira [glejte 2.1.1],
- Zagon demonstracijskega načina [glejte 2.1.2].

2.1.1

Povezava z napravo Gira X1

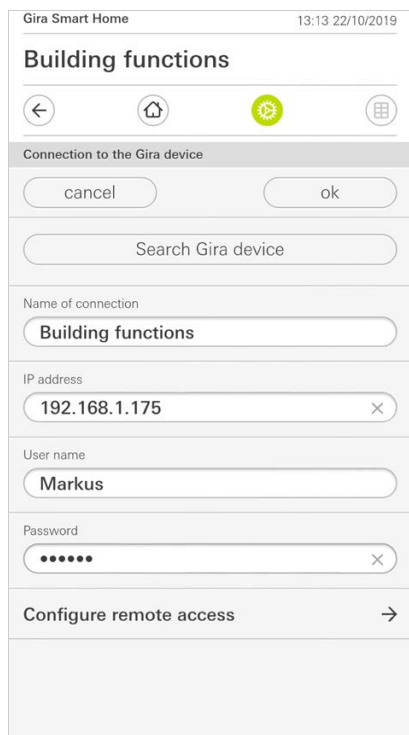**Slika 25**Povezava z napravo
Gira X1

Da bi povezali aplikacijo z napravo Gira X1, ravnajte kot sledi:

- 1 Dotaknite se [Poišči Gira X1].
 - ✓ Aplikacija poišče napravo Gira X1 in samodejno vnese IP-naslov.
- 2 Vnesite uporabniško ime in geslo.
- 3 Potrdite svoje vnose z [ok].
 - ✓ Podatki so shranjeni. Povezava z napravo Gira X1 je vzpostavljena.

**Navodilo
Povezava prek VPN**

Če se želite povezati z napravo Gira X1 prek povezave VPN, samodejni vnos IP-naslova prek gumba [Poišči Gira X1] ni na voljo. V tem primeru morate IP-naslov naprave Gira X1 vnesti ročno.

2.1.2


Zagon predstavitevnega načina

Če se dotaknete [Zagon predstavitev], se v Gira X1 App prikaže predstavitev.

Predstavitveni način se konča, ko aplikacijo zaprete in ponovno zaženete.

2.1.3

Konfiguriranje dostopa na daljavo

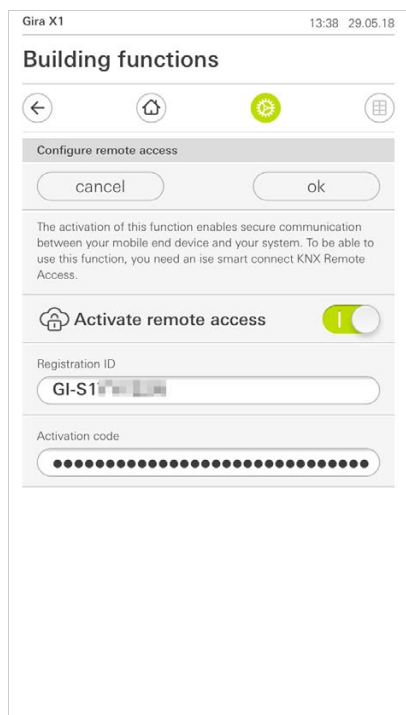

Slika 26
Konfiguriranje
dostopa na daljavo

Če želite z Gira S1 na Gira X1 dostopati z oddaljenim dostopom, lahko v tem pogledu namestite oddaljeni dostop.

Pogoj:

- Gira S1 je že nameščena in je povezana s portalom naprave Gira.
- Na portalu naprave Gira je ustvarjena aktivacijska koda za aplikacijo za pametni dom Gira Smart Home.

- 1 Kliknite na [Konfiguracija oddaljenega dostopa].
- 2 Aktivirajte oddaljeni dostop tako, da drsno stikalo potisnete v desno.
- 3 Vnesite ID za oddaljeni dostop Gira S1 in aktivacijsko kodo, ustvarjeno na portalu naprave.
- 4 Kliknite na [ok].

Možnost imate, da oddaljeni dostop vključite v vizualizacijo [glejte 1.6].

2.1.4

Povezava z napravo Gira X1 prek OpenVPN


Pogoj: potrebujete računalnik, ki se nahaja v istem omrežju kot vaša naprava Gira X1.

- 1 Na PC-ju zaženite spletni brskalnik (npr. Google Chrome ali Mozilla Firefox) in v naslovno vrstico vpišite IP-naslov za Gira X1.
- ✓ Odpre se stran za diagnostiko naprave Gira X1.
- 2 Pomaknite se na spodnji konec strani za diagnostiko: kliknite gumb [Download user client config]. Datoteka (user.ovpn), ki je prenesena na to mesto, vsebuje potrebne podatke za delovanje s povezavo VPN.
- 3 Preneseno datoteko (user.ovpn) pošljite po elektronski pošti na mobilni telefon uporabnika.

V mobilnem telefonu uporabnika

Pogoj: v mobilnem telefonu morata biti nameščeni aplikacija „OpenVPN Connect“ podjetja OpenVPN Technologies in aplikacija Gira X1.

- 1 Odprite pravkar prejeto elektronsko pošto in se dotaknite pripete datoteke.
- 2 Izmed možnosti, ki se prikažejo, izberite [Kopiranje v OpenVPN].
- ✓ Odpre se aplikacija „OpenVPN Connect“.
- 3 V aplikaciji se dotaknite znaka „plus“.

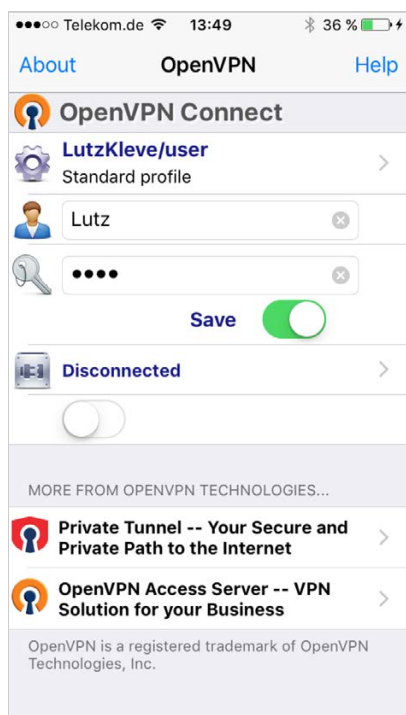


Slika 27
OpenVPNConnect

- 4 Vnesite ID uporabnika in geslo. Tukaj se vnesejo podatki za dostop uporabnika, ki je določen v programu GPA.
- 5 Shranite nastavitve, tako da pomaknete stikalo na [Shrani].
- 6 Odprite aplikacijo Gira X1 in preklopite v sistemski meni [Sistem] - [Povezava z Gira X1].
- 7 Vnesite lokalni IP-naslov naprave Gira X1.
- 8 Ko je povezava z napravo Gira X1 vzpostavljena, vnesite v ustrezna polja uporabniško ime in geslo iz upravljanja uporabnikov programa GPA.
- 9 Dotaknite se [ok].

2.1.5

Spreminjanje gesla

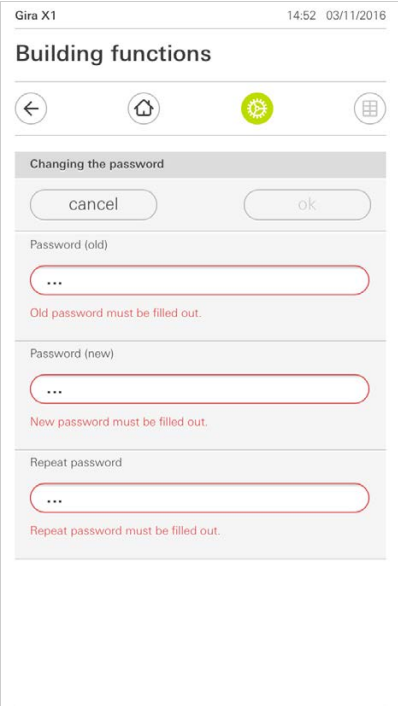

The screenshot shows the 'Building functions' screen of the Gira X1 app. At the top, the status bar displays 'Gira X1' and the time/date '14:52 03/11/2016'. Below the title bar, there are four navigation icons: a back arrow, a home icon, a settings gear (highlighted in green), and a list icon. The main content area is titled 'Changing the password' and contains three input fields, each with a red border and a red error message below it. The first field is labeled 'Password (old)' with the message 'Old password must be filled out.' The second field is labeled 'Password (new)' with the message 'New password must be filled out.' The third field is labeled 'Repeat password' with the message 'Repeat password must be filled out.' At the top of the dialog, there are 'cancel' and 'ok' buttons.

Slika 28
Spreminjanje gesla


Geslo uporabnika, ki je bilo dodeljeno pri načrtovanju, lahko spremenite. To naredite po naslednjem postopku:

- 1 Vnesite staro geslo.
- 2 Dodelite novo geslo.
- 3 Ponovite vnos novega gesla.
- 4 Potrdite svoj vnos z [ok].
- ✓ Novo geslo je shranjeno.

2.2

Zaščita s kodo PIN

Nastavitve v sistemskem meniju lahko zaščitite s kodo PIN. S tem zavarujete Gira X1 pred nezaželenimi spremembami.

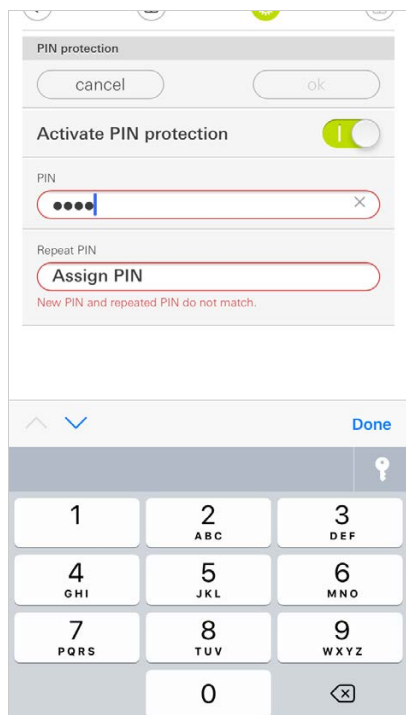**Slika 29**

Zaščita s kodo PIN

Zaščito s kodo PIN aktivirate na naslednji način:

- 1 Dotaknite se gumba [Zaščita s kodo PIN].
- ✓ Odprta je stran [Zaščita s kodo PIN].
- 2 Potisnite stikalo „Aktiviranje zaščite s PIN“ v desno.
- 3 Vnesite želeno kodo PIN v zgornje polje in ponovite vnos v drugem polju.
- 4 Potrdite vnos z [ok].
- ✓ Sistemski meni naprave Gira X1 je zdaj mogoče odpreti šele po vnosu kode PIN.


2.3

Konfiguracija pogledov

V konfiguraciji pogledov določite prikazane funkcije in zaporedje funkcij za podobno dejanj.

1 Dotaknite se gumba [Konfiguracija pogledov].

✓ Odprta je stran [Konfiguracija pogledov].

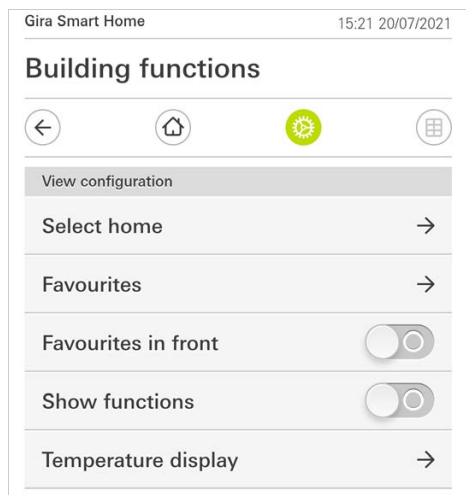

Slika 30

Konfiguracija pogledov


✓ Na voljo so naslednje točke menija:

- Izbira domačega zaslona [glejte 2.3.1]
- Priljubljene [glejte 2.3.2]
- Priljubljene naprej [glejte 2.3.3]
- Prikaz tehnike [glejte 2.3.4]
- Prikaz temperature [glejte 2.3.5]

2.3.1

Izbira domačega zaslona

Tukaj lahko določite, ali naj se domači zaslon po dotiku tipke Domov prikaže v pogledu ploščic ali v podrobnem pogledu.

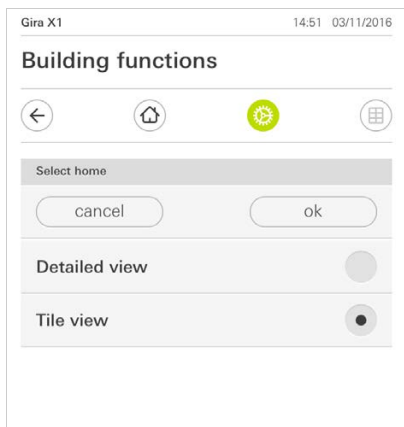

Slika 31


Izbira domačega zaslona

- 1 Izberite zelen pogled domačega zaslona.
- 2 Dotaknite se gumba [ok].

2.3.2

Priljubljene

Tukaj lahko določite in razvrščate priljubljene funkcije.

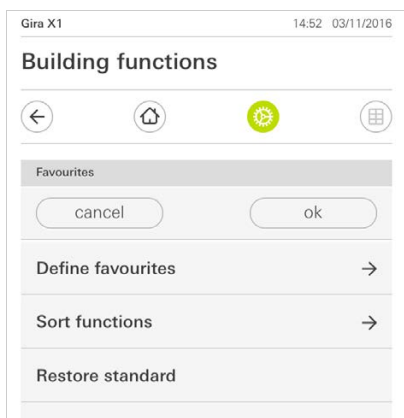

Slika 32

Priljubljene


- ✓ Na voljo so naslednje točke menija:
- Določitev priljubljenih [glejte 2.3.2.1]
- Razvrščanje funkcij [glejte 2.3.2.1]
- Standardna obnovitev [glejte 2.3.2.3]

2.3.2.1

Določitev priljubljenih

Tukaj lahko izberete funkcije, ki naj bodo prikazane neposredno v podoknu dejanj.


- 1 Dotaknite se gumba [Določitev priljubljenih].
- ✓ Stran [Določitev priljubljenih] je odprta in prikazuje vse obstoječe mape s funkcijami.

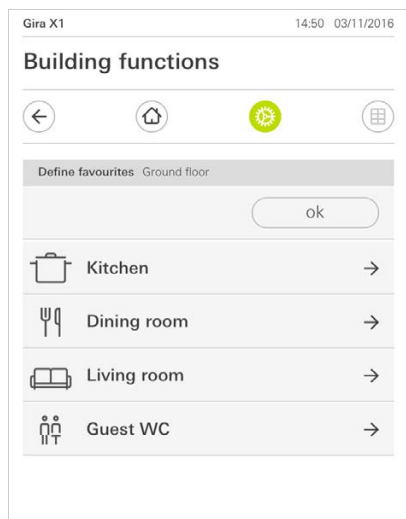

Slika 33

Določitev priljubljenih

- 2 Preklopite v mapo s funkcijami, v kateri je shranjena funkcija, ki naj bo prikazana kot priljubljena.
- ✓ Odprta je stran [Določitev priljubljenih, Mape s funkcij.].

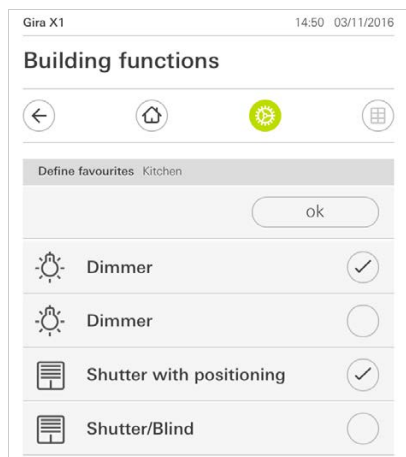

Slika 34

Izbira funkcij


- 3 Vključite funkcije, ki jih želite prevzeti kot priljubljene.
- 4 Dotaknite se [ok].
- ✓ Odpre se stran [Določitev priljubljenih].
- 5 Na enak način določite še druge priljubljene.
- 6 Ko končate, se večkrat dotaknite [ok].
- ✓ Odprta je stran [Konfiguracija pogledov].
- 7 Dokončajte in shranite svoje nastavitve: dotaknite se [ok].
- ✓ Prikaže se obvestilo, da so spremembe prevzete.
- 8 Potrdite to obvestilo z [ok].
- ✓ Nato se priljubljene funkcije, ki ste jih določili, prikažejo v podoknu dejanj.

2.3.2.2

Razvrščanje funkcij

Tukaj lahko določite vrstni red funkcij, ki ste jih izbrali kot priljubljene.

- 1 Odprite stran [Konfiguracija pogledov].
- 2 Dotaknite se gumba [Razvrščanje funkcij].
- ✓ Stran [Razvrščanje funkcij] je odprta in prikazuje vse funkcije, ki ste jih izbrali kot priljubljene.

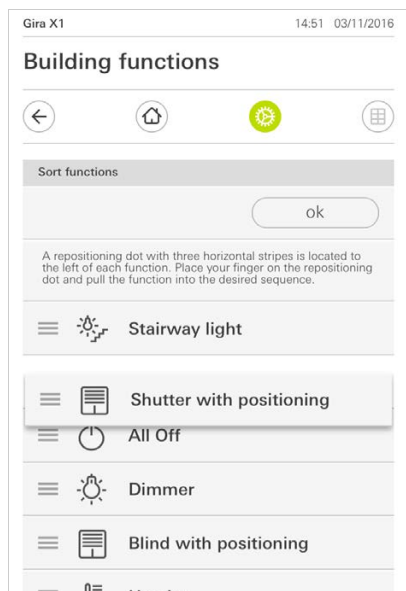

Slika 35

Razvrščanje funkcij

- 3 Položite prst na točko za premikanje zelenega vnosa in prestavite položaje funkcij v zeleno zaporedje.
- 4 Na enak način prestavite nadaljnje vnose.
- 5 Ko končate, se dotaknite [ok].
- ✓ Odprta je stran [Konfiguracija pogledov].
- 6 Dokončajte in shranite svoje nastavitve: dotaknite se [ok].
- ✓ Prikaže se obvestilo, da so spremembe prevzete.
- 7 Potrdite to obvestilo z [ok].
- ✓ Nato se prikažejo priljubljene funkcije v zaporedju, ki ste ga določili v podoknu dejanj.

2.3.2.3

Standardna obnovitev


Tukaj lahko obnovite pogled podokna dejanj v prvotno stanje, ki je bilo določeno pri načrtovanju.

- 1 Odprite stran [Konfiguracija pogledov].
- 2 Dotaknite se gumba [Standardna obnovitev].
- ✓ Na zaslonu se pojavi navodilo z vprašanjem, ali želite vse nastavitve vrniti v prvotno stanje pri zagonu.
Potrdite to obvestilo z [ok].
- ✓ V podoknu dejanj se prikažejo priljubljene funkcije v prvotnem stanju zagona.

2.3.3

Priljubljene naprej

Tu lahko določite, ali naj bodo vaše priljubljene v prikazu domačega zaslona prikazane najprej.

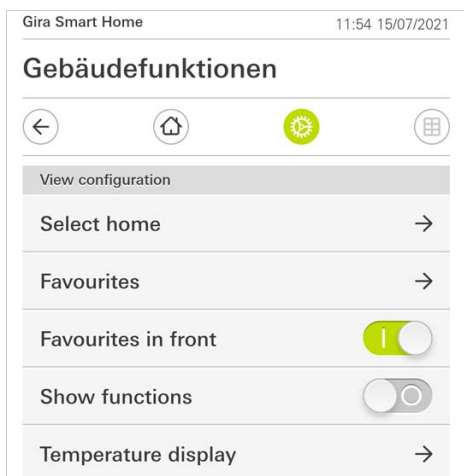**Slika 36**

Priljubljene naprej


1 Drsno stikalo potisnite v desno.

✓ Priljubljene so prikazane na domačem zaslonu pred projektiranimi funkcijami.

2.3.4

Prikaz tehnike

Tukaj lahko določite, ali naj bo ploščica „tehnika“ v pogledu domačega zaslona izklopljena.

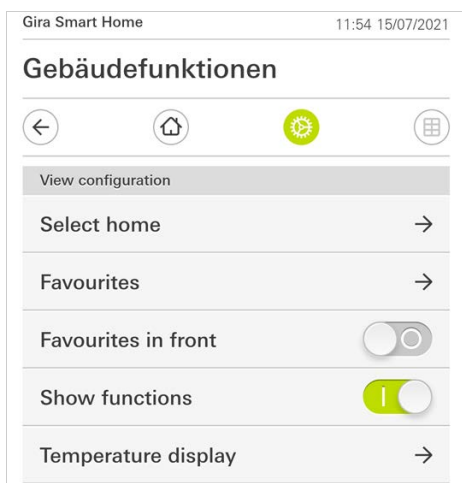**Slika 37**

Prikaz tehnike

1 Drsno stikalo potisnite v levo.

✓ Ploščica „tehnika“ je v pogledu domačega zaslona izklopljena.

2.3.5

Prikaz temperature

Tukaj lahko določite, ali naj bo temperatura prikazana v vrstici stanja. Na voljo sta dve kategoriji:


- Notranja temperatura
Izberite lahko med funkcijami, ki so uporabniku na voljo z dejanskimi temperaturami in tipom »prikaz statusa decimalno«.
- Zunanja temperatura
Uporabniku so na voljo funkcije tipa »prikaz statusa decimalno«.



Navodilo

Izbira pravilnega tipa podatkov

Prosimo, upoštevajte, da se pri funkcijah, ki naj bi se uporabljale za prikaz temperature, uporablja tip podatkov (KNX) 9.001 temperatura (°C).

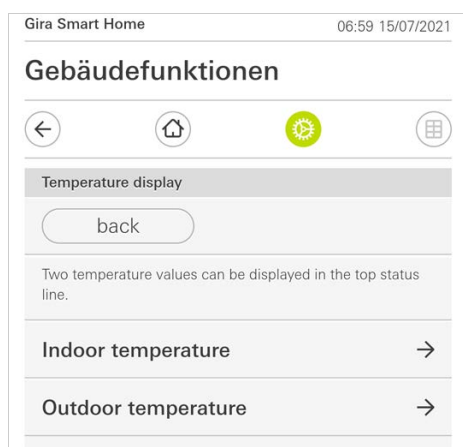**Slika 38**


Prikaz temperature

- 1 Izberite, katero temperaturno območje želite nastaviti.
 - 2 Dršno stikalo funkcije za prikaz potisnite v desno.
- ✓ Temperatura izbrane funkcije se prikaže v statusni vrstici.

2.4

Simulacija prisotnosti

S simulacijo prisotnosti lahko funkcije v zgradbi, ki so na voljo, najprej posname-te in nato vključite njihovo samodejno izvajanje. To predstavlja odlično simulaci-jo resnične uporabe in vaša zgradba je videti naseljena tudi, ko ste npr. na dopustu.

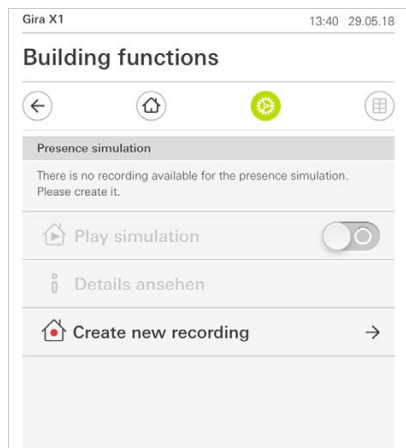

Slika 39

Simulacija prisotnosti

2.4.1

Snemanje simulacije

Preden lahko uporabljate simulacijo prisotnosti, morate 7 dni snemati funkcije v zgradbi, ki se bodo predvajale med vašo odsotnostjo. To storite po naslednjem postopku:

- 1 Odprite stran [Simulacija prisotnosti].
 - 2 Dotaknite se [Izdelava novega posnetka].
 - 3 Dotaknite se [Izbiranje funkcij] in izberite funkcije, ki naj se posnamejo in se bodo kasneje predvajale s simulacijo.
Smiselna je izbira tistih funkcije, ki so opazne od zunaj, npr. funkcije luči ali premikanje žaluzij in rolet, če te niso krmiljene s stikalnimi urami.
 - 4 Potrdite izbrane funkcije z [ok].
Funkcije si nato lahko ponovno ogledate in po želji spremenite.
 - 5 Ko ste izbrali vse funkcije, aktivirajte snemanje s tem, da drsno stikalo [Sne-manje] potisnete v desno.
- ✓ Snemanje se začne in se samodejno konča čez 7 dni.

2.4.2

Predvajanje simulacije

Pogoj za predvajanje simulacije prisotnosti je, da ste pred tem 7 dni snemali funkcije.

- 1 Odprite stran [Simulacija prisotnosti].
 - 2 Zaženite simulacijo prisotnosti s tem, da drsno stikalo [Predvajanje simulaci-je] potisnete v desno.
- ✓ Simulacija prisotnosti se predvaja, dokler jo z drsnim stikalom ne izklopite.


2.5

Stikalne ure

V meniju Stikalne ure vidite pregled vseh projektiranih funkcij, za katere je mogoče ustvariti funkcijsko uro.

Pogoj:

V projektne asistentu Gira mora biti pri projektiranju izbran parameter „Prikaz funkcijske ure“ na posamezni funkciji.

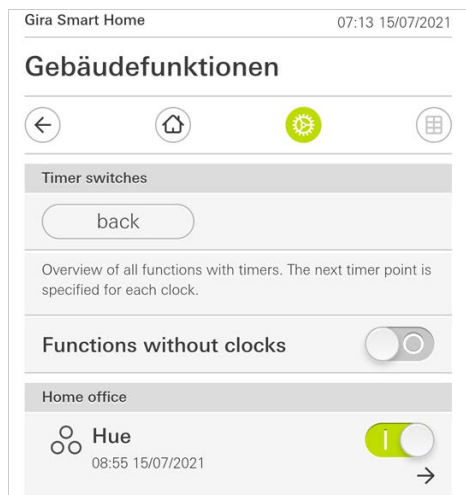**Slika 40**

Prikaz funkcijskih ur

Z drsnim stikalom „Funkcije brez ur“ lahko prilagodite pogled:

- Drсно stikalo levo [O]: Prikažejo se funkcije z nastavljenimi funkcijskimi urami.
- Drсно stikalo desno [I]: prikažejo se vse funkcije.

Kliknite na posamezne funkcije, da ustvarite nove funkcijske ure, jih urejate ali izbrišete.

**Navodilo****Vklop/izklop funkcijskih ur**


Če ste za eno funkcijo ustvarili več funkcijskih ur, se v tem meniju vedno prikaže samo naslednja točka vklopnega časa. Vklop/izklop z drsnim stikalom na funkciji pa velja za vse ustvarjene funkcijske ure te funkcije.

2.6

Dan NFC

S funkcijo „Dan NFC“ lahko prej ustvarjene prizore povežete z dnem NFC. Če pametni telefon držite ob priučen dan NFC, se prizor sproži samodejno.

- 1 Funkcijo NFC aktivirajte v vaših nastavitvah pametnega telefona.
- 2 Dotaknite se gumba [Dan NFC] v sistemskem meniju.
- ✓ Stran [Dan NFC] je odprta.
- 3 Izberite prizor, ki ga želite zagnati prek funkcije Dan NFC, in pametni telefon držite ob Dan NFC.
- ✓ Dan NFC je nastavljen. Če pametni telefon držite ob priučen dan NFC, se izvede shranjeni prizor.

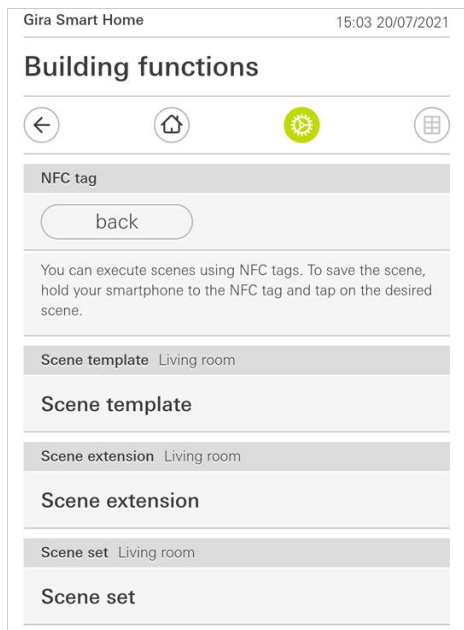


Slika 41
Dan NFC

2.7

Upravljanje prostorov

- 1 Kliknite na sistemski meni na stikalni površini [upravljanje prostorov].
- ✓ Stran [Upravljanje prostorov] je odprta.
- 2 Kliknite na prostor, ki ga želite upravljati.
- ✓ Zdaj imate možnost preimenovati izbrani prostor in spremeniti simbol za prikaz tega prostora.

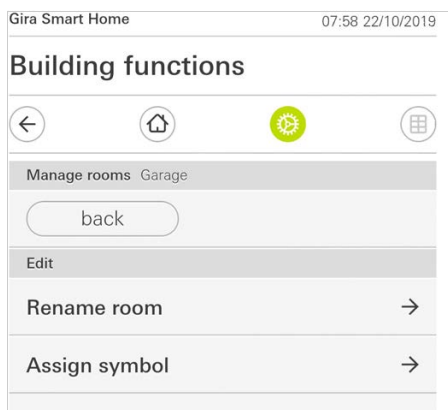

Slika 42
Upravljanje prostora


2.8

Upravljanje funkcij

- 1 Kliknite na sistemski meni na stikalni površini [Upravljanje funkcij].
- ✓ Stran [Upravljanje funkcij] je odprta in izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:
 - Določitev nove funkcije [glejte 2.8.1]
 - Upravljanje funkcije [glejte 2.8.2]

2.8.1

Določitev nove funkcije

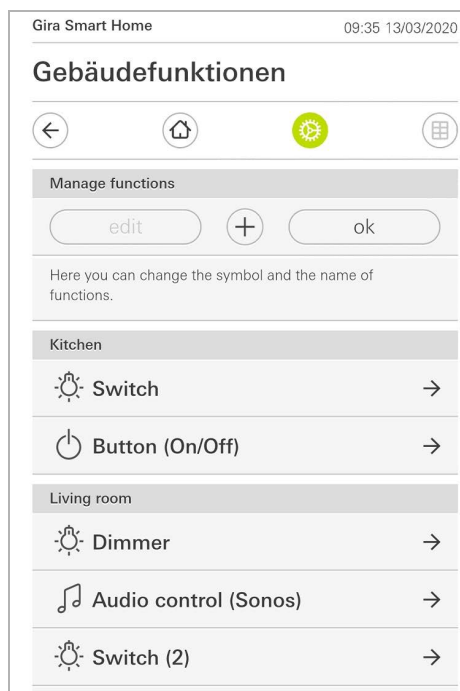**Slika 43**

Določitev nove funkcije

- 1 Kliknite gumb [+].
- 2 Kliknite na funkcijo, ki jo želite dodati.
- 3 Izberite med možnostmi:
 - Prizori [glejte 2.13]
 - Krmiljenje Sonos-Audio [glejte 2.14]
 - Svetilka Philips Hue [glejte 2.15]
 - Sprožilec IoT (IFTTT) [glejte 2.16]
- 4 Sledite asistentu za nastavljanje, tako da v posamezni točki menija izvedete izbiro in jo potrdite s klikom na [Naprej].


2.8.2

Upravljanje funkcije

Navedene možnosti spremembe se nanašajo na obseg funkcij izbrane funkcije

- 1 Kliknite na funkcijo, ki jo želite upravljati.
- ✓ Zdaj imate na voljo naslednje možnosti sprememb:
- Preimenovanje funkcije
 - Dodelitev simbola
 - Upravljanje stikalne ure
 - Dodelitev prostora
 - Dodelitev tehnike
 - Urejanje parametrov
 - Sprememba možnosti*
 - Urejanje prizora*

*Na voljo samo za prizore, ki so bili ustvarjeni z aplikacijo Gira Smart Home. Kliknite na funkcijo, ki jo želite upravljati.

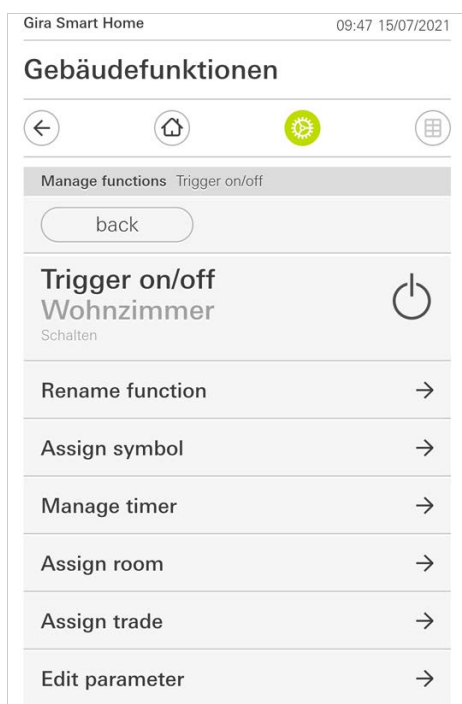


Slika 44
Upravljanje
funkcij

2.9

Razvrščanje prostorov/funkcij

- 1 V sistemskem meniju kliknite na stikalno površino [Razvrščanje prostorov/funkcij].
- ✓ Stran [Razvrščanje funkcij] je odprta.
- 2 Kliknite na ustrezno mapo s funkcijami, da razvrstite funkcije znotraj mape.
- 3 Prst položite na tri vodoravne črtice pred funkcijo in jih povlecite v zeleno zaporedje.
- ✓ Svoj vnos potrdite z [Zaključeno].

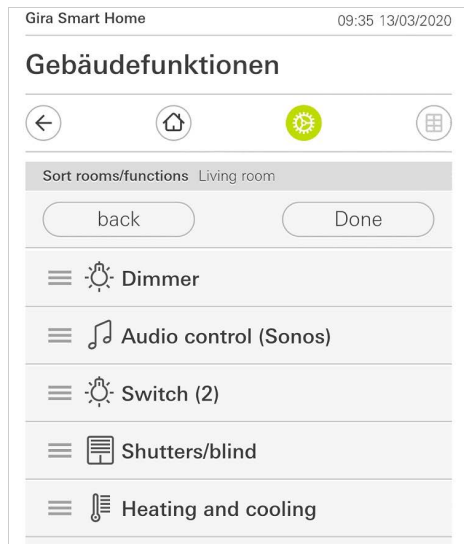


Slika 45

Razvrščanje prostorov/funkcij

2.10

Upravljanje tehnike

- 1 Kliknite na sistemski meni na stikalni površini [upravljanje tehnike].
- ✓ Stran [Upravljanje tehnike] je odprta.
- 2 Kliknite na tehniko, ki ga želite upravljati.
- ✓ Zdaj imate možnost preimenovati izbrano tehniko in spremeniti simbol za prikaz te tehnike.

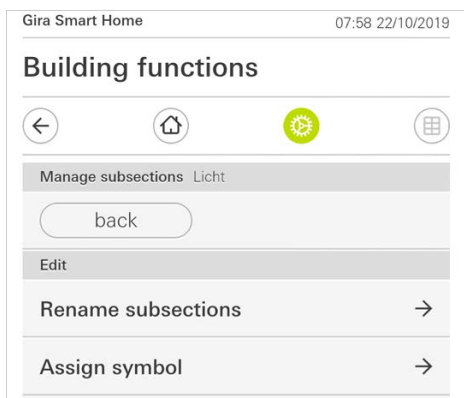


Slika 46

Upravljanje tehnike

2.11

Upravljanje uporabnikov

Ustvarite lahko nove uporabnike ali upravljate obstoječe.

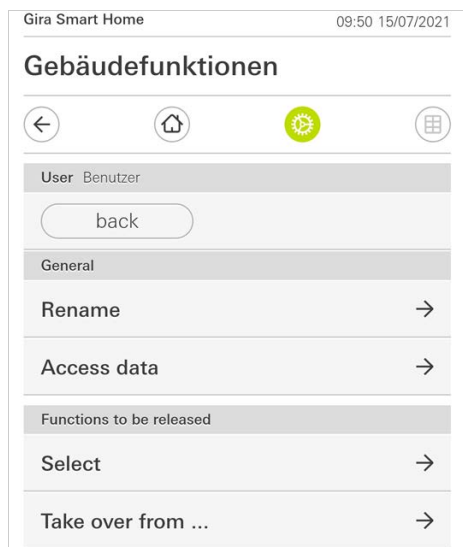**Slika 47**


Upravljanje uporabnikov

- 1 V sistemskem meniju kliknite gumb [Upravljanje uporabnikov].
 - 2 Zdaj lahko z gumbom [+] dodate novega uporabnika ali kliknite [Uredi], da uporabnike izbrišete.
 - 3 Za upravljanje uporabnikov kliknite na posamezno uporabniško ime.
- ✓ Na voljo so v nadaljevanju navedene točke menija:
- Preimenovanje uporabnikov [glejte 2.11.1]
 - Sprememba podatkov za dostop [glejte 2.11.2]
 - Izbira funkcij za odobritev [glejte 2.11.3]
 - Prevzem funkcij za odobritev iz ... [glejte 2.11.4]

2.11.1

Preimenovanje uporabnikov

- 1 Kliknite [Preimenuj].
 - 2 Spremenite prikazano ime in za potrditev kliknite gumb [ok].
- ✓ Uporabniško ime je bilo ustrezno spremenjeno.

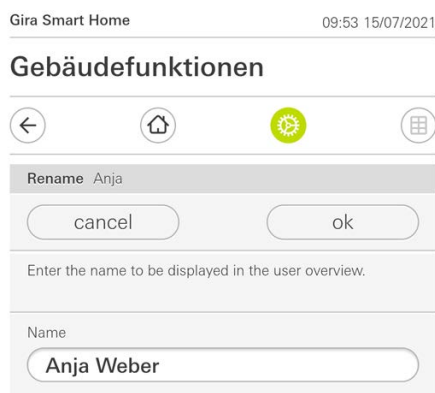
**Slika 48**

Preimenovanje uporabnikov

2.11.2

Sprememba podatkov za dostop

- 1 Kliknite [Podatki za dostop].
- ✓ Na voljo so v nadaljevanju navedene točke menija:
- Prikaz uporabniškega imena
 - Ponastavitev gesla

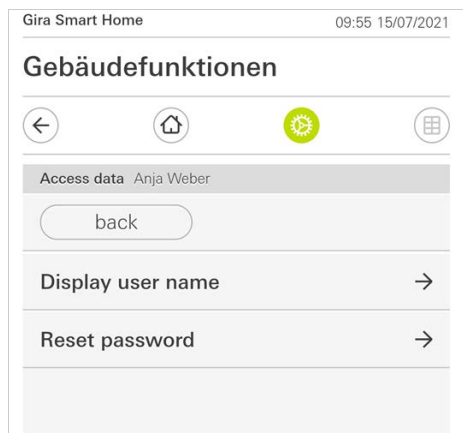**Slika 49**

Sprememba podatkov za dostop

Za ponastavitev gesla uporabnika in dodelitev novega, storite naslednje:


- 1 Vnesite svoje geslo administratorja.
 - 2 Vnesite novo geslo za izbranega uporabnika.
 - 3 Ponovite novo geslo.
 - 4 Potrdite s klikom gumba [ok].
- Geslo izbranega uporabnika je bilo spremenjeno.

2.11.3

Izbor funkcij za odobritev

Funkcije za posamezne uporabnike lahko odobrite oz. blokirate. Funkcije lahko izberete po stavbah ali tehnikih.

- 1 Kliknite na kljukico zadaj [odobritev vseh funkcij].
- ✓ Če kljukico odstranite, blokirate vse podrejene funkcije dela stavbe ali tehnike za tega uporabnika.
- 2 Za odobritev ali blokado posameznih funkcij, kliknite na navpično puščico za izbranim prostorom ali tehniko.
- ✓ Kombinacija števil pod stavbo oz. tehniko prikazuje število obstoječih/odobrenih funkcij.

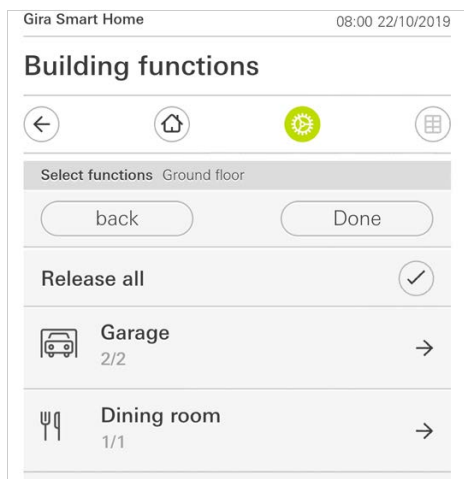


Slika 50
Odobritev
funkcij

2.11.4

Prevzem funkcij

Lahko prevzamete nastavljene odobritve drugih uporabnikov.

- 1 Kliknite na uporabnika, katerega nastavljene odobritve želite prevzeti.
 - 2 Za potrditev kliknite na [OK]
- ✓ Nastavljene odobritve izbranega uporabnika so prevzete.

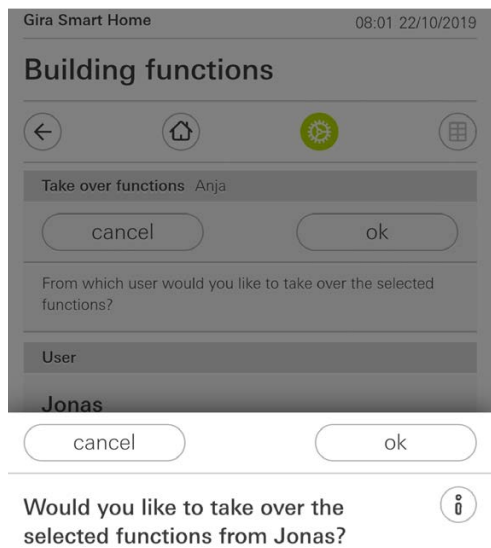


Slika 51
Prevzem
funkcij

2.12

Določitev lokacije

Če želite stikalne ure krmiliti na podlagi sočnega vzhoda in zahoda, je potrebna lokacija vašega pametnega doma.

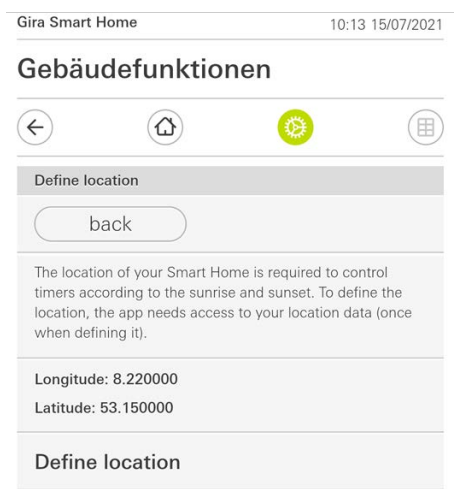**Slika 52**

Določitev lokacije

- 1 V nastavitvah vašega pametnega telefona dovolite aplikaciji Gira Smart Home, da dostopa do vaše lokacije.
- 2 Dotaknite se gumba [Določitev lokacije] v sistemskem meniju.
- ✓ Odpre se stran [Določitev lokacije].
- 3 Kliknite gumb [Določitev lokacije].
- 4 Prikazano pogovorno okno potrdite z [ok].
- ✓ Vaša lokacija se določi samodejno ter shrani in prikaže v aplikaciji Gira Smart Home.

**Navodilo****Odobritev lokacije**


Dovoljenje lokacije je treba aplikaciji Gira Smart Home dodelite samo enkratno za določitev lokacije. Po izvedeni določitvi lokacije lahko dovoljenje znova umaknete.

2.13

Prizori

Postopek nastavitve prizora prek aplikacije Gira Smart Home:

- 1 v sistemskem meniju kliknite gumb [Upravljanje funkcij].
✓ Stran [Upravljanje funkcij] je odprta.
- 2 Kliknite gumb [+].
✓ Stran [Določitev nove funkcije] je odprta.
- 3 Kliknite [Prizori].

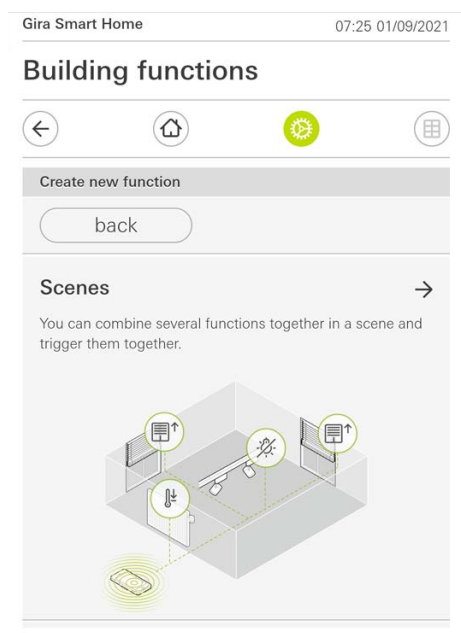

Slika 53
Prizori


- 4 Izberite med dvema možnostma
 - [Nov prizor] za ustvarjanje novega prizora
 - [Različica prizora] za ustvarjanje različice obstoječe scene.
- 5 Sledite asistentu za nastavljanje.

2.14

Audiofunkcija Sonos

S funkcijo „Sonos-Audio“ lahko upravljate zvočne sisteme proizvajalca Sonos prek aplikacije Gira Smart Home.

Na razpolago so naslednje funkcije: predvajanje/premor naslova, spreminjanje glasnosti, izklop zvoka, menjavanje med naslovi (predhodni in naslednji naslov); prikaz naslovov, izvajalca, albuma in seznama predvajanja ter menjavanje seznamov predvajanja (predhodni in naslednji seznam).

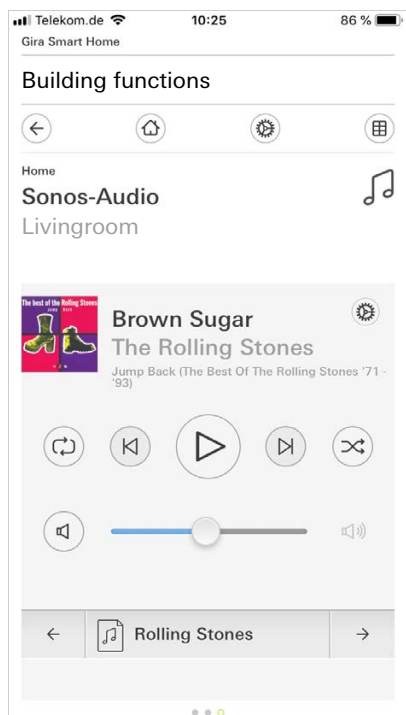


Slika 54
Sonos-Audio

2.14.1

Nastavitev Sonos-Audio

Postopek nastavitve Sonos-Audio prek aplikacije Gira Smart Home:

- 1 Kliknite na sistemski meni na stikalni površini [upravljanje funkcij].
✓ Stran [Upravljanje funkcij] je odprta.
- 2 Kliknite na stikalno površino [+].
✓ Stran [Določitev nove funkcije] je odprta.
- 3 Kliknite [Krmiljenje Sonos-Audio].

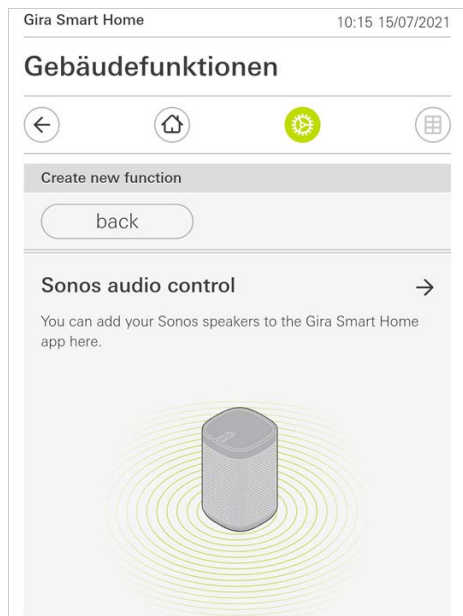**Slika 55**

Nastavitev Sonos-Audio

- 4 Izberite napravo Sonos, predvideno za predvajanje in sledite asistentu za nastavljanje.




Navodilo Število naprav Sonos

V aplikaciji Gira Smart Home lahko konfigurirate največ osem naprav Sonos. Če je prek aplikacije Sonos v eno skupino združenih več naprav Sonos, se prikaže glavna skupina.

2.14.2

Spreminjanje zvočnika Sonos

- 1 Kliknite na simbol zobnika v aplikaciji Sonos.
- ✓ Stran [Nastavitve] je odprta.
- 2 Kliknite na [Spreminjanje zvočnika Sonos].
- ✓ Izberite napravo Sonos, predvideno za predvajanje.

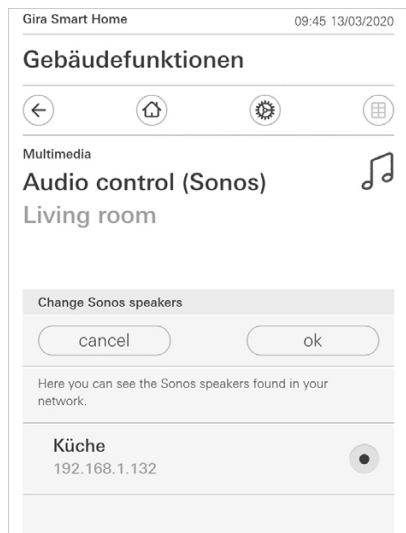

Slika 56
Spreminjanje
zvočnika Sonos



Navodilo Število naprav Sonos

V aplikaciji Gira Smart Home lahko konfigurirate največ osem naprav Sonos. Če je prek aplikacije Sonos v eno skupino združenih več naprav Sonos, se prikaže glavna skupina.


2.14.3

Konfiguriranje priljubljenih

V aplikaciji Sonos lahko določite priljubljene („Moj Sonos“). Te priljubljene funkcije Sonos se samodejno prevzamejo v aplikaciji Gira Smart Home (v abecednem vrstnem redu) in se lahko uporabijo tam.

Obstaja možnost spremembe vrstnega reda priljubljenih za aplikacijo Gira Smart Home. To lahko storite na spletni strani naprave Gira X1:

- 1 Prikažite spletno stran naprave Gira X1:
Na svojem računalniku odprite Windows Explorer in mapo „Omrežje“. Dvakrat kliknite na Gira X1.
- 2 Vnesite podatke za prijavo:
Prijavite se lahko z enim od štirih uporabniških računov „Naprava“, „Administrator“, „Inštalater“ ali „Uporabnik“. Za prijavo kliknite na željeno stikalno površino in vnesite ustrezne podatke za dostop.
Če kliknete na „Naprava“, je uporabniško ime „device“, geslo pa je geslo naprave.
Če je za projektiranje naprave Gira X1 določen administrator, inštalater ali uporabnik z vlogo administratorja, lahko tudi tukaj uporabite podatke za dostop, da vstopite na spletno stran naprave.
- 3 Ko se stran odpre, izberite pogled „Določanje priljubljenih Sonos“.
- 4 Na spustnem meniju „Izbiranje zvočnika Sonos“ izberite ustrezno napravo Sonos.
- 5 Na seznamu kliknite na pomnilniško mesto, da določite ali spremenite priljubljeno. Na voljo vam je 255 pomnilniških mest.

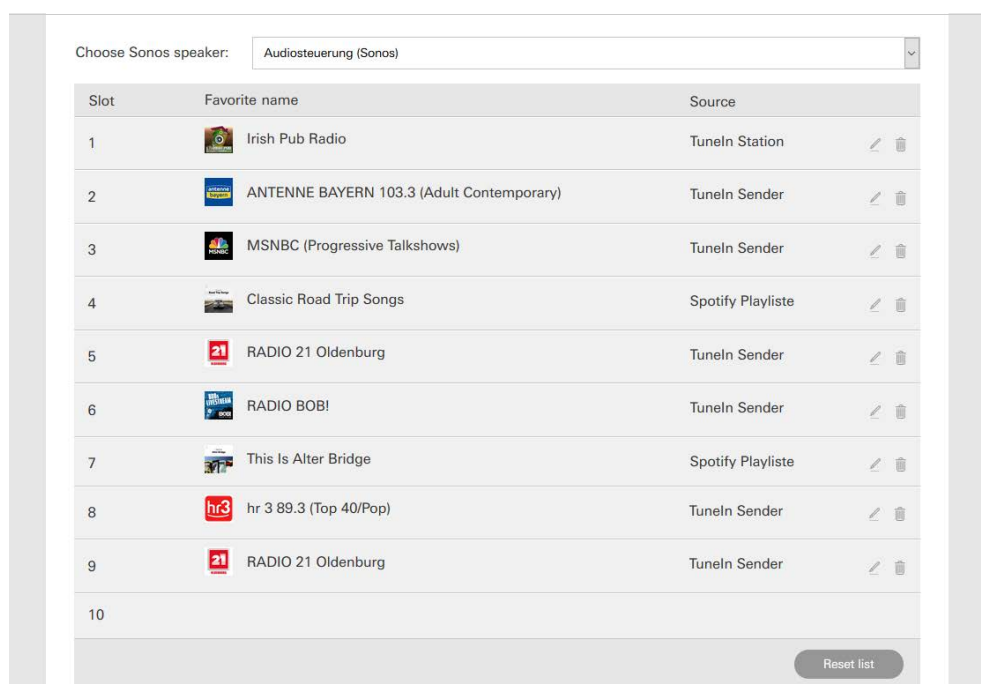

Slika 57
Določanje priljubljenih Sonos

2.14.4

Karakteristike priljubljenih po uporabi pomnilniške funkcije

Če ste seznam priljubljenih Sonos obdelali in shranili na spletni strani naprave, se vnosi na seznamu ne bodo več posodabljali samodejno. To pomeni, da se spremembe priljubljenih v aplikaciji Sonos ne prevzamejo samodejno v aplikaciji Gira Smart Home.

Prednost pri tem je, da se npr. določitev priljubljene Sonos tipalnemu senzorju KNX ne more nenamerno spremeniti z dodajanjem priljubljene v aplikaciji Sonos. Če želite, da se priljubljena funkcija iz aplikacije Sonos prevzame v shranjeni seznam aplikacije Gira Smart Home, morate to storiti prek spletne strani naprave Gira X1.

2.14.5

Katere napake se lahko pojavijo?

Če ste aplikaciji Sonos nenamerno izbrisali priljubljeno funkcijo Sonos, ki se lahko priključuje s pomočjo tipalnega senzorja, tipka na senzorju nima nobene funkcije več.


V tem primeru odprite spletno stran naprave Gira X1 (glejte zgoraj) in na mesto izbrisane priljubljene funkcije določite novo priljubljeno funkcijo Sonos.

2.15

Svetilka Philips Hue

Postopek dodajanja svetilk Philips Hue prek aplikacije Gira Smart Home:

- 1 v sistemskem meniju kliknite gumb [Upravljanje funkcij].
✓ Stran [Upravljanje funkcij] je odprta.
- 2 Kliknite gumb [+].
✓ Stran [Določitev nove funkcije] je odprta.
- 3 Kliknite [Svetilka Philips Hue].

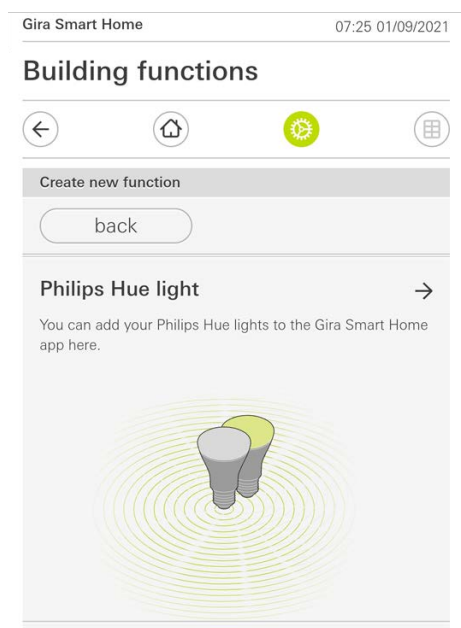


Slika 58
Philips Hue

- 4 Izberite svetilke Philips Hue, prostore ali območja, ki so bili ustvarjeni v aplikaciji Philips Hue in sledite asistentu za nastavljanje.

2.16

Sprožilec IoT (IFTTT)

V „Upravljanje funkcij“ [glejte 2.8] lahko ustvarite sprožilec IoT (IFTTT).

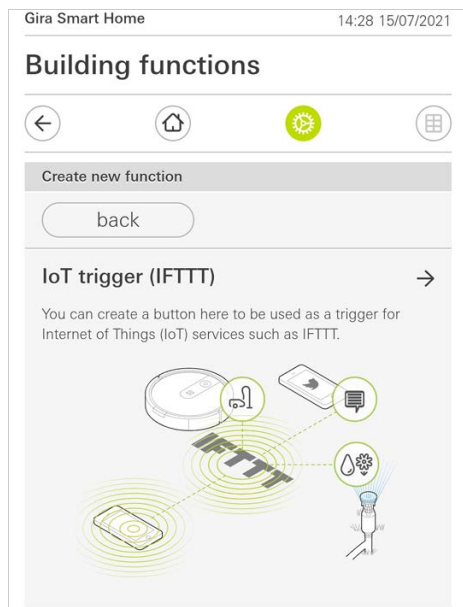**Slika 59**

Sprožilec IoT (IFTTT)

Da bi lahko uporabljali storitev IFTTT, potrebujete

- račun pri IFTTT,
- dostop do portala naprave Gira,
- popolnoma nastavljen modul za daljinski dostop (npr. Gira S1).

Da bi napravo Gira X1 povezali s storitvijo IFTTT, ravnajte, kot sledi:

- 1 V svojem brskalniku odprite <https://ifttt.com/gira>.
- 2 Prijavite se v svoj račun ali ustvarite novega.
- 3 V svojem računu kliknite „Poveži“ in vnesite svoje podatke za dostop za portal naprave Gira.
- 4 Zdaj v asistentu za namestitev navedite, kateri modul za oddaljen dostop (npr. Gira S1) in kateri Gira X1 imate.
- 5 Vnesite podatke za dostop vaše naprave Gira X1.
- 6 V zadnjem koraku potrdite povezavo med vašim Gira X1 in IFTTT. Zdaj lahko ustvarite svoja pravila, če-potem.

Priloga

Anonimna statistika uporabe

- Gira X1 pošilja podatke o strojni opremi in vrsti naprav strežniku Gira dnevno. Prenašajo se v nadaljevanju navedene informacije:
`{"firmwareVersion": "2.3.58.0", "model": "GIGSRVKX02", "uuid": "33d186b0-cd33-4ed0-b9a6-f918294aa7e4", "version": 1}`
- Preneseni podatki so anonimni in se prenašajo v kodirani obliki. Zasebnost je tako v vsakem trenutku optimalno zaščitena.
- S tem prenosom podatkov ustvarimo potrebne podlage, ki omogočajo, da lahko končnemu uporabniku v prihodnje ponudimo samodejno posodobljene informacije (npr. varnostne posodobitve).

Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki. Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake našemu pooblaščenemu prodajalcu (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki). Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.