

Innsats dockingstasjon 2281 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstallasjonssystemer

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald


P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Tlf. +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Faks +49 (0) 21 95 - 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

10 86 05 31 34/15

Visnings- og betjeningselementer

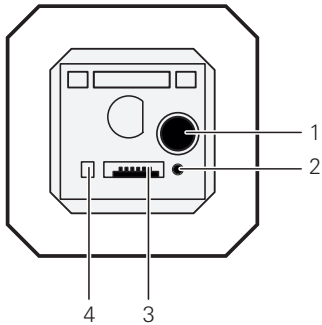

- 1 Paringsknapp
- 2 Tilbakestillingsknapp
- 3 Grensesnitt innsats/påsat
- 4 Status-LED

Leveringsomfang



Pakkens innhold

Kontroller at innholdet i pakken er komplett og uskadet.

Dette følger med i pakken:

- 1x dockingstasjon
- 1x bruksanvisning

Velge monteringssted



Monteringsplass

Velg monteringsplassen slik at den påsatte terminalen ikke kan puffes ned ved et uhell.



Tilkobling til en innfelt RDS-radio

- Til musikkgjengivelse må dockingstasjonen kobles til Gira innfelt RDS-radio. Direkte tilkobling av høyttalere til dockingstasjonen er ikke mulig.
- Det kan bare kobles én dockingstasjon til hver innfelt RDS-radio.

Montering



Obs!

Installasjon og montering av elektrisk utstyr må kun utføres av godkjente elektroinstallatører.


Dockingsstasjonen må monteres innendørs, beskyttet mot vanddrypp og -sprut.

Elektronisk utstyr forårsaker forstyrrende signaler (f.eks. tilbakekoblingsstøy), som delvis også mottas av radioer. Derfor kan det ved kombinasjon av dockingstasjon og innfelt RDS-radio i en ramme forekomme forstyrrelser i mottaket for kombinasjoner eller i umiddelbar nærhet. Utfør en funksjonstest på stedet før en slik kombinasjon installeres.


Forstyrrelser kan reduseres ved å øke avstanden mellom apparatene. Maksimal tillatt ledningslengde mellom dockingstasjonen og den innfelte RDS-radioen er 3 m.

1. Aktiver forsyningsspenningen, og kable dockingstasjonen i henhold til ønsket bruk.


Son ren ladestasjon

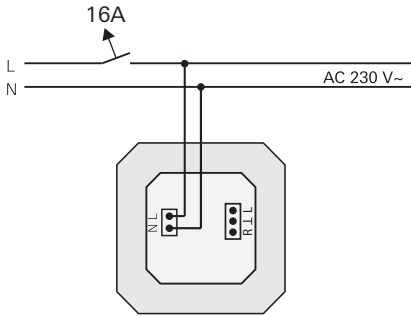


Med tilkobling til en innfelt RDS-radio

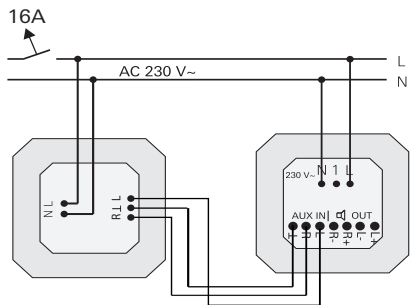

Med tilkobling til stereoanlegg

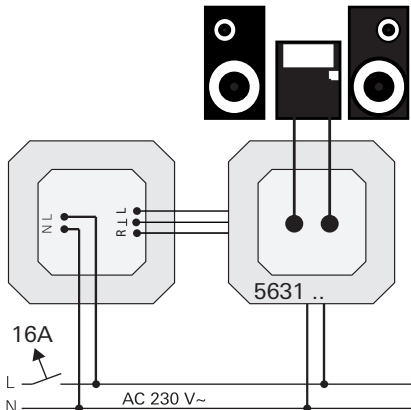

2. Monter dockingstasjonen i den innfelte apparatboksen, og slå på forsyningsspenningen.
3. Sett på rammen med klemmen.

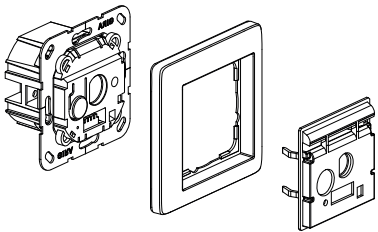

Utskiftbar adapter og blinddeksel

Vær obs på følgende:

- Blinddekslet og den utskiftbare adapteren er ikke vedlagt dette produktet og må bestilles separat.

Musikkgjengivelse generelt



Musikkgjengivelse og lydstyrkeregulering

- Det kan bare avspilles musikk fra ett eksternt apparat via den innfelte RDS-radioen. Samtidig musikkgjengivelse av flere apparater er ikke mulig.
- Musikkgjengivelse kan bare startes og avsluttes via det eksterne apparatet.

Musikkgjengivelse via Bluetooth



Bluetooth-grensesnitt

Dockingstasjonen har et permanent aktivt Bluetooth-grensesnitt for gjengivelse av musikkfiler fra eksterne apparater. Da må det eksterne apparatet forbindes én gang til dockingstasjonen. Ved aktivert automatisk Bluetooth-forbindelse på det eksterne apparatet oppretter dockingstasjonen Bluetooth-forbindelsen til det eksterne apparatet automatisk så snart dette apparatet er innenfor dockingstasjonens rekkevidde (3 m).

Opprette Bluetooth-forbindelse

Slik programmeres ønsket avspillingsapparat til dockingstasjonen:

1. **Dockingstasjon:** Trykk på paringsknappen til status-LED-en blinker grønt. Paringsmodusen er aktivert i 2 min.
2. **Terminal:** Aktiver Bluetooth-modus, og velg dockingstasjonen. Bluetooth-forbindelsen opprettes automatisk. Når forbindelsen er opprettet, lyser status-LED-en konstant grønt og Bluetooth-forbindelsen er aktiv.

Den tilkoblede innfelte RDS-radioen gjenkjenner automatisk den startede musikkgjengivelsen.



Paring

Paringen må gjennomføres i løpet av 2 min etter aktivering, eller avsluttes prosedyren automatisk.

Paringen kan også skje når en utskiftbar adapter eller et blinddeksel er montert. Da brukes en liten utsparring på tilbehørsdelene, der man for eksempel kan stikke inn en kulepennspiss for å aktivere paringen.



Maksimalt antall minneplasser

Maksimalt 8 Bluetooth-kompatible apparater kan forbindes med dockingstasjonen.

Når du kobler til apparat nummer ni, overskrives det apparatet i listen som det er lengst tid siden var tilkoblet dockingstasjonen.

For å kunne forbinde et nytt apparat med dockingstasjonen må det ikke være noen aktiv Bluetooth-forbindelse til et annet apparat. Alle eksisterende Bluetooth-forbindelser må først brytes.



Status-LED

I den aktive Bluetooth-modusen lyser status-LED-en konstant (grønt). Etter 1 min reduserer dockingstasjonen automatisk lysstyrken på status-LED-en til ca. 30 %.

Bryte Bluetooth-forbindelsen

Bluetooth-forbindelsen kan brytes på to måter:

- Deaktiver forbindelsen via Bluetooth-modus på det mobile avspillingsapparatet, eller
- flytt det mobile avspillingsapparatet fra utenfor dockingstasjonens rekkevidde (3 m).

Slette Bluetooth-forbindelsen

Bluetooth-forbindelsene til dockingstasjonen slettes på følgende måte:

1. Trykk på paringknappen i 10 s. Etter 5 s blinker status-LED-en grønt og etter 10 s rødt. Først da er slettetmodusen aktivert.
2. I løpet av 5 s slipper du paringsknappen og trykker kort på den på nytt. Status-LED-en lyser rødt i 5 s og deretter slukner den. Alle Bluetooth-forbindelsene er nå slettet permanent.



Slette Bluetooth-forbindelsen

Enkeltapparater kan ikke slettes, alle Bluetooth-forbindelsene må slettes. Bluetooth-forbindelsene kan bare slettes på dockingstasjonen. På de mobile terminalene kan Bluetooth-forbindelsen bare brytes.

Tilbakestilling


Via tilbakestillingsknappen kan dockingstasjonen startes på nytt. Ved tilbakestillingen slettes ikke de programmerte Bluetooth-forbindelsene. Gjør følgende:

1. Fjern den utskiftbare adapteren/blinddekslet for å få tilgang til tilbakestillingsknappen som er gjemt bakom.
2. Trykk på tilbakestillingsknappen i min. 5 s med et egnet verktøy, for eksempel en tynn kulepennspiss.


Montere/demontere blinkdeksel

Blinddekslet monteres eller demonteres som følger:

Montering

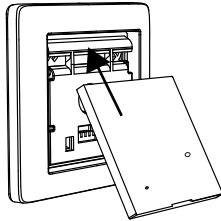

Demontering

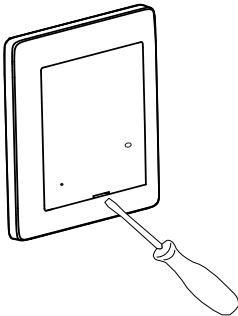

Tekniske data

Driftsspenning:	AC 230 V
Nettfrekvens:	50 til 60 Hz
Standby-forbruk:	< 0,3 W
Ladespenning:	DC 5 V
Ladestrøm:	1000 mA
Betjeningselementer:	1x paringsknapp 1x tilbakestillingsknapp
Display:	1x status-LED
Tilkoblinger:	1x nett 1x AUX
Temperaturområde:	- 5 °C til + 45 °C
Luftfuktighet:	5 til 95 % rel. fuktighet
Beskyttelsesklasse:	IP 20
Tilkoblingsklemmer	
Nettilkobling:	Skruklemmer 2,5 mm²
AUX:	Skruklemmer 1,5 mm²
Tilkoblingsledning til innfelt RDS-radio:	Maks. 3 m

Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til de juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen, og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Disse sender apparatene videre til Gira Service Center.