

GIRA

Moduuli
telakointiasema
2281 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sähköasennus-järjestelmät

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald


P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Puh. +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Faksi +49 (0) 21 95 - 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

10 86 05 31 34/15

Näyttö- ja käyttöelementit

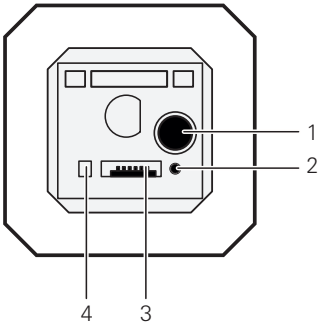

- 1 Pairing-painike
- 2 Reset-painike
- 3 Liitäntä moduuli/kansi
- 4 Tila-LED

Toimituksen laajuus



Pakkauksen sisältö

Tarkasta, että pakkauksesta ei puutu mitään ja että sen sisältö on vahingoittumaton.

Pakkaus sisältää seuraavat osat:

- 1x telakointiasema
- 1x käyttöohje

Asennuspaikan valinta



Asennuspaikka

Valitse asennuspaikka sillä tavoin, että moduuliin liitettyä päätelaitetta ei voi pudottaa vahingossa.



Liittäminen uppoasennettavaan radioon RDS

- Telakointiasema on liitettävä Giran uppoasennettavaan radioon RDS musiikin toistamiseksi. Kaiuttimien suora liittäminen telakointiasemaan ei ole mahdollista.
- Jokaiseen uppoasennettavaan radioon RDS voidaan liittää ainoastaan yksi telakointiasema.

Asennus



Huomio


Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevän sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi.

Telakointiasema on asennettava tippu- ja roiskevedeltä suojatusti sisätiloihin.


Elektroniset laitteet aiheuttavat häiriösignaaleja (esim. takaisinkytkentähäiriöitä), joita myös radiot vastaanottavat osittain. Tästä syystä vastaanotossa saattaa esiintyä häiriöitä yhdistelmille tarkoitettuun peitelevyyn tai tällaisen välittömään läheisyyteen asennettujen telakointiaseman ja uppoasennettavan radion RDS yhdistelmissä. Suorita paikan päällä toimintotarkastus ennen tällaisen yhdistelmän asentamista. Häiriöitä voidaan lieventää lisäämällä laitteiden välistä välimatkaa. Telakointiaseman ja uppoasennettavan radion RDS välisen johdon suurin sallittu pituus on 3 m.

1. Erotta syöttöjännite ja johdota telakointiasema halutun käyttötarkoituksen mukaisesti.



Pelkkä latausasema

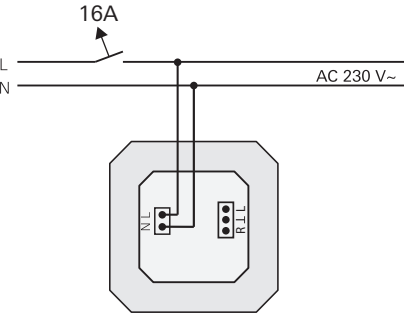

Liitäntä uppoasennettavaan radioon RDS

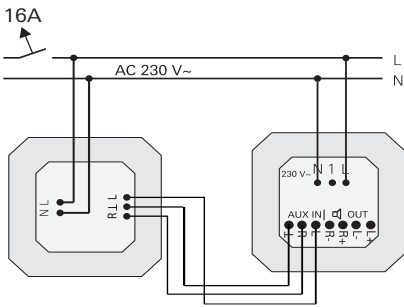

Liitäntä stereolaitteistoon

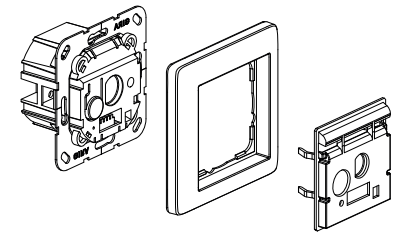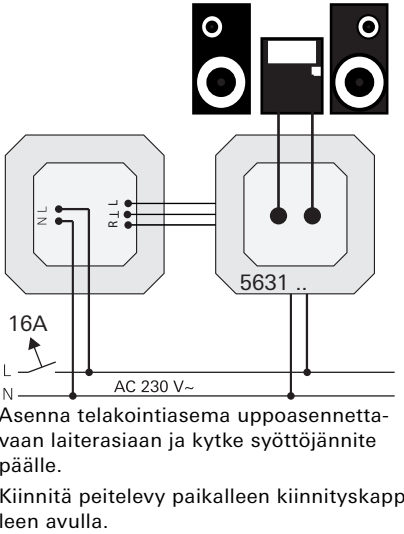

Vaihtoadapteri ja sokkokansi

Huomaa seuraava seikka:

- Sokkokansi ja vaihtoadapteri eivät sisälly tuotteen toimitukseen, ne on tilattava erikseen.

Musiikin toisto



Musiikin toisto ja äänenvoimakkuuden säätö

- Uppoasennettavan radion RDS kautta voidaan toistaa musiikkia vain yhdeltä ulkoiselta laitteelta kerrallaan. Musiikin toistaminen useammalta laitteelta yhtä aikaa ei ole mahdollista.
- Musiikin toisto voidaan käynnistää ja lopetta ainoastaan ulkoiselta laitteelta.

Musiikin toisto Bluetooth-yhteyden kautta



Bluetooth-liitäntä

Telakointiasemassa on jatkuvasti aktiivinen Bluetooth-liitäntä ulkoisten laitteiden musiikkitiedostojen toistamiseksi. Ulkoinen laite on yhdistettävä tätä varten yhden kerran telakointiaseman kanssa. Mikäli ulkoisessa laitteessa on aktivoituna automaattinen Bluetooth-yhteys, telakointiasema muodostaa automaattisesti Bluetooth-yhteyden ulkoiseen laitteeseen, sen tullessa telakointiaseman kantama-alueelle (3 m).

Bluetooth-yhteyden luominen

Ohjelmoi haluttu toistolaite seuraavalla tavalla telakointiasemaan:

1. **Telakointiasema:** Paina laiteparin muodostamisen Pairing-painiketta, kunnes tila-LED alkaa vilkku vihreänä. Laiteparin muodostamistila on aktivoituna 2 minuutin ajan.
2. **Päätelaite:** Aktivoi Bluetooth-tila ja valitse telakointiasema. Bluetooth-yhteys muodostetaan automaattisesti. Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, tila-LEDissä palaa jatkuva vihreä valo ja Bluetooth-yhteys on aktiivinen.

Liitettynä oleva uppoasennettava radio RDS tunnistaa automaattisesti käynnistetyn musiikin toiston.



Laiteparin muodostaminen (pairing)

Laitepari on muodostettava 2 minuutin kuluessa aktivoinnista, muutoin toiminto keskeytetään automaattisesti.

Laitepari voidaan muodostaa myös vaihtoadapterin tai sokkokannen ollessa paikalleen asetettuna. Varusteissa on tätä varten pieni aukko, johon voi työntää esim. kuulakärkikynän kärjen laiteparin muodostamisen aktivoimiseksi.



Muistipaikkojen maksimilukumäärä

Telakointiasemaan voidaan yhdistää korkeintaan 8 Bluetooth-kykyistä laitetta.

Jos liität asemaan yhdeksännen laitteen, sillä korvataan luettelosta laite, jonka yhdistämisestä telakointiasemaan on kulunut pisin aika.

Jotta uusi laite voitaisiin yhdistää telakointiasemaan, aseman ja toisen laitteen välillä ei saa olla muodostettuna aktiivista Bluetooth-yhteyttä. Kaikki olemassa olevat Bluetooth-yhteydet on ensin katkaistava.



Tila-LED

Bluetooth-tilan ollessa aktiivinen tila-LEDissä palaa jatkuva valo (vihreä). 1 minuutin kuluttua telakointiasema himmentää tila-LEDin kirkkauden automaattisesti noin 30 %:iin.

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen

Bluetooth-yhteys voidaan katkaista kahdella tapaa:

- Yhteys voidaan aktivoida mobiiliin toistolaitteen Bluetooth-tilan kautta tai
- mobiili toistolaite voidaan siirtää pois telakointiaseman kantama-alueelta (3 m).

Bluetooth-yhteyden poistaminen

Telakointiaseman Bluetooth-yhteydet voidaan poistaa seuraavalla tavalla:

1. Paina Pairing-painiketta 10 s ajan. 5 s kuluttua tila-LED alkaa vilkkua vihreänä ja 10 s kuluttua punaisena. Poistamistila on aktivoituna vasta tällöin.
2. Vapauta Pairing-painike 5 s kuluessa ja paina sitä lyhyesti uudelleen. Tila-LEDissä palaa 5 s ajan punainen valo, joka sammuu sitten. Kaikki Bluetooth-yhteydet on nyt poistettu pysyvästi.



Bluetooth-yhteyden poistaminen

Yksittäisiä laitteita ei voi poistaa, asemasta voidaan poistaa ainoastaan kaikki Bluetooth-yhteydet.

Bluetooth-yhteydet voidaan poistaa ainoastaan telakointiasemasta.

Mobiileista päätelaitteista Bluetooth-yhteys voidaan ainoastaan katkaista.

Palautus


Telakointiasema voidaan käynnistää uudelleen Reset-painikkeesta. Ohjelmoitua Bluetooth-yhteydet eivät poistu palautustoimintoa käytettäessä. Toimi seuraavalla tavalla:

1. Poista vaihtoadapteri/sokkokansi päästäksesi käsiksi sen takana olevaan Reset-painikkeeseen.
2. Paina Reset-painiketta vähintään 5 s soveltuvalla työkalulla, esim. ohuella kuulakärkikynän kärjellä.


Sokkokannen asennus/irrotus

Sokkokansi asennetaan/irrotetaan seuraavalla tavalla:

Asennus

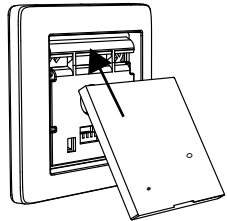

Irrutus

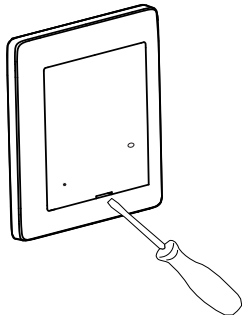

Tekniset tiedot

Käyttöjännite:	AC 230 V
Verkkotaajuus:	50 - 60 Hz
Kulutus valmiustilassa:	< 0,3 W
Latausjännite:	DC 5 V
Latausvirta:	1000 mA
Käyttölaitteet:	1x Pairing-painike 1x Reset-painike

Näyttö:	1x tila-LED
Liitännät:	1x verkko 1x AUX

Lämpötila-alue:	- 5 °C ... + 45 °C
Ilmankosteus:	5 - 95 %, suhteellinen ilmankosteus

Suojausluokka:	IP 20
Liittimet	
Verkkoliitäntä:	Kytkentärimat 2,5 mm ²
AUX:	Kytkentärimat 1,5 mm ²

Liitäntäjohto uppoasennettavaan radioon RDS:	Maks. 3 m
--	-----------

Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike/ asennusyritys/sähköalan liike). Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.