



Sokkel 230 V til
røgalarm Dual
2331 02

GIRA

282331002/B 42/15

Af hensyn til din sikkerhed

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af elektrikere. Der er risiko for alvorlige kvæstelser, f.eks. pga. elektrisk stød, brand eller tingsskader, hvis apparatet monteres ukorrekt. Læs vejledningen helt igennem, og overhold den. Denne vejledning er en del af produktet og skal blive hos slutkunden.



Projektering og montering må kun udføres af kvalificerede fagmænd

Projekteringen, monteringen og vedligeholdelsen af røgalarmen må kun udføres af en kvalificeret fagmand iht. til EN 14676.

Gira tilbyder et onlinekursus "Eksamineret fagmænd til røgalarm iht. EN 14676" med certifikat.

Yderligere informationer fås på "akademie.gira.de".

Produktbeskrivelser

Soklen 230 V påtrykker 230 V netspænding på røgalarm Dual Q. Batteriet, der er indbygget i røgalarm Dual Q, overtager spændingsforsyningen ved strømsvigt.

Produktegenskaber


- Sokkel med indbygget netdel til AC 230 V-spændingsforsyning af røgalarm Dual Q.
- Kan også anvendes til røgalarm Dual/VdS.
- Der kan forbindes op til 40 røgalarmer med en separat leder.
- Forsynings-/sammenkoblingsklemmen tilsluttes i soklen.
- Automatisk omstilling til batteriforsyning ved strømsvigt.



Røgalarm Dual Q

Alle funktioner i røgalarm Dual Q (f.eks. frakobling af røgdetektering, funktionstest, etc.) ses af monterings- og betjeningsvejledningen til røgalarm Dual Q.

Produktbeskrivelse

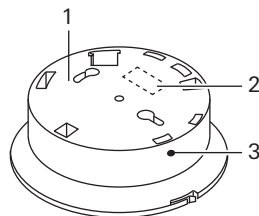

- Sokkel 230 V
- Kabelindføring (udstanset)
- Lysdiodevisning (grøn): 230 V netspænding

Monter soklen




Risiko

Berøres spændingsførende dele, kan det medføre alvorlige ting- eller personskader, f.eks. pga. brand eller elektrisk stød.

Apparatet skal kobles fra strømmen, før der arbejdes på det; tildæk spændingsførende dele i omgivelserne.

Tilsidesættes dette, påtager den ansvarlige sig ansvaret ved tings- og personskader!

- Kobl netspændingen fra.
- Skær udstansningen til kabelindføringen ud med et egnet værktøj (f.eks. kniv).
- Monter soklen.

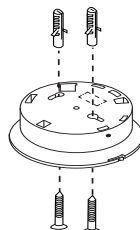


- Tilslut 230 V spændingsforsyningen på klemmeblokken. Projektér med en passende fejlstrømsafbryder (iht. DS/EN 60950-1).
- Hvis det ønskes, kan flere 230 V sokler forbindes med hinanden (maksimalt 40).



Bemærk

Sammenkoblingen må kun udføres "på række", da der ellers kan ske problemer under signalets transmission. Andre sammenkoblinger (f.eks. stjerneformet) er ikke tilladt.

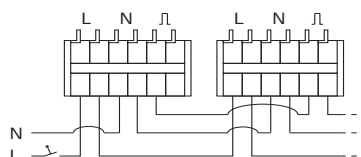

- Slå netspændingen til.
- Fastgør røgalarm Dual Q på soklen.

Drifts- og alarmsignaler

Signalering med sokkel 230 V

Signal tone	Lysring	Betydning
-	-	Driftstilstand
Høj intervaltone	Blinker hurtigt	Lokal røgdetektering
1 s lang, høj signal tone i 2 s takt	-	Lokal varmedetektering
8 korte signaltoner (60 s takt)	-	Forstyrrelse/snavs
2 korte signaltoner (60 s takt)	-	Svagt batteri*
1 sek. lang signal tone i 2 s takt	Lyser konstant	Funktions-test (melderen har udløst en alarm forinden)
1 s lang signal tone i 2 s takt	Blinker hurtigt	Funktions-test (melderen har ikke udløst en alarm)
-	-	Frakobling af lyd
Kort signal tone i 1 sekunds takt	-	EMC-fejl
Kort signal tone i 250 ms-takt	-	Identifikation af alarmen

* Udskift alarmen inden for 30 dage



Lysring

Vær opmærksom på de forskellige signaler i lysringen, når der anvendes en 230 V sokkel og når der kun anvendes et batteri til signalerne ved "forstyrrelse" og "svagt batteri".

Signalering ved trådkobling eller trådløs sammenkobling

Signaleringen på røgalarmen, der udløser alarmen, sker som beskrevet ovenover. De ledningsforbundne røgalarmer signalerer som følger:

Signal tone	Lysring	Betydning
Høj intervaltone	-	Alarmmelding røg eller varme
1 sek. lang signal tone i 2 s takt	-	Funktionstest (fjernaktivering)
2 korte signaltoner (60 s takt)	-	Svagt batteri*

Tekniske data

Strømforsyning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Visningselement:	Grøn lysdiode: 230 V
Omgivende temperatur:	-5 °C til +50 °C
Beskyttelsesklasse:	IP 42 med monteret røgalarm
Vægt:	ca. 95 g
Hus (Ø x H):	120 x 37 mm



Strømsvigt

Røgalarmens indbyggede batteri overtager automatisk spændingsforsyningen ved strømsvigt.

Garanti

Garantien ydes iht. gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/

installatørvirksomheden/el-fagfolk) med en beskrivelse af fejlen. Vi betaler porto.

Enheden sendes herefter videre til Gira Service Center.

Gira

Gira

Giersiepen GmbH & Co KG

El-installationssystemer

P.O. Box 1220

42461 Radevormwald

Tlf +49 (0) 2195 602 - 0

Fax +49 (0) 2195 602 - 191

info@gira.de

www.gira.de